



DROP

ENG	ELECTRIC SAUNA HEATER	3-18
EST	SAUNA ELEKTRIKERIS	19-34
GER	ELEKTRISCHES SAUNA-HEIZGERÄT	35-50
FRA	POÊLE ÉLECTRIQUE	51-66
ESP	ESTUFA ELÉCTRICA PARA SAUNA	67-82
ITA	RISCALDATORE SAUNA ELETTRICO	83-98
CZE	ELEKTRICKÁ SAUNOVÁ KAMNA	99-114
POL	PIEC ELEKTRYCZNY DO SAUNY	115-130
HUN	ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHA	133-148
HRV	ELEKTRIČNA GRIJALICA SAUNE	149-164
LVA	ELEKTRISKĀ PIRTIS KRĀSNS	165-180
LTU	ELEKTRINĖ PIRTIES KROSNELĖ	181-196



IPX4

UK
CA



info@huum.eu www.huum.eu
Vahi tee 9, Tartu vald, 60534, Estonia



HUUM DROP

ELECTRIC SAUNA HEATER

Installation and operation manual

The set includes:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
electrical heater	electrical heater
heater mounting plate	heater mounting plate
reflector	reflector
heating element spacer (3pc)	heating element spacer (5pc)
heating element retainer for 3 heating elements	heating element retainer for 5 heating elements
heat diverter + fastenings (DROP 7)	heat diverter + fastenings
installation and operation manual	installation and operation manual

NB! HUUM DROP electric heater requires a control system and stones.
Ensure that all parts included in the box are installed.

NB! This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

NB! Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This installation and operation manual is intended for use by the sauna owner or maintenance person as well as the electrician responsible for the installation of the heater. Before using the heater, please read the instructions carefully.

NB! The electrical work described in this manual may only be performed by a certified electrician

This product has been designed to meet the requirements of standard
EN 60335-2-53:2011.

BEFORE INSTALLATION

Before installing the heater, please read the installation instructions and pay attention to the following:

- Check before installing the electric heater that the maximum amperage of the main fuse matches the heater parameters.
- Does the heater output (kW) match the volume (m³) of the sauna room?
In case there are any uninsulated brick, tile or glass walls in the sauna room, an additional volume of 1 m³ should be added to the sauna room for each such square meter of the wall. The suitable output of the heater can be found in **Table 1**.
- Are minimal safety distances ensured at the installation site of the heater?
Minimal safety distances between the sauna room's ceiling and walls in view of installing the electric heater have been provided in **Table 1**.

NB! The manufacturer's warranty is not valid, if the output of the heater does not correspond to the calculated volume of the sauna room.

INSTALLATION

Positioning of the heater

The heater must be positioned in such a way that there is a safe distance between flammable materials and external surfaces of the heater.

- Check **Table 1** for minimal safety distances between the heater, sauna room's ceiling and walls.
- The opening for the power cable is located on the back of the heater. The exact position of the cable on the wall is measured in relation to the heater mounting plate and has been indicated in **Figure 1**.
- Place the heater in such a way that its location does not create dangerous situations during use and the possibility of accidental contact with the heater would be minimized.
- Keep in mind that the full weight of the heater with stones is 65 kg and ensure that the wall structure is strong enough for it.

Table 1.	Output kW	Room* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* In case there are any uninsulated brick, tile or glass walls in the sauna room, an additional volume of 1 m³ should be added to the sauna room for each such square meter of the wall.

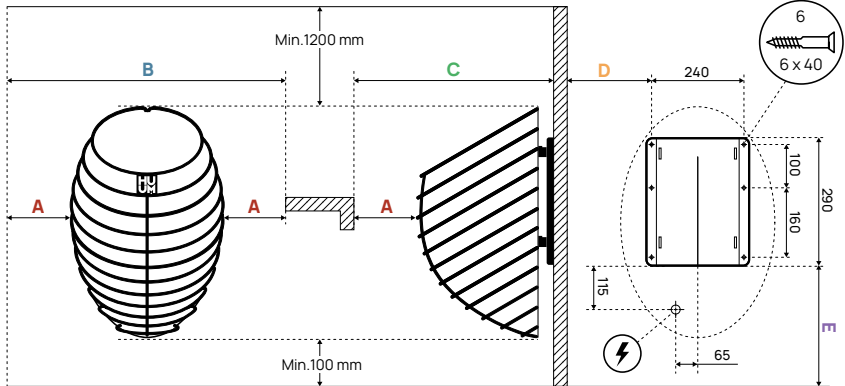


Figure 1. Positioning of the heater.

NB! Before installing the heater in its final position, ensure that all included parts are correctly placed. Follow the instructions below carefully.

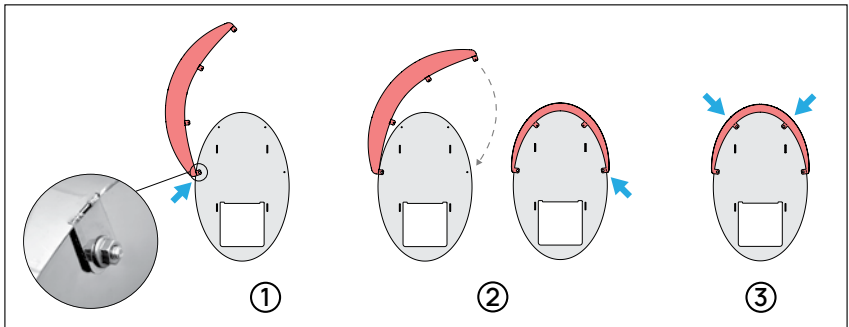


Figure 2. Installation of the heat diverter.

1. Before installing, remove the protective film.
2. Align the lug at the end of the heat diverter with the reflector, ensuring the lug and nut are on the **sauna wall side** of the reflector. Fasten using a bolt and nut.
3. Slightly bend the lug at the heat diverter's opposite end away from you. Then, bend the diverter to align with the reflector and secure it with a bolt and nut.
4. Bend the lugs in the middle of the heat diverter so they press against the reflector. Fasten these with a bolt and nut.

CAUTION! The edges of the components may be sharp. Wearing protective gloves is recommended.

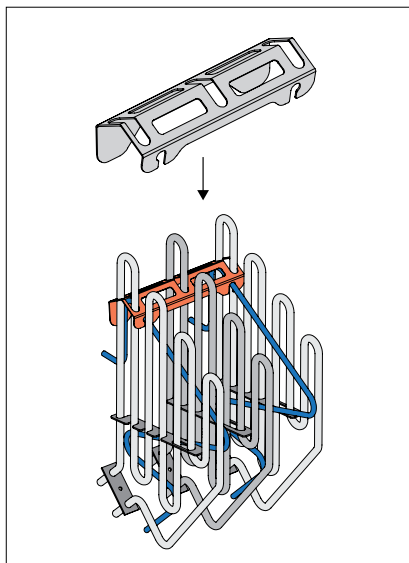


Figure 3. Installation of the retainer of HUUM DROP 4, 6 and 7 with 3 heating elements.

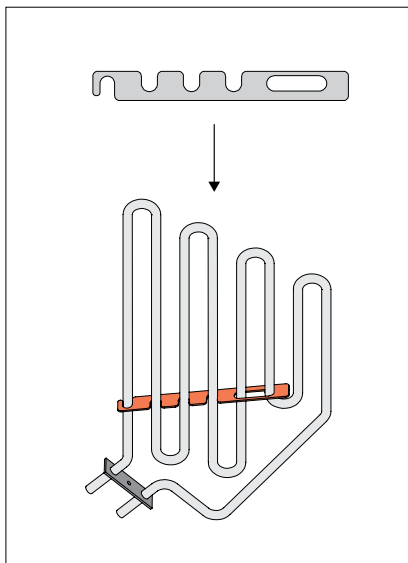


Figure 4. Installation of the HUUM DROP heating elements spacer.

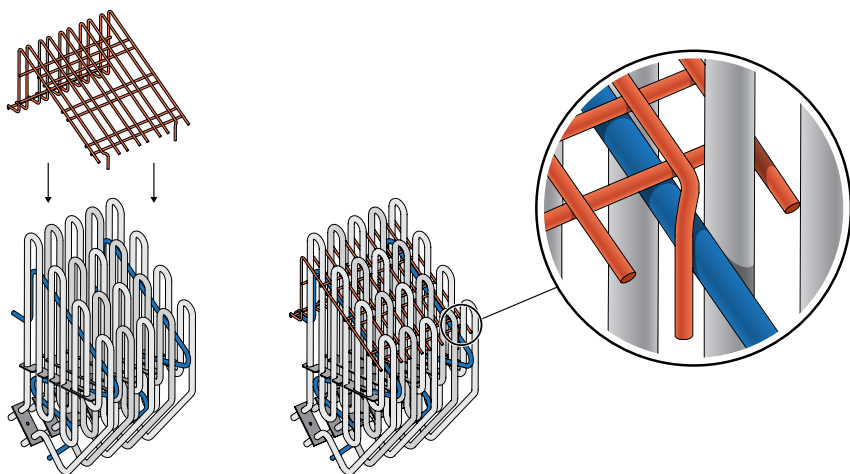


Figure 5. Installation of the retainer of HUUM DROP 9 with 5 heating elements.

Installing an electric heater inside the sauna bench

HUUM DROP electric heater can also be partially mounted inside the sauna bench or sauna floor.

- At least **375 mm** of the submerged heater should protrude from the sauna bench surface;
- To cover the edges of the immersion hole use the **embedding flange of HUUM DROP** electric heater. See Appendix 2

The embedding flange of **HUUM DROP electric heater** is an accessory that you can request from your HUUM product distributor. A user manual for the embedding flange is provided with the product.

The maximum permissible immersion of the heater has been provided in **Figure 6**.

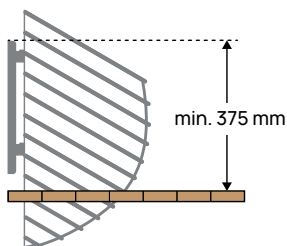


Figure 6. Installing HUUM DROP electric heater inside the sauna bench.


Connecting the heater to the power supply

NB! Only a certified electrician is allowed to connect the heater to the power supply.


- A rubber insulated SIHF-JB cable or an equivalent cable should be used as the connection cable.
- The maximum current amperage in the cross-sectional area of the cable and circuit breaker has been provided in **Table 2**.
- It is recommended to connect the unit to the mains without an earth-leakage circuit breaker (RCD).

Table 2.	Output kW	Heating elements kW	Circuit breaker A	Power cable mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

ATTENTION! It is forbidden to use a non-heat-resistant cable with PVC isolation as the power cable. When using the junction box in the sauna room, it should be waterproof and located at a maximum height of 50 cm from the floor.

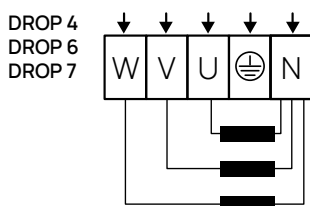

400 V 3/N ~

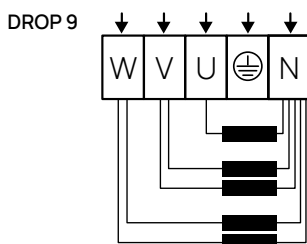

400 V 3/N ~

- Open the cover of the heater's electrical box.
- Take the cable into the electrical box through the grommet.
- Attach the power cable on the terminal block according to the circuit diagram.

NB! Crimping the power cable ends is mandatory. The compression of the metal sleeve ensures that the wire threads are held in place, minimizing the risk of loose connections that can cause electrical faults or pose safety hazards.

- Close the cover.
- Fix the cable on the bushing with a cable strap. Secure the cable to the electrical box cover screw using a retaining clip.
- Install the heater onto the wall frame and secure it with the safety bolt in the top right corner.

Insulation resistance of the electric heater

During the first use of the heater the insulation resistance of the heating element might prove to be temporarily lower than the standard. The reason for that is the moisture seeped into the insulating layer during storage in the warehouse and transportation. The moisture evaporates in 1-2 hours of heating the electric heater.

Laying of the heater stones

Before filling the heater with stones, ensure that all heater parts are correctly installed and in place. If you have a **DROP 9** heater, do not place stones under the heating element retainer.

- **HUUM DROP** electric heater requires approximately **55kg of stones**.
- The stones with a **diameter of 5-10 cm** are suitable for **HUUM DROP** heater.
- Before laying, **wash the stones clean** of dust under running water.

- Natural stones (e.g. olivine diabase, olivine), which are sold specifically for use in sauna heaters, are suitable as heater stones.
- Do not use decorative stones as they do not accumulate enough heat and break easily. Broken pieces of stone inside the heater can block air holes and damage heating elements.

NB! The defects due to the use of unsuitable stones are not covered by warranty.

Requirements for laying stones:

- Make sure the heater is turned off.
- Use gloves to protect your hands when laying stones.
- Lay the stones one by one and don't pour or throw them into the heater.
- Start with bigger stones, placing them to the bottom and to the sides. Use smaller stones to fix the larger stones in place.
- Try to lay the stones tightly, but leave some room for air to circulate in the heater.
- Lay the stones between the heating elements as well. This will help support the heating elements and prevent them from coming into contact. Take care not to push the stones too hard or bend the heating elements.
- Lay the outer surfaces of the heater tightly and make sure that the heating elements are not visible through the stones. Ladling water directly onto the heating elements shortens their lifespan and produces an excessively sharp heat.

NB! If the heating elements are not properly surrounded by stones, the safety distances given in Table 1 do not apply, as additional heat radiation to flammable surfaces will occur. Make sure that the heating elements are not visible from between the stones!



- To ensure optimal performance, regularly check the heater stones:



→ **After 100 hours of use (or at least once a year),** perform a visual inspection.

→ **After 200 hours of use,** rearrange the stones and replace any that have cracked.

→ **After 400 hours of use,** replace all stones for the best steam and sauna experience.

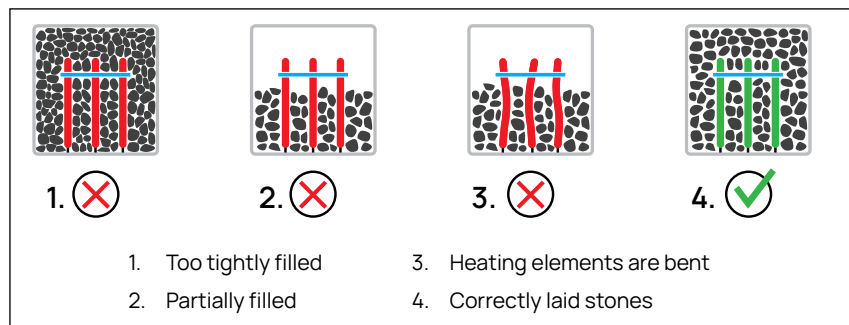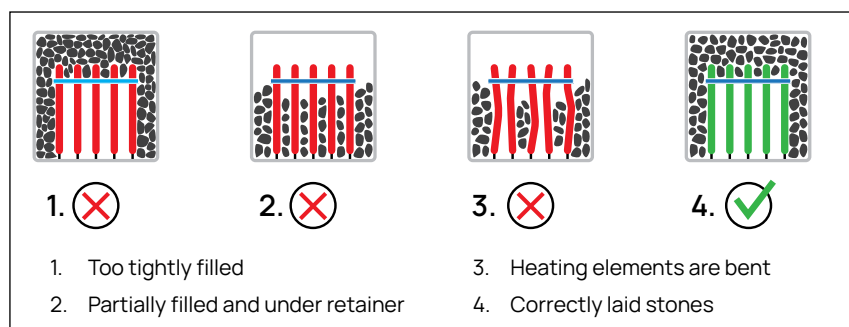ATTENTION! TOO SPARSELY FILLED STONE CONTAINER CAUSES FIRE HAZARD!**Figure 7.** Placing the stones in DROP 4, 6 and 7 with 3 heating elements.**Figure 8.** Placing the stones in DROP 9 with 5 heating elements.

Safety railings

To prevent accidental contact with the hot heater it is recommended to install a safety railing around the heater.

- You can build your own safety railing or use the special accessory **HUUM DROP electric heater safety railing**, which can be obtained from your HUUM distributor. (See Appendix 2)

NB! When using flammable materials (e.g. wood) as safety railings, it is essential that the prescribed minimum safety distances between the heater and flammable structures are complied with.

Controlling the heater

- This product has been designed to work with the **HUUM UKU** control system for electric heaters or an equivalent control system designed to work with devices that meet the requirements of EN 60335-2-53:2011.

- The output of the heater must remain in the range determined by the control panel's producer.
- When installing the control panel, follow the installation and operation manual provided by the manufacturer.

SAUNA ROOM

Wall materials and insulating of the sauna room

In a sauna with electric heating, all massive heat accumulating wall surfaces (glass and concrete walls, brick, plaster, etc.) should be insulated to use the electric heater with optimal output. This prevents heat loss in the sauna room and overheating of the heater.

Sufficient insulation of the sauna room wall:

1. An insulation layer of 50-100mm thickness is installed (foam insulation boards covered with a vapour barrier foil suit well).
2. Aluminium foil or other reflective material on top of the insulation material without a vapour barrier. The joints are covered with foil tape.
3. 10mm ventilation gap (recommended) is left between the moisture barrier and the lining board with spacers.
4. 12-16 mm wooden lining board is suitable for interior finishing. Before installing the lining boards, check the power cables and reinforcements in the walls that are necessary for e.g. installation of a heater and a sauna bench.
5. To prevent moisture from the floor, the distance between the board and the floor should be at least 100 mm.
6. There is a minimum ventilation gap of 5 mm between the wall and ceiling board.

Ceiling of the sauna room

To optimize the heater's output, the recommended height of the sauna room is 2000 - 2300 mm. In case of a higher sauna room, it is advisable to lower the ceiling, thus reducing the volume of the sauna room.

1. The minimum permissible height of the sauna room for **HUUM DROP** electric heater is **1900 mm**.
2. The distance between the top step of the sauna bench and the ceiling should be between 1100 and 1300 mm.
3. The ceiling of the sauna room should be insulated in the same way as the walls of the room.

ATTENTION! When covering the walls or ceiling with heat protection (e.g. with mineral tiles), a sufficient ventilation gap should be left between the materials. Installing tiles directly on a wall or ceiling surface can cause dangerous overheating of wall or ceiling materials.

ATTENTION! Check with the authorities responsible for fire safety which parts of the firewall can be insulated. It is forbidden to insulate flues in use.

Darkening of the sauna room walls

Over time, the wooden materials used in the sauna room may begin to darken due to the high temperature. This is a natural process that does not pose a risk and is usually caused by the darkening of the wood protection product used. The darkening process can also be caused by the fine stone dust, breaking away from the heater stones and lifted up by the airflow. By following the manufacturer's instructions when installing the heater, flammable materials in the sauna room will not become dangerously hot.

ATTENTION! The highest allowed temperature for the wall and ceiling surfaces of the sauna room is 140 °C.

Floor of the sauna room

Due to large changes in temperature, the heater stones also crumble over time. Together with the sauna water, particles released from the stones and fine stone dust are washed onto the sauna floor. Hot stone chips can damage plastic covered floors under and near the heater. The splashes of heating stones and sauna water (especially for e.g. iron-rich water) can be absorbed into the light joint of the tile floor.

In order to avoid aesthetic damage, ceramic tiles and dark joint filler should be used under and around the heater.

You can use the optional **DROP Drip Tray**, available through your HUUM distributor. Please refer to Appendix 2 for more details.

Ventilation of the sauna

In order to ensure sufficient oxygen supply and fresh air, the sauna's ventilation should be as efficient as possible (air should exchange **six times an hour**).

The ventilation system depends on whether the building has a natural air inlet and outlet or forced ventilation.

Sauna ventilation consists of at least two, as a rule three parts:

- **Supply air pipe.** The supply air pipe diameter should be ø 50-100mm.
- **Exhaust air pipe.** The diameter of the exhaust air pipe should be 2x the diameter of the supply air pipe, ø 100-200mm.
- **Drying pipe.** In the absence of a drying pipe opening, the door may be left open for ventilation after using the sauna.

In case of a sauna room with mechanical ventilation, there should be:

1. **Supply air pipe** in the middle of the heater or higher (≥400 mm).
2. **Exhaust air pipe** in the opposite side of the heater (≤600 mm from the floor).
3. **Drying pipe opening** in the opposite wall of the heater under the ceiling.

In case of a gravity based ventilation sauna room, there should be:

1. **Supply air pipe** in the middle of the heater or lower (≤ 400 mm).
2. **Exhaust air pipe** in the opposite wall at least 200 mm higher than the supply air pipe (≤ 600 mm from the floor).
3. **Drying pipe opening** in the opposite wall of the heater under the ceiling.

The supply air pipe should be fitted with an adjustable valve.

If **the exhaust air pipe** is located in the washroom, there should be a gap of at least 100mm under the door of the sauna room.

Use **the drying pipe opening** as a final ventilation after a sauna session or in between water lading sessions if there have been a lot of people in the room at once and there is excessive humidity or lack of air. Keep the drying pipe opening closed while having sauna.

USING INSTRUCTION

Using the heater

ATTENTION! Always check that there are no foreign objects on, above or near the heater before switching it on. This could cause a fire hazard.

In order to use the heater, you will need to install a heater control system. The control system is not included in the set. Be sure to read the instruction manual of the control device of your choice before use.

Heating up the sauna room

When the heater is first switched on odours will emit from both the heating elements and the stones. In order to remove these odours, the sauna room should be thoroughly ventilated.

In a properly insulated sauna room and with a heater of the right capacity, it will take **around one hour** to reach the desired temperature. The stones are usually heated to the correct water lading temperature simultaneously with the sauna room.

Throwing water on heated stones

As the sauna room heats up, the air in the sauna becomes dry. You can raise the humidity in the sauna room by ladling water onto hot stones. By choosing the frequency and amount of water you ladle, you can adjust the humidity and the perceived heat of the sauna to your personal preference.

- Try to throw water only on the heater stones and not on metal surfaces.
- Start water ladling only when the stones are fully heated and the water evaporates completely.
- Use only clean and warm water for ladling.
- We recommend that you ladle about 80 ml of water on the stones at a time. If you want more steam, wait for a few minutes and then ladle the same amount again. This will allow the stones to dry out and heat up again in the meantime.

NB! Never ladle water when someone is in the immediate vicinity of the heater as hot steam can cause burns.

WARNINGS AND NOTES

- **The heater is designed to heat the sauna room to the temperature at which the sauna is enjoyed. It may not be used for any other purpose.**
- **All maintenance work requiring special skills should be carried out by a trained professional.**
- **Always disconnect the heater from the power source before carrying out any maintenance!**
- Before turning on the electric heater, always check the sauna room and heater.
- The heater may be used only when it has been correctly filled with stones.
- Do not cover! 
- Do not touch a working heater, it causes burns.
- Ventilating the sauna room incorrectly may dry the wood too much and cause a fire hazard in the sauna. If necessary, seek professional advice when planning ventilation.
- Never make steam by using a water hose.
- Use sauna fragrances and oils only in the steam water. If poured directly onto the stones in undiluted form they can catch fire.
- A layer of fireproof thermal insulation of at least 50 mm is recommended under the board of the sauna room.
- Sauna doors should always open outward.
- Do not use the sauna for any other purpose than it is meant to be used.
- Do not leave small children in the sauna unattended.
- Sudden cooling after staying in the sauna room is not recommended for people with poor health. If necessary, consult a doctor.
- Do not stay in the sauna for too long. Enjoy the steam as long as it is comfortable for you.
- To prolong the lifespan of both the sauna room and heater, ensure proper ventilation after sauna session is completed.
- Keep this information in a secure place.

WARRANTY



General terms and conditions can be found on our webpage
huum.eu/warranty



Find the most up-to-date material on the manufacturer's
website: huum.eu



TYPE

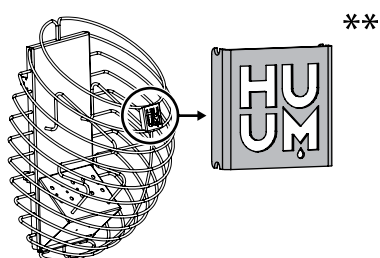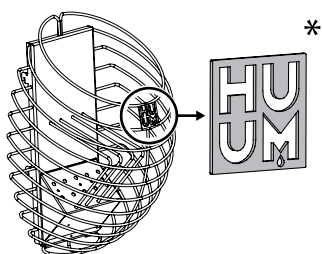









APPENDIX 1

Spare parts

Code	Name	Type	Figure
SP0001	Heating element 1500W/ 230V	*/**	
SP0002	Heating element 2000W / 230V	*/**	
SP0128	Heating element 2500W / 230V	**	
SP0117	Heating element fixing kit	*/**	
SP0118	Heating element retainer for 5 heating elements: DROP 9	**	
SP0119	Heating element retainer for 5 heating elements: DROP 9	*	
SP0120	Heating element retainer for 3 heating elements: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Rubber grommet	*/**	
SP0113	Cable set: DROP 4/6/7 EU	**	

APPENDIX 1

Spare parts

Code	Name	Type	Figure
SP0114	Cable set: DROP 9 EU	**	
SP0109	Cable set with clamp: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Cable set with clamp: DROP 9 EU	*	
SP0122	Set of bottom reflectors: DROP 9	**	
SP0123	Bottom reflector: DROP 9	*	
SP0124	Heater mounting plate with safety bolt: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	Reflector of DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0126	Heat diverter with fastenings: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Heating element spacer: DROP 4/6/7/9	*/**	

APPENDIX 2


Accessories

Code	Name	Figure
H3001021	DROP Embedding Flange	
H3001061	DROP Safety Railing	
H3001071	DROP Drip Tray	


APPENDIX 3

Heating elements


DROP 4

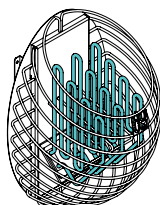


DROP 6

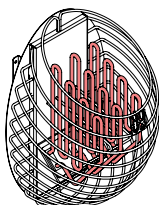

DROP 7

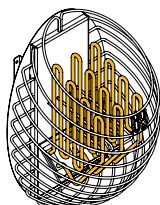

DROP 9

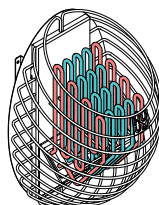

 **1,5 kW 230 V**
SP0001

 **2 kW 230 V**
SP0002

 **2,5 kW 230 V**
SP0128

HUUM DROP

SAUNA ELEKTRIKERIS

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Komplekti kuuluvad:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
elektrikeris	elektrikeris
kerise kinnitusplaat	kerise kinnitusplaat
peegeldi	peegeldi
küttekeha vahetükk (3 tk)	küttekeha vahetükk (5 tk)
küttekeha hoidik 3 küttekeha jaoks	küttekeha hoidik 5 küttekeha jaoks
kuumasuunaja + kinnitused (DROP 7)	kuumasuunaja + kinnitused
paigaldus- ja kasutusjuhend	paigaldus- ja kasutusjuhend

NB! Elektrikeris HUUM DROP vajab juhtsüsteemi ja kive. Veenduge, et kõik karbis sisalduvad osad oleksid paigaldatud.

NB! See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vajalikud kogemused ja teadmised.

NB! Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

Käesolev paigaldus- ja kasutusjuhend on mõeldud kasutamiseks sauna omanikule või hooldustöötajale, samuti kerise paigaldamise eest vastutavale elektrikule. Enne kerise kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.

NB! Selles juhendis kirjeldatud elektritöid tohib teha ainult sertifitseeritud elektrik.

See toode on konstrueeritud vastama standardile
EN 60335-2-53:2011.

ENNE PAIGALDAMIST

Enne kerise paigaldamist lugege paigaldusjuhiseid ja pöörake tähelepanu järgmisele:

- Enne elektrikerise paigaldamist kontrollige, kas peakaitsme maksimaalne voolutugevus vastab kerise parameetritele.
- Kas kerise võimsus (kW) vastab leiliruumi ruumalale (m³)? Juhul, kui leiliruumis leidub isolatsioonita tellis-, kahhel- või klaasseinu, tuleb iga sellise seina ruutmeetri kohta leiliruumile juurde arvestada 1 m³ täiendavat ruumala. Kerise sobiva võimsuse leiate **tabelist 1**.
- Kas kerise paigalduskohas on tagatud minimaalsed ohutuskaugused? Leiliruumi lae ja seinte minimaalsed ohutuskaugused elektrikerise paigaldamisel on toodud **tabelis 1**.

NB! Tootja garantii ei kehti, kui kerise võimsus ei vasta leiliruumi arvestuslikule ruumalale.

PAIGALDAMINE


Kerise paigutamine

Keris tuleb paigutada nii, et süttivad materjalid on kerise välispindadest ohutul kaugusel.

- Vaadake **tabelist 1** minimaalseid ohutuskaugusi kerise ning leiliruumi lae ja seinte vahel.
- Toitekaabli ava asub kerise tagumisel küljel. Kaabli täpset asendit seinal mõõdetakse kerise kinnitusplaadi suhtes ja see on näidatud **joonisel 1**.
- Paigutage keris nii, et selle asukoht ei tekitaks kasutamise ajal ohtlikke olukordi ja juhusliku kokkupuute võimalus kerisega oleks minimaalne.
- Pidage meeles, et kive täis kerise täismass on 65 kg ja veenduge, et seinakonstruktsioon oleks selle jaoks piisavalt tugev.


Tabel 1.	Võimsus kW	Ruum* m³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* Juhul, kui leiliruumis leidub isolatsioonita tellis-, kahhel- või klaasseinu, tuleb iga sellise seina ruutmeetri kohta leiliruumile juurde arvestada 1 m³ täiendavat ruumala.

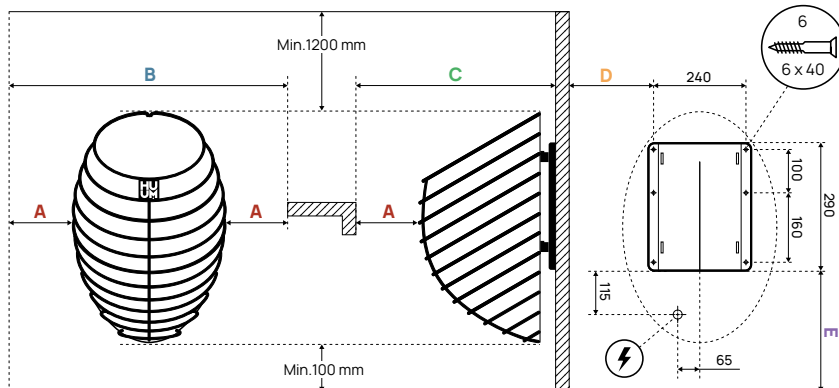

Joonis 1. Kerise paigutamine.


NB! Enne kerise lõplikku paigaldamist veenduge, et kõik kaasasolevad osad oleksid õigesti paigutatud. Järgige hoolikalt allolevaid juhiseid.

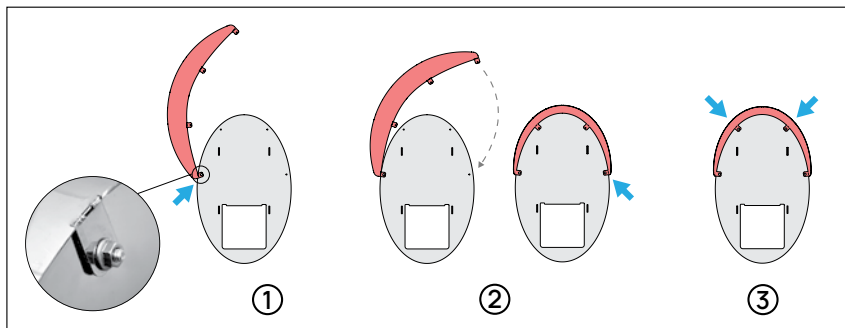


Joonis 2. Kuumasuunaja paigaldamine.

1. Enne paigaldamist eemaldage kaitsekile.
2. Joondage kuumasuunaja otsas olev kõrvake peegeldiga, veendudes, et kõrvake ja mutter jäävad peegeldil sauna seina poolsele küljele. Kinnitage poldi ja mutriga.
3. Painutage kuumasuunaja vastasküljel olevat kõrvakest veidi endast eemale. Seejärel painutage kuumasuunajat, nii et see joonduks peegeldiga, ning kinnitage see poldi ja mutriga.
4. Painutage kuumasuunaja keskel olevad kõrvakesed vastu peegeldit. Kinnitage need poldi ja mutriga.


ETTEVAATUST! Komponentide servad võivad olla teravad. Soovitav on kanda kaitsekindaid.

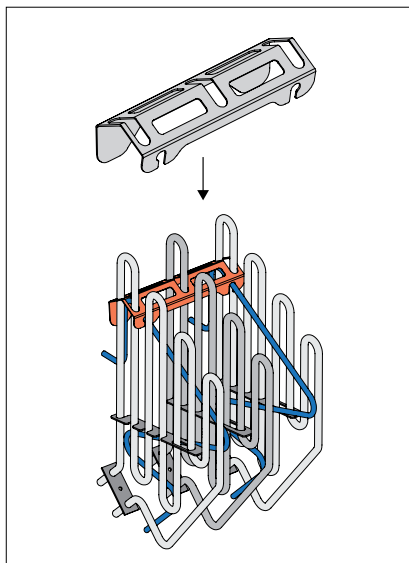

Joonis 3. HUUM DROP 4, 6 ja 7 hoidiku paigaldamine 3 küttekeha korral.

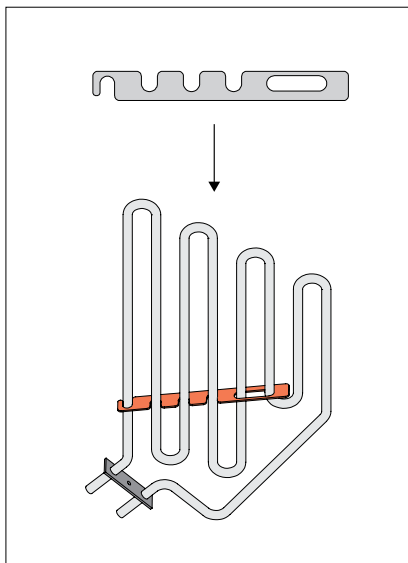

Joonis 4. HUUM DROP-i küttekehade vahetüki paigaldamine.

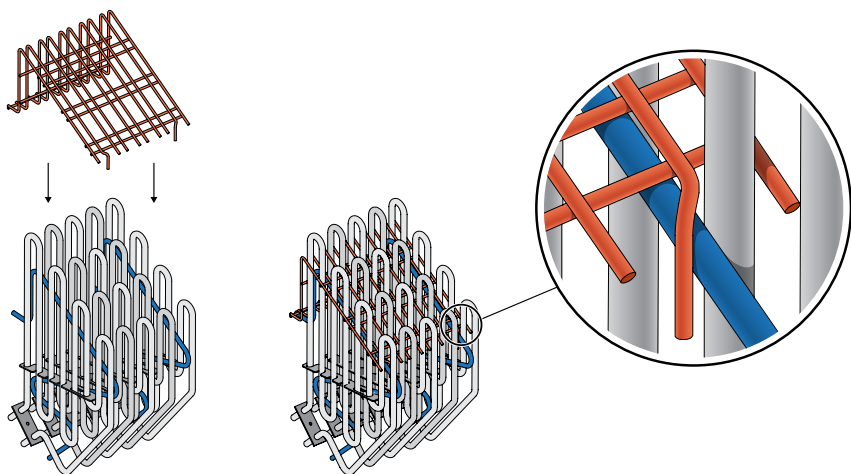

Joonis 5. HUUM DROP 9 hoidiku paigaldamine 5 küttekeha korral.


Elektrikerise paigaldamine saunalava sisse

Elektrikerise **HUUM DROP** võib paigaldada osaliselt saunalava või sauna põranda sisse.

- Uputatud keris peab ulatuma lava pinnast välja vähemalt 375 mm.
- Uputusava servade katmiseks kasutage elektrikerise HUUM DROP uputuskraed. Vt lisa 2

Elektrikerise **HUUM DROP** uputuskrae on lisatoode, mida saate küsida oma HUUM-i toodete edasimüüjalt. Uputuskrae kasutusjuhend on tootega kaasas.

Kerise uputamise maksimaalne lubatud ulatus on esitatud **joonisel 6**.

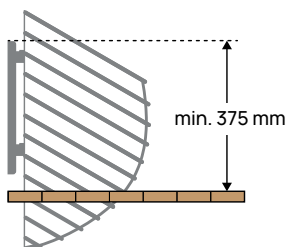

Joonis 6. Elektrikerise HUUM DROP paigaldamine saunalava sisse.


Kerise ühendamine elektrivõrku

NB! Kerise tohib elektrivõrku ühendada ainult sertifitseeritud elektrik.


- Ühenduskaablina tuleb kasutada kummiisolatsiooniga SIHF-JB-kaablit või samaväärset kaablit.
- Kaabli ristlõikepindala ja kaitsme maksimaalne voolutugevus on toodud **tabelis 2**.
- Soovitav on seade ühendada elektrivõrku ilma rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Tabele 2.	Võimsus kW	Küttekehad kW	Kaitselüliti A	Toitekaabel mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 9	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

TÄHELEPANU! Toitekaablina on keelatud kasutada kuumust mittetaluvat PVC-isolatsiooniga kaablit. Kui leiliruumis kasutatakse harukarpi, peab see olema veekindel ja asuma põrandast kuni 50 cm kõrgusel.

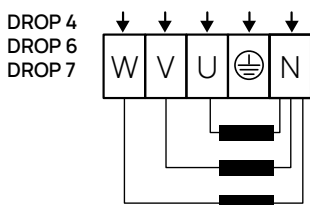

400 V 3/N ~

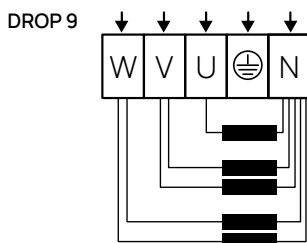

400 V 3/N ~

- Avage kerise elektrkarbi kate.
- Viige kaabel läbi kaitsekrae elektrkarpi.
- Ühendage toitekaabel elektriskeemi järgi klemmploki külge.

NB! Toitekaabli otste pressimine on kohustuslik. Metallmuhvi kokkusurumine tagab, et traadi keermed püsivad kindlalt paigal, mis vähendab lahtiste ühenduste riski, mis võib omakorda põhjustada elektririkkeid või ohustada turvalisust.

- Sulgege kate.
- Fikseerige kaabel kaablivitsaga läbiviigu külge. Kinnitage kaabel kinnitusklambriga elektrkarbi katte kruvi külge.
- Paigaldage keris seinaraamile ja kinnitage see paremas ülanurgas oleva turvapoldiga.

Elektrikerise isolatsioonitakistus

Kerise esimesel kasutamisel võib küttekeha isolatsioonitakistus ajutiselt osutada normist väiksemaks. Selle põhjuseks on laos säilitamise ja transportimise ajal isolatsioonikihti imbunud niiskus.

Niiskus aurustub elektrikerise kuumutamisel 1–2 tunni jooksul.

Kerisekivide ladumine

Enne kerise täitmist kividega veenduge, et kõik kerise osad oleksid õigesti paigaldatud ja omal kohal. Kui teil on keris **DROP 9**, ärge asetage kive küttekeha hoidiku alla.

- Elektrikerisesse **HUUM DROP** läheb ligikaudu **55 kg kive**.
- Kerise **HUUM DROP** jaoks sobivad **5–10 cm läbimõõduga** kivid.
- Enne ladumist **peske kivid voolava vee all** tolmust puhtaks.
- Kerisekivideks sobivad looduskivid (nt oliiviindiabaas, oliiviin), mida müüakse spetsiaalselt saunakeristes kasutamiseks.

- Ärge kasutage dekoratiivkive, kuna need ei säilita piisavalt kuumust ja purunevad kergesti. Kerise sees olevad katkised kivitükid võivad ummistada õhuavasid ja kahjustada küttekehasid.

NB! Garantii ei kata sobimatute kivide kasutamisest tulenevaid defekte.

Kivide ladumise nõuded on järgmised.



- Veenduge, et keris oleks välja lülitatud.
- Kivide ladumisel kasutage käte kaitsmiseks kindaid.
- Laduge kivid ükshaaval ja ärge kallake ega visake neid kerisesse.
- Alustage suurematest kividest, asetades need põhja ja külgedele. Kasutage suuremate kivide fikseerimiseks väiksemaid kive.
- Proovige kivid laduda võimalikult tihedalt, kuid jätke kerises veidi ruumi õhu ringlemiseks.
- Laduge kivid ka küttekehade vahele. See aitab küttekehasid toetada ja takistab nende kokkupuutumist. Ärge lükake kive liiga kõvasti ega painutage küttekehasid.
- Laduge võimalikult tihedalt kerise välispindade vastu ja veenduge, et küttekehad ei oleks kivide vahelt nähtavad. Vee viskamine otse küttekehadele lühendab nende kasutusiga ja annab liiga terava kuumuse.

NB! Kui küttekehad ei ole kividega korralikult ümbritsetud, ei kehti tabelis 1 toodud ohutuskaugused, kuna süttivatele pindadele avaldub täiendav soojuskiirgus. Veenduge, et küttekehasid ei oleks kivide vahelt näha!

- Parima tulemuse saamiseks kontrollige kerisekive korrapäraselt.



- **Pärast 100-tunnist kasutamist (või vähemalt kord aastas)**, kontrollige vaatluse teel.
- **Pärast 200-tunnist kasutamist** paigutage kivid ümber ja vahetage pragunenud kivid välja.
- **Pärast 400-tunnist kasutamist** asendage kõik kivid, et nautida parimat auru- ja saunakogemust.

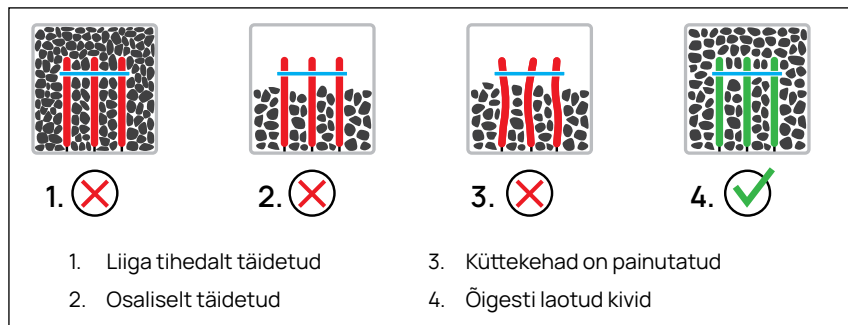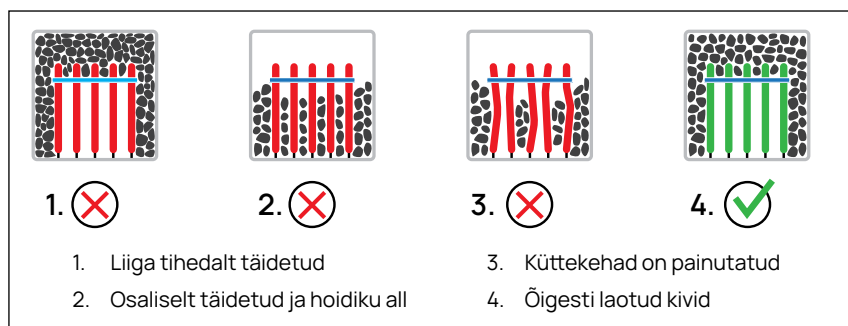TÄHELEPANU! LIIGA HÕREDALT TÄIDETUD KIVIRUUM PÕHJUSTAB TULEOHTU!**Joonis 7.** Kivide ladumine 3 küttekehaga kerisesse DROP 4, 6 ja 7.**Joonis 8.** Kivide ladumine 5 küttekehaga kerisesse DROP 9.

Kaitsepiirded

Kogemata kuuma kerise vastu puutumise ohu vältimiseks on soovitatav kerise ümber paigaldada kaitsepiire.

- Võite kaitsepiirde ise ehitada või kasutada spetsiaalset lisatoodet **elektrikerise HUUM DROP kaitsepiire**, mille saate hankida oma HUUM-i edasimüjalt. (Vt lisa 2)

NB! Tuleohtlike materjalide (nt puit) kasutamisel kaitsepiirdena tuleb kindlasti järgida ettenähtud minimaalseid ohutuskaugusi kerise ja tuleohtlike konstruktsioonide vahel.

Kerise juhtimine

- See toode on mõeldud kasutamiseks elektrikeriste juhtsüsteemiga **HUUM UKU** või samaväärse juhtsüsteemiga, mis on mõeldud töötama standardi EN 60335-2-53:2011 nõuetele vastavate seadmetega.

- Kerise võimsus peab jääma juhtseadme tootja määratud vahemikku.
- Juhtseadme paigaldamisel järgige tootja antud paigaldus- ja kasutusjuhendit.

LEILIRUUM

Leiliruumi seinamaterjalid ja soojustamine

Kerise optimaalse võimsuse saavutamiseks tuleb elektriküttega saunas kõik suured soojust koguvad seinapinnad (klaas- ja betoonseinad, tellis, krohv jne) soojustada. See aitab vältida leiliruumi soojuskadu ja kerise ülekütmist.

Leiliruumi seina piisav soojustus on järgmine.

1. Paigaldatud on 50–100 mm paksune soojustuskiht (hästi sobivad vahtsoojusplaadid, mis on kaetud aurutõkkekilega).
2. Aurutõkkena soojustusmaterjali peal on alumiiniumfoolium või muu peegeldav materjal. Liitekohad on kaetud fooliumteibiga.
3. Niiskustõkke ja voodrilaua vahele jääb distantsliistude abil 10 mm õhuvahe (soovitav).
4. Siseviimistluseks sobib 12–16 mm puidust voodrilaud. Enne voodrilaudade paigaldamist kontrollige üle toitekaablid ja seinte tugevused, mis on vajalikud näiteks kerise ja saunalava paigaldamiseks.
5. Põrandalt tuleva niiskuse vältimiseks võiks voodrilaua ja põranda vahel olla vähemalt 100 mm.
6. Seina- ja laelaua vahel on vähemalt 5 mm õhuvahe.

Leiliruumi lagi

Kerise võimsuse optimeerimiseks on leiliruumi soovituslik kõrgus 2000–2300 mm. Kõrgema leiliruumi puhul on soovitatav tuua lage allapoole, et vähendada leiliruumi ruumala.

1. Leiliruumi minimaalne lubatud kõrgus elektrikerise **HUUM DROP** kasutamisel on **1900 mm**.
2. Saunalava ülemise astme ja lae vahele peaks jääma 1100–1300 mm.
3. Leiliruumi lagi peaks olema soojustatud samamoodi nagu ruumi seinad.

TÄHELEPANU! Seinte või lagede katmisel kuumakaitsega (nt mineraalplaatidega) tuleb materjalide vahele jätta piisav õhuvahe. Plaatide paigaldamine otse seina või lae pinnale võib põhjustada seina- või laematerjalide ohtlikku ülekuumenemist.

TÄHELEPANU! Kontrollige tuleohutuse eest vastutavatelt asutustelt, milliseid tulemüüri osi võib soojustada. Kasutuses olevate lööride soojustamine on keelatud.

Leiliruumi seinte tumenemine

Aja jooksul võivad leiliruumis kasutatavad puitmaterjalid hakata kõrge temperatuuri tõttu tumedamaks muutuma. See on loomulik protsess, mis ei kujuta endast ohtu ja on tavaliselt põhjustatud kasutatava puidukaitsevahendi tumenemisest. Tumenemist võib põhjustada ka peen kivitolm, mis eraldub kerisekividest ja tõuseb õhuvooluga üles. Kui järgite kerise paigaldamisel tootja juhiseid, ei muutu tuleohtlikud materjalid leiliruumis ohtlikult kuumaks.

TÄHELEPANU! Leiliruumi seina- ja laepindade kõrgeim lubatud temperatuur on 140 °C.

Leiliruumi põrand

Kuna temperatuurimuutused on suured, hakkavad kerisekivid aja jooksul murenema. Koos leiliveega uhitakse leiliruumi põrandale kividest eralduvad osakesed ja peen kivitolm. Kuumad kivitükikesed võivad kerise all ja lähedal plastkattega põrandaid kahjustada. Kerisekivide ja leilivee (eriti nt rauarikka vee korral) pritsmed võivad imenduda plaatpõranda heledatesse vuukidesse.

Esteetiliste kahjustuste vältimiseks tuleks kerise all ja ümbruses kasutada keraamilisi plaate ning tumedat vuugitäidet.

Võite kasutada valikulist **elektrikerise DROP tilgaalust**, mille saate oma HUUM-i edasimüüjalt. Lisateavet leiate lisast 2.

Sauna ventilatsioon

Piisava hapnikuvarustuse ja värske õhu tagamiseks peaks sauna ventilatsioon olema võimalikult tõhus (õhk peaks vahetuma kuus korda tunnis).

Ventilatsioonisüsteemi valik oleneb sellest, kas hoones on loomulik õhu sisse- ja väljavool või sundventilatsioon.

Sauna ventilatsioon koosneb vähemalt kahest, kuid enamasti kolmest osast.

- **Sissepuhketoru.** Sissepuhketoru läbimõõt peab olema 50–100 mm.
- **Väljatõmbetoru.** Väljatõmbetoru läbimõõt peab olema sissepuhketorust kaks korda suurem, 100–200 mm.
- **Tuulutustoru.** Tuulutustoru ava puudumisel võib ukse pärast saunaskäiku tuulutamiseks lahti jätta.

Sundventilatsiooniga leiliruumi korral peaks olema täidetud järgmised tingimused.

1. **Sissepuhketoru** asub kerise keskosas või kõrgemal (≥ 400 mm).
2. **Väljatõmbetoru** asub kerise vastasseinas (≤ 600 mm põrandast).
3. **Tuulutustoru** ava asub kerise vastasseinas lae all.

Isevoolse ventilatsiooniga leiliruumi korral peaks olema täidetud järgmised tingimused.

1. **Sissepuhketoru** asub kerise keskosas või madalamal (≤ 400 mm).
2. **Väljatõmbetoru** asub vastasseinas vähemalt 200 mm kõrgemal kui sissepuhketoru (≤ 600 mm põrandast).
3. **Tuulutustoru** ava asub kerise vastasseinas lae all.

Sissepuhketoru tuleb varustada reguleeritava klapiga.

Kui **väljatõmbetoru** asub pesuruumis, peab leiliruumi ukse all olema vähemalt 100 mm vahe.

Kasutage **tuulutustoru** ava lõpptuulutuseks pärast saunaskäiku või leilikordade vahepeal, kui ruumis on korraga olnud palju inimesi ja seal tekib liigne niiskus või õhupuudus. Saunas olles hoidke tuulutustoru ava suletuna.

KASUTAMINE

Kerise kasutamine

TÄHELEPANU! Enne kerise sisselülitamist kontrollige alati, et selle peal, kohal ega läheduses ei oleks ühtegi kõrvalist eset. See võib põhjustada tuleohtu.

Kerise kasutamiseks peate paigaldama kerise juhtsüsteemi. Juhtsüsteem ei kuulu komplekti. Enne kasutamist lugege kindlasti valitud juhtseadme kasutusjuhendit.

Leiliruumi soojendamine

Kerise esimesel sisselülitamisel eraldub nii küttekehade kui ka kividest lõhna. Selle lõhna eemaldamiseks tuleb leiliruumi põhjalikult tuulutada.

Nõuetekohaselt soojustatud leiliruumis ja sobiva võimsusega kerise kasutamisel kulub soovitud temperatuuri saavutamiseks **ligikaudu üks tund**. Kivid kuumenevad õige leiliviskamise temperatuurini tavaliselt leiliruumiga samal ajal.

Kuumutatud kividele leilivee viskamine

Leiliruumi soojenedes muutub saunas olev õhk kuivaks. Leiliruumi niiskuse tõstmiseks võib kuumadele kividele vett visata. Leili viskamise sageduse ja vee koguse valimisega saate reguleerida leiliruumi niiskuse ja tajutava kuumuse endale sobivaks.

- Visake vett ainult kerisekividele, mitte metallpindadele.
- Alustage leili viskamist alles siis, kui kivid on täiesti kuumad ja vesi aurustub täielikult.
- Kasutage leili viskamiseks ainult puhast ja sooja vett.
- Soovitame kividele korraga visata umbes 80 ml vett.

- Kui soovite rohkem leili, oodake mõni minut ja seejärel visake sama kogus uuesti. See võimaldab kivilel vahepeal kuivada ja uuesti kuumeneda.


NB! Ärge kunagi visake leili, kui keegi on kerise vahetus läheduses, sest kuum aur võib põhjustada põletusi.

HOIATUSED JA MÄRKUSED


- Keris on mõeldud leiliruumi kütmiseks leili võtmise temperatuurini. Seda ei tohi kasutada ühelgi muul eesmärgil.
- Kõiki erioskusi nõudvaid hooldustöid peab läbi viima vastava väljaõppega spetsialist.
- Enne mis tahes hooldustööde tegemist eemaldage keris vooluvõrgust!
- Enne elektrikerise sisselülitamist kontrollige alati leiliruum ja keris üle.
- Kerist võib kasutada ainult siis, kui see on õigesti kividega täidetud.
- Ärge katke! 
- Ärge puudutage töötavat kerist, see põhjustab põletusi.
- Leiliruumi vale ventileerimine võib puitu liiga palju kuivatada ja saunas tuleohtu põhjustada. Vajaduse korral küsige ventilatsiooni planeerimisel nõu asjatundjalt.
- Ärge kasutage leili saamiseks veevoolikut.
- Kasutage sauna lõhnaaineid ja õlisid ainult leilivees. Lahjendamata kujul otse kividelt valamisel võivad need süttida.
- Soovitatav on leiliruumi voodrilaua all kasutada vähemalt 50 mm tulekindla soojusisolatsiooni kihti.
- Saunauksed peaksid alati avanema väljapoole.
- Kasutage sauna ainult saunas käimiseks.
- Ärge jätke väikelapsi sauna järelevalveta.
- Kehva tervisega inimestel ei soovitata pärast leili võtmist end järsult jahutada. Vajaduse korral konsulteerige arstiga.
- Ärge jääge sauna liiga kauaks. Nautige leili seni, kuni see on teie jaoks mugav.
- Nii leiliruumi kui ka kerise kasutusea pikendamiseks tuulutage pärast leilitamist lõpetamist sauna korralikult.
- Hoidke seda teavet kindlas kohas.

GARANTII



Üldised tingimused leiate meie veebilehelt aadressil huum.ee/warranty

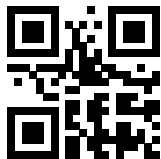

Kõige ajakohasema materjali leiate tootja veebisaidilt aadressil huum.ee

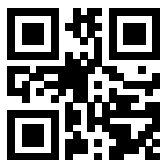

TÜÜP

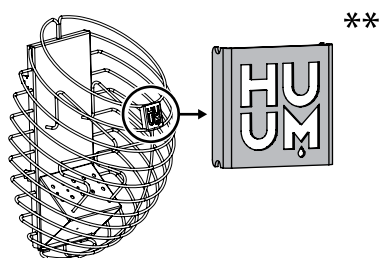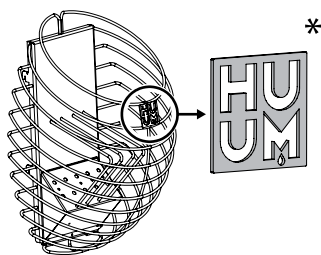










LISA 1

Varuosad

Kood	Nimi	Tüüp	Joonis
SP0001	Küttekeha 1500W/ 230V	*/**	
SP0002	Küttekeha 2000W / 230V	*/**	
SP0128	Küttekeha 2500W / 230V	**	
SP0117	Küttekeha kinnituskomplekt	*/**	
SP0118	Küttekeha hoidik 5 küttekeha jaoks: DROP 9	**	
SP0119	Küttekeha hoidik 5 küttekeha jaoks: DROP 9	*	
SP0120	Küttekeha hoidik 3 küttekeha jaoks: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Kummist kaitsekrae	*/**	
SP0113	Kaablikomplekt: DROP 4/6/7 EU	**	

LISA 1

Varuosad

Kood	Nimi	Tüüp	Joonis
SP0114	Kaablikomplekt: DROP 9 EU	**	
SP0109	Klambriga kaablikomplekt: DROP 4/6/7	*	
SP0110	Klambriga kaablikomplekt: DROP 9 EU	*	
SP0122	Alumiste peegeldite komplekt: DROP 9	**	
SP0123	Alumine peegeldi: DROP 9	*	
SP0124	Kerise kinnitusplaat koos turvapoldiga: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	DROP 4/6/7/9 peegeldi	*/**	
SP0126	Kinnitustega kuumasuunaja: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Küttekeha vahetükk: DROP 4/6/7/9	*/**	

LISA 2


Lisatooted

Kood	Nimi	Joonis
H3001021	Elektrikerise DROP uputuskrae	
H3001061	Elektrikerise DROP kaitsepiire	
H3001071	Elektrikerise DROP tilgaalus	


LISA 3

Küttekehad


DROP 4

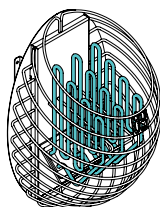


DROP 6

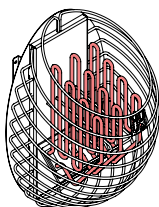

DROP 7

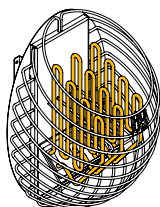

DROP 9

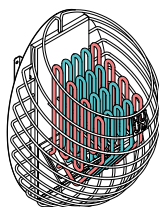

1,5 kW 230 V
SP0001

2 kW 230 V
SP0002

2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

ELEKTRISCHER SAUNAOFEN

Installations- und Bedienungsanleitung

Das Set enthält:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
Elektrischer Saunaofen	Elektrischer Saunaofen
Heizgerät-Montageplatte	Heizgerät-Montageplatte
Reflektor	Reflektor
Heizelement-Abstandshalter (3 Stück)	Heizelement-Abstandshalter (5 Stück)
Heizelementhalter für 3 Heizelemente	Heizelementhalter für 5 Heizelemente
Wärmeleitblech + Befestigungen (DROP 7)	Wärmeleitblech + Befestigungen
Installations- und Bedienungsanleitung	Installations- und Bedienungsanleitung

ACHTUNG! Der HUUM DROP Elektro-Saunaofen erfordert ein Steuersystem und Steine. Stellen Sie sicher, dass alle in der Box enthaltenen Teile installiert sind.

ACHTUNG! Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt.

ACHTUNG! Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Diese Installations- und Bedienungsanleitung ist für den Saunabesitzer oder die Wartungsperson sowie die für die Installation des Heizgeräts verantwortliche Elektrofachkraft bestimmt. Bevor Sie das Heizgerät verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.

ACHTUNG! Die in dieser Anleitung beschriebenen elektrischen Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden

Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Anforderungen der Norm EN 60335-2-53:2011 zu erfüllen.

VOR DER INSTALLATION

Bevor Sie den Saunaofen installieren, lesen Sie bitte die Installationsanweisungen und achten Sie auf Folgendes:

- Überprüfen Sie vor dem Einbau des elektrischen Saunaofens, ob die maximale Stromstärke der Hauptsicherung mit den Parametern des Saunaofens übereinstimmt.
- Entspricht die Heizleistung (kW) dem Volumen (m³) des Saunaraums? Falls sich im Saunaraum ungedämmte Ziegel-, Fliesen- oder Glaswände befinden, sollte dem Saunaraum für jeden Quadratmeter einer solchen Wand ein zusätzliches Volumen von 1 m³ hinzugefügt werden. Die geeignete Leistung des Saunaofens ist **Tabelle 1** zu entnehmen.
- Sind am Aufstellungsort des Saunaofens minimale Sicherheitsabstände gewährleistet? Minimale Sicherheitsabstände zwischen der Decke des Saunaraums und den Wänden im Hinblick auf die Installation des Elektro-Saunaofens sind in **Tabelle 1** angegeben.

ACHTUNG! Die Herstellergarantie erlischt, wenn die Leistung des Saunaofens nicht dem berechneten Volumen des Saunaraums entspricht.

INSTALLATION

Positionierung des Saunaofens

Der Saunaofen ist so zu positionieren, dass ein sicherer Abstand zwischen brennbaren Materialien und den Außenflächen des Saunaofens vorhanden ist.

- Prüfen Sie **Tabelle 1** auf minimale Sicherheitsabstände zwischen Saunaofen, Saunaraumdecke und Wänden.
- Die Öffnung für das Stromkabel befindet sich an der Rückseite des Saunaofens. Die genaue Position des Kabels an der Wand wird in Bezug auf die Saunaofen-Montageplatte gemessen und ist in **Abbildung 1** angegeben.
- Stellen Sie den Saunaofen so auf, dass seine Lage während des Gebrauchs keine gefährlichen Situationen verursacht und die Möglichkeit eines versehentlichen Kontakts mit dem Saunaofen minimiert wird.
- Beachten Sie, dass das Gesamtgewicht des Saunaofens mit Steinen 65 kg beträgt und stellen Sie sicher, dass die Wandstruktur dafür stark genug ist.

Tabelle 1.	Ausgabe kW	Raum* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 9	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* Falls sich im Saunaraum ungedämmte Ziegel-, Fliesen- oder Glaswände befinden, sollte dem Saunaraum für jeden solchen Quadratmeter einer solchen Wand ein zusätzliches Volumen von 1 m³ hinzugefügt werden.



ACHTUNG! Bevor Sie den Saunaofen in seiner endgültigen Position installieren, stellen Sie sicher, dass alle mitgelieferten Teile korrekt platziert sind. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen sorgfältig.



2

- 3

37

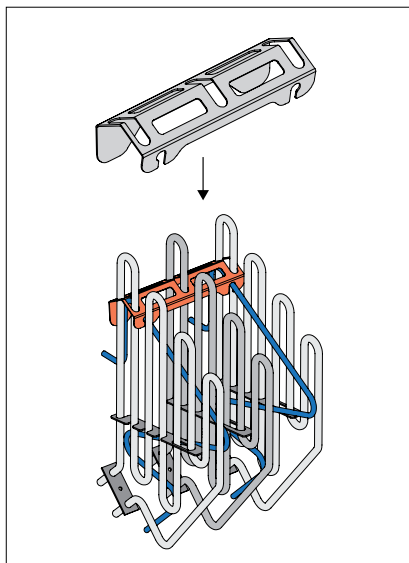


Abbildung 3. Montage des Halters des HUUM DROP 4, 6 und 7 mit 3 Heizelementen.

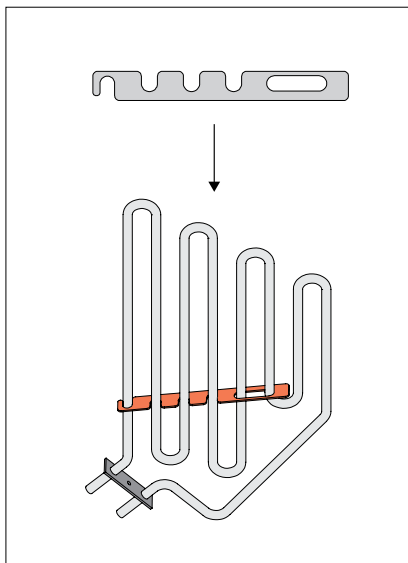


Abbildung 4. Montage des HUUM DROP Heizelement-Abstandshalters.

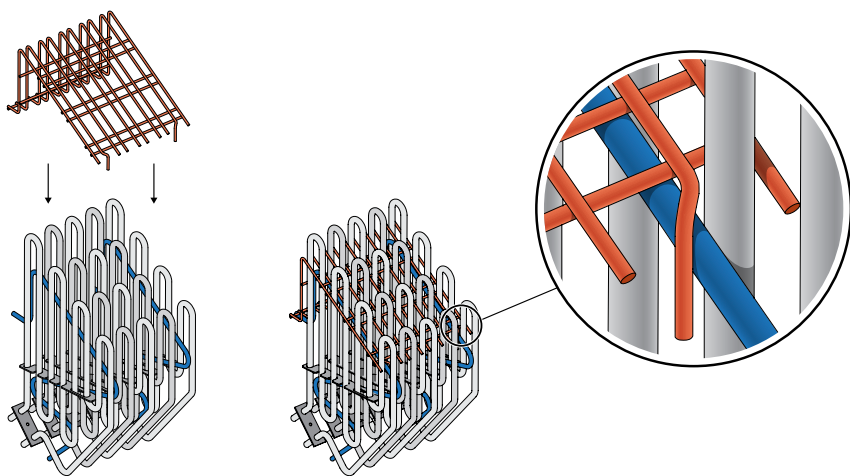


Abbildung 5. Montage des Halters des HUUM DROP 9 mit 5 Heizelementen.

Einbau eines Elektro-Saunaofens in die Saunabank

Der **HUUM DROP** Elektro-Saunaofen kann auch teilweise innerhalb der Saunabank oder des Saunabodens eingebaut werden.

- Mindestens **375 mm** des eingelassenen Heizgeräts sollten aus der Saunabankoberfläche herausragen;
- Um die Ränder der Einlassbohrung abzudecken, verwenden Sie den **Einbettungsflansch des HUUM DROP Elektro-Saunaofens**. Siehe Anlage 2.

Der Einbettungsflansch des **HUUM DROP Elektro-Saunaofens** ist ein Zubehörteil, das Sie bei Ihrem HUUM-Produkthändler anfordern können. Dem Produkt liegt eine Bedienungsanleitung für den Einbettungsflansch bei.

Das maximal zulässige Einlassen des Saunaofens ist in **Abbildung 6** angegeben.

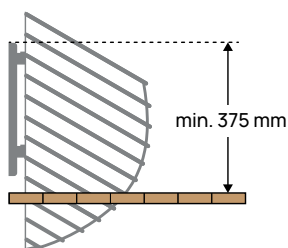


Abbildung 6. Einbau des HUUM DROP Elektro-Saunaofens in die Saunabank.


Anschluss des Saunaofens an die Stromversorgung

ACHTUNG! Nur ein qualifizierter Elektriker darf das Saunaofen an die Stromversorgung anschließen.


- Ein gummiisoliertes SIHF-JB-Kabel oder ein gleichwertiges Kabel sollte als Verbindungskabel verwendet werden.
- Die maximale Stromstärke im Querschnittsbereich des Kabels und des Leistungsschalters ist in **Tabelle 2** angegeben.
- Es wird empfohlen, das Gerät ohne Fehlerstromschutzschalter (FI) an das Stromnetz anzuschließen.

Tabelle 2.	Ausgabe kW	Heizelemente kW	Leistungsschalter A	Netzkabel mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

VORSICHT! Es ist verboten, ein nicht hitzebeständiges Kabel mit PVC-Isolierung als Netzkabel zu verwenden. Wenn Sie den Anschlusskasten im Saunaraum verwenden, sollte er wasserdicht sein und sich in einer maximalen Höhe von 50 cm über dem Boden befinden.

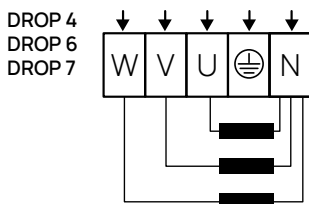

400 V 3/N ~

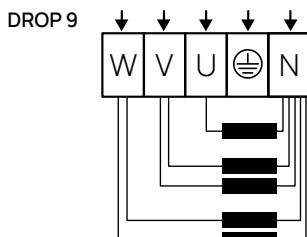

400 V 3/N ~

- Öffnen Sie die Abdeckung des Schaltkastens des Saunaofens.
- Führen Sie das Kabel durch die Tülle in den Schaltkasten.
- Bringen Sie das Netzkabel gemäß Schaltplan an der Klemmenleiste an.

ACHTUNG! Das Crimpen der Netzkabelenden ist obligatorisch.

Die Kompression der Metallhülse sorgt dafür, dass die Drahtgewinde an Ort und Stelle gehalten werden, wodurch das Risiko von losen Verbindungen minimiert wird, die elektrische Fehler verursachen oder Sicherheitsrisiken darstellen können.

- Schließen Sie die Abdeckung.
- Befestigen Sie das Kabel mit einem Kabelbinder an der Durchführung. Sichern Sie das Kabel mit einem Halteclip an der Deckelschraube des Kastens.
- Installieren Sie den Saunaofen am Wandrahmen und sichern Sie es mit der Sicherheitsschraube in der oberen rechten Ecke.

Isolationswiderstand des Elektro-Saunaofens

Bei der ersten Verwendung des Saunaofens kann sich der Isolationswiderstand des Heizelements vorübergehend als niedriger als der Standard erweisen. Der Grund dafür ist die Feuchtigkeit, die bei der Lagerung im Lager und beim Transport in die Isolierschicht eindringt.

Die Feuchtigkeit verdunstet in 1–2 Stunden des Erhitzens des Elektro-Saunaofens.

Einlegen der Heizsteine

Bevor Sie den Saunaofen mit Steinen füllen, stellen Sie sicher, dass alle Saunaofenteile korrekt installiert und an Ort und Stelle sind. Wenn Sie ein **DROP 9** Saunaofen haben, legen Sie keine Steine unter die Halterung des Heizelements.

- Der **HUUM DROP** Elektro-Saunaofen benötigt etwa **55 kg Steine**.

- Die Steine mit einem **Durchmesser von 5–10 cm** eignen sich für **HUUM DROP** Saunaöfen.
- Bevor Sie sie einlegen, **waschen Sie die Steine** unter fließendem Wasser ab.
- Natursteine (z. B. Olivin Diabase, Olivin), die speziell für den Einsatz in Saunaöfen verkauft werden, eignen sich als Heizsteine.
- Verwenden Sie keine dekorativen Steine, da sie nicht genug Wärme speichern und leicht brechen. Gebrochene Steinstücke im Inneren des Saunaofens können Luftlöcher verstopfen und Heizelemente beschädigen.

ACHTUNG! Mängel, die durch die Verwendung ungeeigneter Steine entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Anforderungen an das Einlegen von Steinen:



- Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie Handschuhe, um Ihre Hände beim Einlegen der Steine zu schützen.
- Legen Sie die Steine nacheinander ein und kippen oder werfen Sie sie nicht in das Saunaofen.
- Beginnen Sie mit größeren Steinen und platzieren Sie sie unten und an den Seiten. Verwenden Sie kleinere Steine, um die größeren Steine zu fixieren.
- Versuchen Sie, die Steine fest einzulegen, aber lassen Sie etwas Platz, damit die Luft im Saunaofen zirkulieren kann.
- Legen Sie die Steine auch zwischen die Heizelemente. Dies trägt dazu bei, die Heizelemente zu stützen und zu verhindern, dass sie in Kontakt kommen. Achten Sie darauf, die Steine nicht zu stark zu drücken oder die Heizelemente zu biegen.
- Legen Sie die Außenflächen der Heizung fest an und achten Sie darauf, dass die Heizelemente durch die Steine nicht sichtbar sind. Das direkte Aufgießen von Wasser auf die Heizelemente verkürzt deren Lebensdauer und erzeugt eine übermäßig starke Hitze.

ACHTUNG! Wenn die Heizelemente nicht ordnungsgemäß von Steinen umgeben sind, gelten die in Tabelle 1 angegebenen Sicherheitsabstände nicht, da zusätzliche Wärmestrahlung auf brennbare Oberflächen auftritt. Achten Sie darauf, dass die Heizelemente zwischen den Steinen nicht sichtbar sind!

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, überprüfen Sie die Heizsteine regelmäßig:



- **Nach 100 Betriebsstunden (oder mindestens einmal im Jahr):** Führen Sie eine Sichtprüfung durch.
- **Nach 200 Betriebsstunden:** Ordnen Sie die Steine neu an und ersetzen Sie alle, die gerissen sind.
- **Nach 400 Betriebsstunden:** Tauschen Sie alle Steine aus, um das beste Dampf- und Saunaerlebnis zu erzielen.

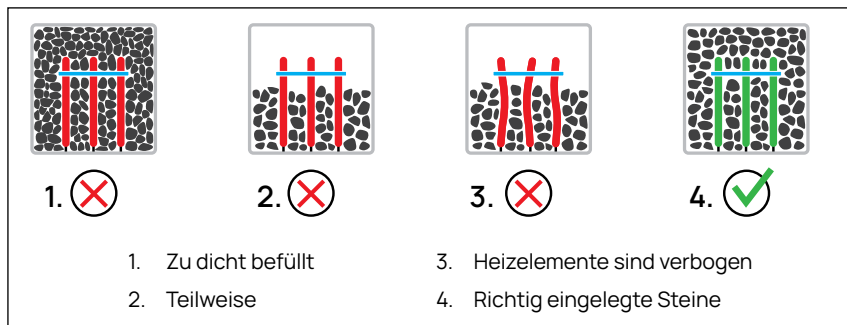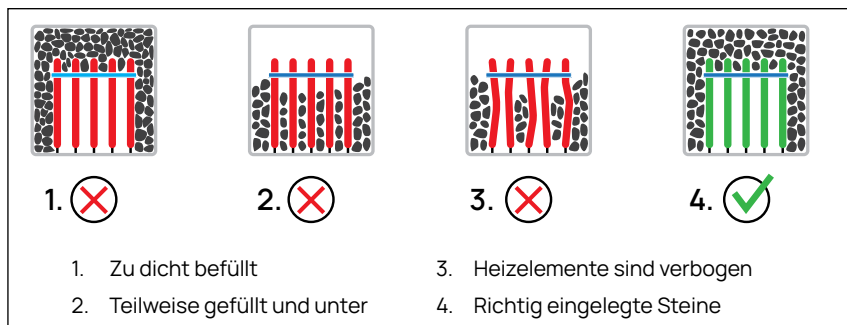VORSICHT! ZU SPÄRLICH GEFÜLLTER STEINBEHÄLTER BIRGT BRANDGEFAHR!**Abbildung 7.** Platzieren der Steine in DROP 4, 6 und 7 mit 3 Heizelementen.**Abbildung 8.** Platzieren der Steine in DROP 9 mit 5 Heizelementen.

Sicherheitsgeländer

Um einen versehentlichen Kontakt mit dem heißen Heizgerät zu verhindern, wird empfohlen, ein Sicherheitsgeländer um das Heizgerät herum zu installieren.

- Sie können Ihr eigenes Sicherheitsgeländer bauen oder das spezielle Zubehör **HUUM DROP Sicherheitsreling** verwenden, das Sie von Ihrem HUUM-Händler erhalten können. (Siehe Anlage 2)

ACHTUNG! Bei der Verwendung von brennbaren Materialien (z. B. Holz) als Sicherheitsgeländer ist es unerlässlich, dass die vorgeschriebenen Mindestsicherheitsabstände zwischen Heizgerät und brennbaren Strukturen eingehalten werden.

Steuerung des Saunaofens

- Dieses Produkt wurde entwickelt, um mit dem **HUUM UKU** Steuerungssystem für Elektro-Saunaofen oder einem gleichwertigen Steuerungssystem zu arbeiten, das für Geräte entwickelt wurde, die die Anforderungen der EN 60335-2-53:2011 erfüllen.

- Die Leistung des Saunaofens muss in dem vom Hersteller **der Saunasteuerung** festgelegten Leistungsbereich sein.
- Befolgen Sie bei der Installation des Bedienfelds die vom Hersteller bereitgestellte Installations- und Bedienungsanleitung.

SAUNARAUM

Wandmaterialien und Dämmung des Saunaraums

In einer Sauna mit Elektro-Heizgerät sollten alle massiven wenig isolierenden Wandflächen (Glas- und Betonwände, Ziegel, Putz etc.) isoliert werden, um den Elektro-Saunaofen mit optimaler Leistung zu nutzen. So wird ein Wärmeverlust im Saunaraum und eine Überhitzung des Saunaofens verhindert.

Ausreichende Dämmung der Saunaraumwand:

1. Es wird eine Dämmschicht von 50–100 mm Stärke aufgebracht (Schaumdämmplatten, die mit einer Dampfsperrefolie abgedeckt sind, eignen sich gut).
2. Aluminiumfolie oder anderes reflektierendes Material auf dem Isolationsmaterial ohne Dampfsperre. Die Fugen werden mit Folienband abgedeckt.
3. 10 mm Belüftungsspalt (empfohlen) verbleibt zwischen der Feuchtigkeitsbarriere und der Auskleidungsplatte mit Abstandshaltern.
4. 12–16 mm Auskleidungsplatte ist für den Innenausbau geeignet. Überprüfen Sie vor der Installation der Auskleidungsplatten die Netzkabel und Verstärkungen in den Wänden, die z. B. für die Installation eines Saunaofens und einer Saunabank erforderlich sind.
5. Um Feuchtigkeit vom Boden zu vermeiden, sollte der Abstand zwischen der Platte und dem Boden mindestens 100 mm betragen.
6. Zwischen Wand- und Deckenplatte ist ein Lüftungsspalt von mindestens 5 mm vorhanden.

Decke des Saunaraums

Um die Leistung des Saunaofens zu optimieren, beträgt die empfohlene Höhe des Saunaraums 2.000–2.300 mm. Bei einem höheren Saunaraum empfiehlt es sich, die Decke abzusenken, damit das Volumen des Saunaraums verringert wird.

1. Die minimal zulässige Höhe des Saunaraums **für HUUM DROP** Elektro-Saunaöfen beträgt **1.900 mm**.
2. Der Abstand zwischen der obersten Stufe der Saunabank und der Decke sollte zwischen 1.100 und 1.300 mm liegen.
3. Die Decke des Saunaraums sollte genauso isoliert sein wie die Wände des Raums.

ACHTUNG! Beim Abdecken von Wänden oder Decken mit Hitzeschutz (z. B. mit Mineralfliesen) ist zwischen den Materialien ein ausreichender Lüftungsspalt zu belassen. Das Verlegen von Fliesen direkt an einer Wand- oder Deckenfläche kann zu einer gefährlichen Überhitzung von Wand- oder Deckenmaterialien führen.

VORSICHT! Erkundigen Sie sich bei den für den Brandschutz zuständigen Behörden, welche Teile der Brandschutzwand isoliert werden können. Es ist verboten, Schornsteine im Gebrauch zu isolieren.

Verdunkelung der Saunaraumwand

Im Laufe der Zeit können die im Saunaraum verwendeten Holzmaterialien aufgrund der hohen Temperatur beginnen, sich zu verdunkeln. Dies ist ein natürlicher Prozess, der kein Risiko darstellt und in der Regel durch die Verdunkelung des verwendeten Holzschutzmittels verursacht wird. Der Verdunkelungsprozess kann auch durch feinen Steinstaub verursacht werden, der sich von den Heizsteinen löst und vom Luftstrom angehoben wird. Wenn Sie bei der Installation des Saunaofens die Anweisungen des Herstellers befolgen, werden brennbare Materialien im Saunaraum nicht gefährlich heiß.

ACHTUNG! Die höchste zulässige Temperatur für die Wand- und Deckenoberflächen des Saunaraums beträgt 140 °C.

Boden des Saunaraums

Durch große Temperaturänderungen bröckeln auch die Heizsteine im Laufe der Zeit. Zusammen mit dem Saunawasser werden von den Steinen freigesetzte Partikel und feiner Steinstaub auf den Saunaboden gespült. Heiße Steinspäne können kunststoffbeschichtete Böden unter dem und in der Nähe des Saunaofens beschädigen. Spritzer von Heizsteinen und Saunawasser (insbesondere bei z. B. eisenreichem Wasser) können in die schmalen Fugen des Fliesenbodens eindringen.

Um ästhetische Schäden zu vermeiden, sollten Keramikfliesen und dunkle Fugenfüller unter dem und um das Heizgerät herum verwendet werden.

Sie können die optionale **DROP Tropfschale** verwenden, die über Ihren HUUM-Händler erhältlich ist. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anhang 2.

Belüftung der Sauna

Um eine ausreichende Sauerstoffversorgung und Frischluft zu gewährleisten, sollte die Belüftung der Sauna so effizient wie möglich sein (Luftwechsel sollte **sechsmal pro Stunde** erfolgen).

Das Lüftungssystem hängt davon ab, ob das Gebäude über einen natürlichen Luftein- und -auslass oder eine Zwangsbelüftung verfügt.

Die Saunabelüftung besteht aus mindestens zwei, in der Regel drei Teilen:

- **Zuluftleitung.** Der Durchmesser der Zuluftleitung sollte $\varnothing$ 50–100 mm betragen.
- **Abluftleitung.** Der Durchmesser der Abluftleitung sollte das 2-fache des Durchmessers der Zuluftleitung, $\varnothing$ 100–200 mm, betragen.
- **Trockenrohr.** In Ermangelung einer Trockenrohröffnung kann die Tür nach der Benutzung der Sauna zur Belüftung offen gelassen werden.

Bei einem Saunaraum mit mechanischer Belüftung sollte Folgendes vorhanden sein:

1. **Zuluftleitung** in der Mitte des Heizgeräts oder höher (≥ 400 mm).
2. **Abluftleitung** auf der gegenüberliegenden Seite des Saunaofens (≤ 600 mm vom Boden entfernt).
3. **Trockenöffnung** in der dem Saunaofen gegenüberliegenden Wand unter der Decke.

Im Falle einer auf **Schwerkraft** basierenden Belüftung des Saunaraums sollte Folgendes vorhanden sein:

1. **Zuluftleitung** in der Mitte des Saunaofens oder darunter (≤ 400 mm).
2. **Abluftleitung** in der gegenüberliegenden Wand mindestens 200 mm höher als die Zuluftleitung (≤ 600 mm vom Boden).
3. **Trockenöffnung** in der dem Saunaofen gegenüberliegenden Wand unter der Decke.

Die **Zuluftleitung** sollte mit einem einstellbaren Ventil ausgestattet sein.

Wenn sich die **Abluftleitung** im Waschraum befindet, sollte sich ein Spalt von mindestens 100 mm unter der Tür des Saunaraums befinden.

Verwenden Sie die **Trockenrohröffnung** als abschließende Belüftung nach einer Saunagang oder zwischen den Wasseraufgüssen, wenn sich viele Personen gleichzeitig im Raum befunden haben und übermäßige Luftfeuchtigkeit oder Luftmangel vorliegt. Halten Sie die Trockenrohröffnung während des Saunagangs geschlossen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Verwendung des Saunaofens

ACHTUNG! Überprüfen Sie immer, dass sich keine Fremdkörper auf, über oder in der Nähe des Heizgeräts befinden, bevor Sie es einschalten. Dies kann zu einer Brandgefahr führen.

Um den Saunaofen zu verwenden, müssen Sie eine Saunasteuerung installieren. Die Steuerung ist nicht im Set enthalten. Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Bedienungsanleitung des Steuergeräts Ihrer Wahl.

Saunaraum aufheizen

Wenn das Saunaofen zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden sowohl von den Heizelementen als auch von den Steinen Gerüche freigesetzt. Um diese Gerüche zu entfernen, sollte der Saunaraum gründlich gelüftet werden.

In einem gut isolierten Saunaraum und mit einem Saunaofen mit der richtigen Kapazität dauert es **etwa eine Stunde**, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Steine werden in der Regel gleichzeitig mit dem Saunaraum auf die richtige Wasseraufgusstemperatur erhitzt.

Aufguss

Wenn sich der Saunaraum erwärmt, wird die Luft in der Sauna trocken. Sie können die Luftfeuchtigkeit im Saunaraum erhöhen, indem Sie Wasser auf heiße Steine schöpfen. Durch die Wahl der Häufigkeit und Menge des Wassers, das Sie schöpfen, können Sie die Luftfeuchtigkeit und die wahrgenommene Wärme der Sauna nach Ihren persönlichen Vorlieben anpassen.

- Versuchen Sie, Wasser nur auf die Saunasteine und nicht auf Metalloberflächen zu gießen.
- Beginnen Sie erst Wasser zu schöpfen, wenn die Steine vollständig erhitzt sind und das Wasser vollständig verdunstet ist.
- Verwenden Sie zum Schöpfen nur sauberes und warmes Wasser.
- Wir empfehlen, jeweils etwa 80 ml Wasser auf die Steine zu gießen.
- Wenn Sie mehr Dampf wünschen, warten Sie einige Minuten und schöpfen Sie dann die gleiche Menge erneut. Dadurch können die Steine zwischenzeitlich trocknen und sich wieder erwärmen.

ACHTUNG! Gießen Sie niemals Wasser auf, wenn sich jemand in unmittelbarer Nähe des Saunaofens befindet, da heißer Dampf Verbrennungen verursachen kann.

WARNHINWEISE UND ANMERKUNGEN

- Der Saunaofen wurde entwickelt, um den Saunaraum auf die Temperatur zu heizen, bei der die Sauna genossen wird. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Alle Wartungsarbeiten, die besondere Fähigkeiten erfordern, sollten von einem geschulten Fachmann durchgeführt werden.
- Trennen Sie den Saunaofen immer von der Stromquelle, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen!
- Bevor Sie den Elektro-Saunaofen einschalten, überprüfen Sie immer den Saunaraum und das Heizgerät.
- Das Heizgerät darf nur verwendet werden, wenn es korrekt mit Steinen gefüllt wurde.
- Nicht abdecken! 
- Berühren Sie kein laufendes Heizgerät, es verursacht Verbrennungen.
- Eine unsachgemäße Belüftung des Saunaraums kann das Holz zu stark trocknen und eine Brandgefahr in der Sauna verursachen. Lassen Sie sich bei Bedarf bei der Planung der Belüftung fachkundig beraten.
- Verwenden Sie niemals einen Wasserschlauch, um Dampf zu erzeugen.
- Verwenden Sie Saunadüfte und -öle nur im Aufgusswasser. Bei direktem Aufgießen auf die Steine in unverdünnter Form können sie Feuer fangen.

- Eine feuerfeste Wärmedämmschicht von mindestens 50 mm wird unter den Platten des Saunaraums empfohlen.
- Saunatüren sollten sich immer nach außen öffnen.
- Verwenden Sie die Sauna nicht für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt ist.
- Lassen Sie kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Sauna.
- Eine plötzliche Abkühlung nach dem Aufenthalt im Saunaraum ist für Menschen mit schlechtem Gesundheitszustand nicht zu empfehlen. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- Bleiben Sie nicht zu lange in der Sauna. Genießen Sie den Dampf, solange es für Sie angenehm ist.
- Um die Lebensdauer sowohl des Saunaraums als auch des Saunaofens zu verlängern, stellen Sie nach Abschluss der Saunagänge eine angemessene Belüftung sicher.
- Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf.

GEWÄHRLEISTUNG



Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite:
huum.eu/warranty



Das aktuelle Material finden Sie auf der Webseite des Herstellers:
huum.eu



TYP

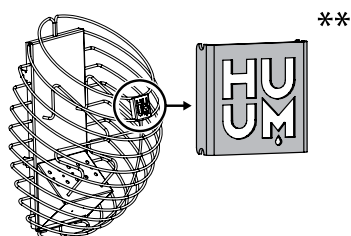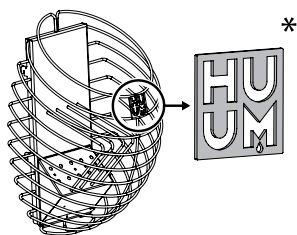










ANLAGE 1

Ersatzteil

Code	Name	Typ	Abbild
SP0001	Heizelement 1.500W/ 230V	*/**	
SP0002	Heizelement 2.000W / 230V	*/**	
SP0128	Heizelement 2.500W / 230V	**	
SP0117	Heizelement-Befestigungssatz bestehend aus Platte, 2x Dichtung und Befestigungsschraube	*/**	
SP0118	Heizelementhalter für 5 Heizelemente: DROP 9	**	
SP0119	Heizelementhalter für 5 Heizelemente: DROP 9	*	
SP0120	Heizelementhalter für 3 Heizelemente: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Gummitülle	*/**	
SP0113	Kabelsatz: DROP 4/6/7 EU	**	

ANLAGE 1

Ersatzteil

Code	Name	Typ	Abbild
SP0114	Kabelsatz: DROP 9 EU	**	
SP0109	Kabelsatz mit Klemme: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Kabelsatz mit Klemme: DROP 9 EU	*	
SP0122	Satz Untere Reflektoren: DROP 9	**	
SP0123	Unterer Reflektor: DROP 9	*	
SP0124	Heizgerät-Montageplatte mit Sicherungsbolzen: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	Reflektor des DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0126	Wärmeleitblech mit Befestigungen: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Heizelement-Abstandshalter: DROP 4/6/7/9	*/**	

ANLAGE 2


Zubehör

Code	Name	Abbild
H3001021	DROP Einbettungsflansch	
H3001061	DROP Sicherheitsgeländer	
H3001071	DROP Tropfschale	


ANLAGE 3

Heizelemente


DROP 4

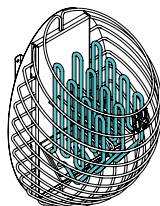


DROP 6

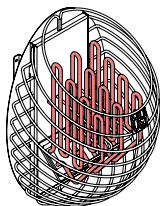

DROP 7

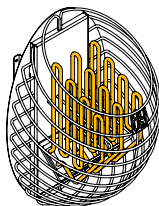

DROP 9

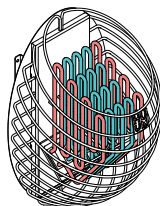

 1,5 kW 230 V
SP0001

 2 kW 230 V
SP0002

 2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

POÊLE ÉLECTRIQUE

Manuel d'installation et d'utilisation

L'ensemble comprend :

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
poêle électrique	poêle électrique
plaque de montage du poêle	plaque de montage du poêle
réflecteur	réflecteur
entretoise de l'élément chauffant (3 pièces)	entretoise de l'élément chauffant (5 pièces)
dispositif de retenue de l'élément chauffant pour 3 éléments chauffants	dispositif de retenue de l'élément chauffant pour 5 éléments chauffants
déviateur de chaleur + fixations (DROP 7)	déviateur de chaleur + fixations
Manuel d'installation et d'utilisation	Manuel d'installation et d'utilisation

REMARQUE ! Le poêle électrique HUUM DROP nécessite un système de contrôle et des pierres. Assurez-vous que toutes les pièces incluses dans la boîte sont installées.

REMARQUE ! Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances.

REMARQUE ! Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ce manuel d'installation et d'utilisation est destiné à être utilisé par le propriétaire du sauna ou la personne chargée de l'entretien, ainsi que par l'électricien responsable de l'installation du poêle. Avant d'utiliser le poêle, veuillez lire attentivement les instructions.

REMARQUE ! Seul un électricien qualifié peut effectuer les travaux électriques décrits dans ce manuel

Ce produit a été conçu pour répondre aux exigences de la norme EN 60335-2-53:2011.

AVANT L'INSTALLATION

Avant d'installer le poêle, veuillez lire les instructions d'installation et faire attention à ce qui suit :

- Vérifiez avant d'installer le poêle électrique que l'intensité maximale du fusible principal correspond aux paramètres du poêle.
- La puissance du poêle (kW) correspond-elle au volume (m³) du sauna ? S'il y a des murs de briques, de carreaux ou de verre non isolés dans le sauna, un volume supplémentaire de 1 m³ doit être ajouté au sauna pour chacun de ces mètre carré du mur. La puissance de sortie appropriée du poêle se trouve dans le **Tableau 1**.
- Les distances de sécurité minimales sont-elles assurées sur le site d'installation du poêle ? Des distances de sécurité minimales entre le plafond et les murs du sauna en vue de l'installation du poêle électrique ont été fournies dans le **Tableau 1**.

REMARQUE ! La garantie du fabricant n'est pas valable, si la puissance de sortie du poêle ne correspond pas au volume calculé du sauna.

INSTALLATION

Positionnement du poêle

Le poêle doit être positionné de manière à ce qu'il y ait une distance de sécurité entre les matériaux inflammables et les surfaces externes du poêle.

- Vérifiez le **Tableau 1** pour les distances de sécurité minimales entre le poêle, le plafond du sauna et les murs.
- L'ouverture pour le câble d'alimentation est située à l'arrière du poêle. La position exacte du câble sur le mur est mesurée par rapport à la plaque de montage du poêle et a été indiquée à la **Figure 1**.
- Placez le poêle de manière à ce que son emplacement ne crée pas de situations dangereuses pendant l'utilisation et que le risque de contact accidentel avec le poêle soit minimisé.
- Gardez à l'esprit que le poids total du poêle avec des pierres est de 65 kg et assurez-vous que la structure du mur est suffisamment solide pour cela.

Tableau 1.	Puissance de sortie kW	Pièce* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* Dans le cas où il y a des murs de briques, de carreaux ou de verre non isolés dans le sauna un volume de 1 m³ doit être ajouté au sauna pour chaque mètre carré du mur.

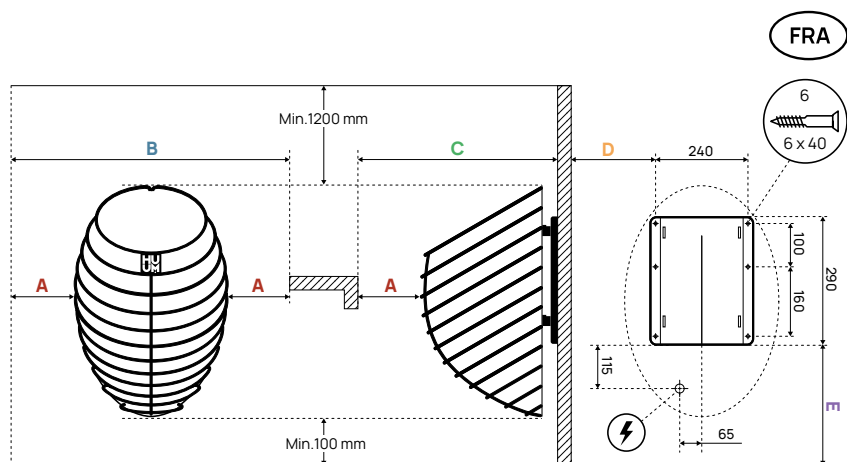


Figure 1. Positionnement du poêle.

REMARQUE ! Avant d'installer le poêle dans sa position finale, assurez-vous que toutes les pièces incluses sont correctement placées. Suivez attentivement les instructions ci-dessous.

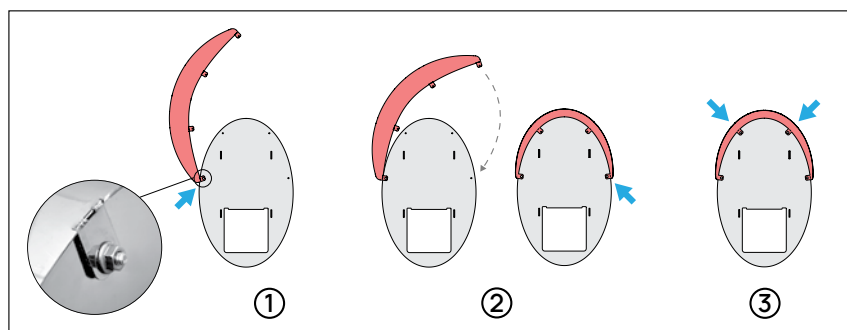


Figure 2. Installation du déviateur de chaleur.

1. Avant l'installation, retirez le film protecteur.
2. Alignez la patte à l'extrémité du déviateur de chaleur avec le réflecteur, en veillant à ce que la patte et l'écrou soient sur le côté du mur du sauna du réflecteur. Fixez à l'aide d'un boulon et d'un écrou.
3. Pliez légèrement la patte à l'extrémité opposée du déviateur de chaleur à l'opposé de vous. Ensuite, pliez le déviateur pour l'aligner avec le réflecteur et le fixer à l'aide d'un boulon et d'un écrou.
4. Pliez les pattes au milieu du déflecteur de chaleur afin qu'elles appuient contre le réflecteur. Fixez-les à l'aide d'un boulon et d'un écrou.

ATTENTION ! Les bords des composants peuvent être tranchants. Le port de gants de protection est recommandé.

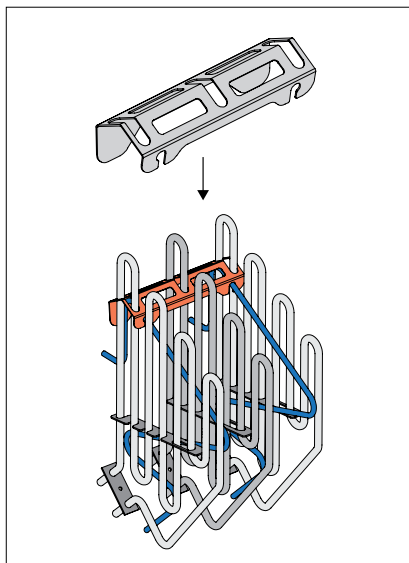


Figure 3. Installation du dispositif de retenue de HUUM DROP 4, 6 et 7 avec 3 éléments chauffants.

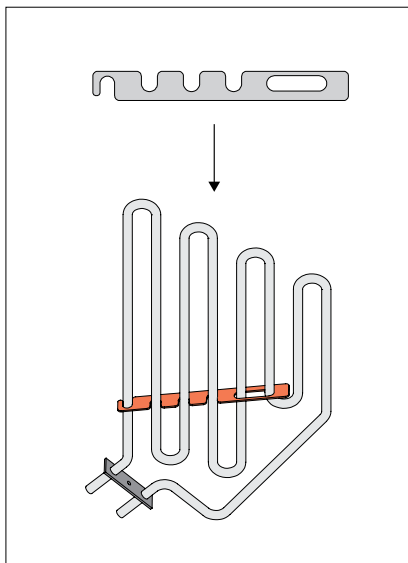


Figure 4. Installation de l'entretoise des éléments chauffants HUUM.

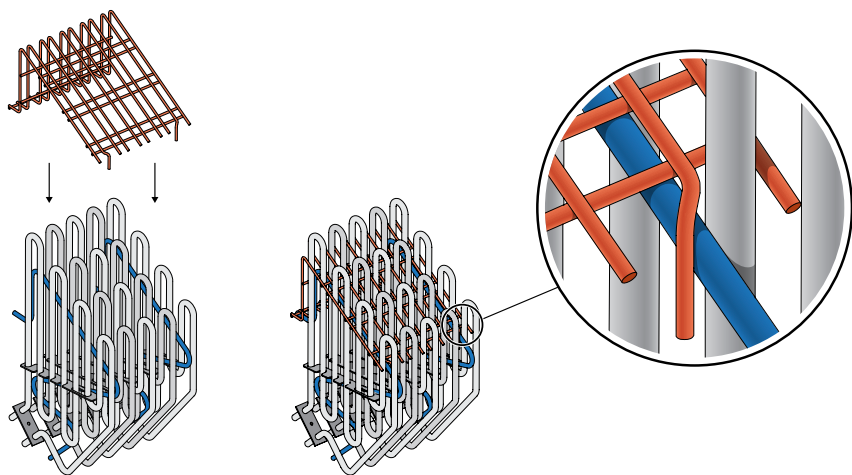


Figure 5. Installation du dispositif de retenue de HUUM DROP 9 avec 5 éléments chauffants.

Installation d'un poêle électrique à l'intérieur du banc du sauna

Le poêle électrique **HUUM DROP** peut également être partiellement monté à l'intérieur du banc du sauna ou du sol du sauna.

- Au moins **375 mm** de l'élément chauffant immergé doivent dépasser de la surface du banc du sauna ;
- Pour couvrir les bords du trou d'immersion, utilisez la **bride d'encastrement** du poêle électrique **HUUM DROP**. Voir Annexe 2

La bride d'encastrement du **poêle électrique HUUM DROP** est un accessoire que vous pouvez demander à votre distributeur de produits HUUM. Un manuel d'utilisation pour la colerette d'encastrement est fourni avec le produit.

L'immersion maximale autorisée du poêle a été fournie à la **Figure 6**.

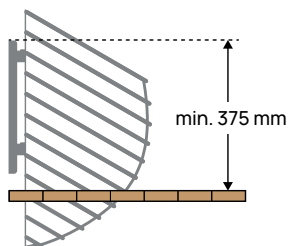


Figure 6. Installation du poêle électrique HUUM DROP à l'intérieur du banc du sauna.


Raccordement du poêle à l'alimentation électrique

REMARQUE ! Seul un électricien certifié est autorisé à connecter le poêle à l'alimentation électrique.


- Un câble SIHF-JB isolé en caoutchouc ou un câble équivalent doit être utilisé comme câble de connexion.
- L'intensité de courant maximale dans la section transversale du câble et du disjoncteur a été fournie dans le **Tableau 2**.
- Il est recommandé de brancher l'appareil au secteur sans disjoncteur différentiel (RCD).

Tableau 2.	Puissance de sortie kW	Éléments chauffants kW	Disjoncteur A	Câble d'alimentation mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

ATTENTION ! Il est interdit d'utiliser un câble non résistant à la chaleur avec isolation en PVC comme câble d'alimentation. Lors de l'utilisation de la boîte de jonction dans le sauna, elle doit être étanche et située à une hauteur maximale de 50 cm du sol.

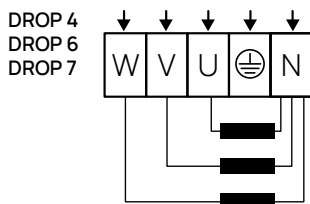

400 V 3/N ~

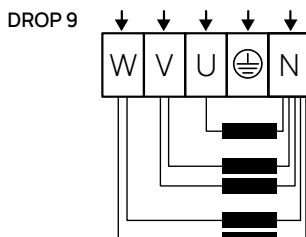

400 V 3/N ~

- Ouvrez le couvercle du boîtier électrique du poêle.
- Introduisez le câble dans le boîtier électrique à travers l'œillet.
- Fixez le câble d'alimentation sur le bornier selon le schéma du circuit.

REMARQUE ! Le sertissage des extrémités des câbles d'alimentation est obligatoire. La compression du manchon métallique garantit que les fils sont maintenus en place, minimisant le risque de connexions desserrées qui peuvent causer des défauts électriques ou présenter des risques pour la sécurité.

- Fermez le couvercle.
- Fixez le câble sur la douille à l'aide d'une sangle de câble. Fixez le câble à la vis du couvercle du boîtier électrique à l'aide d'un clip de retenue.
- Installez le poêle sur le cadre mural et fixez-le avec le boulon de sécurité dans le coin supérieur droit.

Résistance d'isolement du poêle électrique

Lors de la première utilisation du poêle, la résistance d'isolement de l'élément chauffant peut s'avérer temporairement inférieure à la norme. La raison en est l'humidité infiltrée dans la couche isolante pendant le stockage dans l'entrepôt et le transport. L'humidité s'évapore en 1 à 2 heures de poêle du poêle électrique.

Pose des pierres chauffantes

Avant de remplir le poêle avec des pierres, assurez-vous que toutes les pièces du chauffage sont correctement installées et en place. Si vous avez un poêle **DROP 9**, ne placez pas de pierres sous le dispositif de retenue de l'élément chauffant.

- Le poêle électrique **HUUM DROP** nécessite environ **55 kg de pierres**.
- Les pierres d'un **diamètre de 5 à 10 cm** conviennent au poêle HUUM.

- Avant la pose, **nettoyez les pierres** de la poussière sous l'eau courante.
- Les pierres naturelles (par exemple, l'olivine diabase, l'olivine), qui sont vendues spécifiquement pour être utilisées dans les poêles de sauna, conviennent comme pierres chauffantes.
- N'utilisez pas de pierres décoratives car elles n'accumulent pas assez de chaleur et se cassent facilement. Des morceaux de pierre brisés à l'intérieur du chauffage peuvent obstruer les trous d'air et endommager les éléments chauffants.

REMARQUE ! Les défauts dus à l'utilisation de pierres inadaptées ne sont pas couverts par la garantie.

Exigences pour la pose de pierres :

- Assurez-vous que le chauffage est éteint.
- Utilisez des gants pour protéger vos mains lors de la pose de pierres.
- Posez les pierres une par une et ne les versez pas ou ne les jetez pas dans le chauffage.
- Commencez avec des pierres plus grosses, en les plaçant au fond et sur les côtés. Utilisez des pierres plus petites pour fixer les pierres plus grandes en place.
- Essayez de poser les pierres fermement, mais laissez un peu de place pour que l'air circule dans le chauffage.
- Posez également les pierres entre les éléments chauffants. Cela aidera à soutenir les éléments chauffants et à les empêcher d'entrer en contact. Veillez à ne pas pousser les pierres trop fort ou plier les éléments chauffants.
- Posez fermement les surfaces extérieures du chauffage et assurez-vous que les éléments chauffants ne sont pas visibles à travers les pierres. Le fait de verser de l'eau directement sur les éléments chauffants raccourcit leur durée de vie et produit une chaleur excessivement vive.

REMARQUE ! Si les éléments chauffants ne sont pas correctement entourés de pierres, les distances de sécurité indiquées dans le Tableau 1 ne s'appliquent pas, car un rayonnement thermique supplémentaire sur les surfaces inflammables se produira. Assurez-vous que les éléments chauffants ne sont pas visibles entre les pierres !

- Pour assurer des performances optimales, vérifiez régulièrement les pierres chauffantes :



- **Après 100 heures d'utilisation (ou au moins une fois par an),** effectuez une inspection visuelle.
- **Après 200 heures d'utilisation** réorganisez les pierres et remplacez celles qui se sont fissurées.
- **Après 400 heures d'utilisation,** remplacez toutes les pierres pour la meilleure expérience de vapeur et de sauna.

ATTENTION ! UN RÉSERVOIR EN PIERRE TROP PEU REMPLI ENTRAÎNE UN RISQUE D'INCENDIE !

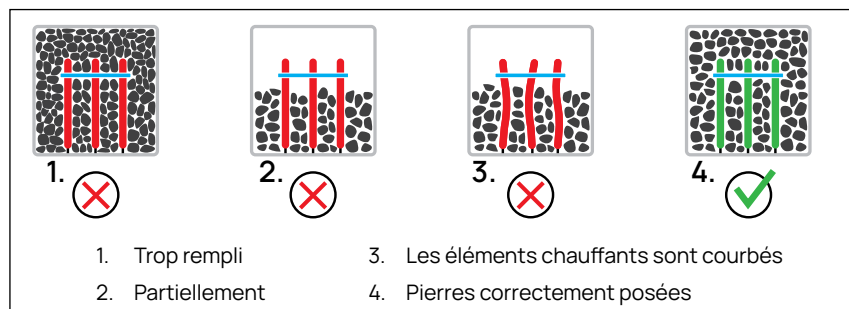


Figure 7. Placer les pierres dans DROP 4, 6 et 7 avec 3 éléments chauffants.

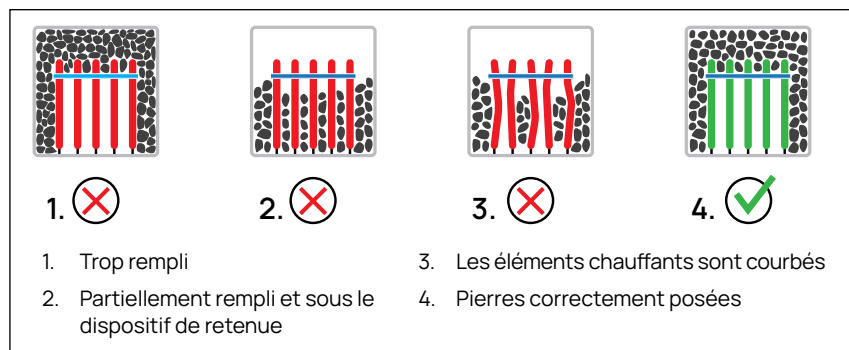


Figure 8. Placer les pierres dans DROP 9 avec 5 éléments chauffants.

Garde-corps de sécurité

Pour éviter tout contact accidentel avec le chauffage chaud, il est recommandé d'installer un garde-corps de sécurité autour du chauffage.

- Vous pouvez construire votre propre garde-corps de sécurité ou utiliser le **garde-corps de sécurité pour poêle électrique spécial HUUM DROP**, qui peut être obtenu auprès de votre distributeur HUUM. (Voir Annexe 2)

REMARQUE ! Lorsque vous utilisez des matériaux inflammables (par exemple du bois) comme garde-corps de sécurité, il est essentiel que les distances de sécurité minimales prescrites entre le poêle et les structures inflammables soient respectées.

Contrôle du poêle

- Ce produit a été conçu pour fonctionner avec le système de contrôle **HUUM UKU** pour les poêles électriques ou un système de contrôle équivalent conçu pour fonctionner avec des appareils qui répondent aux exigences de la norme EN 60335-2-53:2011.

- La sortie de puissance du poêle doit rester dans la plage déterminée par le producteur du panneau de commande.
- Lors de l'installation du panneau de contrôle, suivez le manuel d'installation et d'utilisation fourni par le fabricant.

SALLE DE SAUNA

Matériaux muraux et isolation de la salle de sauna

Dans un sauna avec poêle électrique, toutes les surfaces murales massives d'accumulation de chaleur (murs de verre et de béton, briques, plâtre, etc.) doivent être isolées pour utiliser le poêle électrique avec un rendement optimal. Cela évite la perte de chaleur dans le sauna et la surchauffe du poêle.

Isolation suffisante du mur de la salle de sauna :

1. Une couche d'isolation de 50-100 mm d'épaisseur est installée (panneaux d'isolation en mousse recouverts d'une combinaison en feuille pare-vapeur).
2. Feuille d'aluminium ou autre matériau réfléchissant sur le dessus du matériau isolant sans pare-vapeur. Les joints sont recouverts de ruban adhésif.
3. Un espace de ventilation de 10 mm (recommandé) est laissé entre la barrière d'humidité et la planche de revêtement avec des entretoises.
4. Le panneau de revêtement en bois de 12-16 mm convient à la finition intérieure. Avant d'installer les panneaux de revêtement, vérifiez les câbles d'alimentation et les renforts dans les murs qui sont nécessaires pour, par exemple, l'installation d'un poêle et d'un banc du sauna.
5. Pour éviter l'humidité du sol, la distance entre la planche et le sol doit être d'au moins 100 mm.
6. Il y a un espace de ventilation minimum de 5 mm entre le mur et le plafond.

Plafond de la salle de sauna

Pour optimiser le rendement du poêle, la hauteur recommandée du sauna est 2 100 - 2 300 mm. Dans le cas d'un sauna plus haut, il est conseillé d'abaisser le plafond, donc réduisant le volume de la salle de sauna.

1. La hauteur minimale admissible de la salle de sauna pour le poêle électrique HUUM est de **1 900 mm**.
2. La distance entre la marche supérieure du banc du sauna et le plafond doit être comprise entre 1 100 et 1 300 mm.
3. Le plafond de la salle de sauna doit être isolé de la même manière que les murs de la pièce.

ATTENTION ! Lorsque vous couvrez les murs ou le plafond avec une protection thermique (par exemple avec des carreaux minéraux), un espace de ventilation suffisant doit être laissé entre les matériaux. L'installation de carreaux directement sur une surface de mur ou de plafond peut provoquer une surchauffe dangereuse des matériaux de mur ou de plafond.

ATTENTION ! Vérifiez auprès des autorités responsables de la sécurité incendie quelles parties du pare-feu peuvent être isolées. Il est interdit d'isoler les conduits en cours d'utilisation.

Assombrissement des murs de la salle de sauna

Au fil du temps, les matériaux en bois utilisés dans la salle de sauna peuvent commencer à s'assombrir en raison de la température élevée. Il s'agit d'un processus naturel qui ne pose pas de risque et qui est généralement causé par l'assombrissement du produit de protection du bois utilisé. Le processus d'assombrissement peut également être causé par la fine poussière de pierre, qui se détache des pierres du poêle et est soulevée par le flux d'air. En suivant les instructions du fabricant lors de l'installation du poêle, les matériaux inflammables dans le sauna ne deviendront pas dangereusement chauds.

ATTENTION ! La température la plus élevée autorisée pour les surfaces des murs et des plafonds de la salle de sauna est à 140 °C.

Sol de la salle de sauna

En raison de grands changements de température, les pierres de poêle s'effritent également au fil du temps. Avec l'eau du sauna, les particules libérées par les pierres et la fine poussière de pierre sont lavées sur le sol du sauna. Les éclats de pierres chaudes peuvent endommager les planchers recouverts de plastique sous et à proximité du poêle. Les éclaboussures de pierres chauffantes et d'eau de sauna (en particulier pour l'eau riche en fer, par exemple) peuvent être absorbées dans le joint léger du carrelage.

Afin d'éviter des dommages esthétiques, il convient d'utiliser des carreaux de céramique et du produit de remplissage pour joints foncés utilisé sous et autour du poêle.

Vous pouvez utiliser en option le **bac d'égouttage DROP**, disponible auprès de votre distributeur HUUM. Veuillez vous référer à l'annexe 2 pour plus de détails.

Ventilation du sauna

Afin d'assurer un approvisionnement suffisant en oxygène et en air frais, la ventilation du sauna doit être aussi efficace que possible (l'air doit être échangé **six fois par heure**).

Le système de ventilation dépend si le bâtiment dispose d'une entrée et d'une sortie d'air naturel ou d'une ventilation forcée.

La ventilation du sauna se compose d'au moins deux, en règle générale trois parties :

- **Tuyau d'alimentation en air.** Le diamètre du tuyau d'alimentation en air doit être de 50 à 100 mm.
- **Tuyau d'évacuation d'air.** Le diamètre du tuyau d'évacuation d'air doit être 2x le diamètre du tuyau d'alimentation en air, 100-200 mm.
- **Tuyau de séchage.** En l'absence d'ouverture du tuyau de séchage, la porte peut être laissée ouverte pour la ventilation après avoir utilisé le sauna.

Dans le cas d'un sauna avec ventilation mécanique, il doit y avoir :

1. **Tuyau d'air d'alimentation** doit se situer du côté opposé à la partie centrale du poêle électrique ou plus haut (≥ 400 mm).
2. **Tuyau d'évacuation d'air** du côté opposé du poêle (≤ 600 mm du sol).
3. **Ouverture du tuyau de séchage** dans la paroi opposée du poêle sous le plafond.

Dans le cas d'une salle de sauna à ventilation par gravité, il doit y avoir :

1. **Tuyau d'air d'alimentation** au milieu du poêle ou plus bas (≤ 400 mm).
2. **Tuyau d'évacuation d'air** dans la paroi opposée au moins 200 mm plus haut que le tuyau d'alimentation en air (≤ 600 mm du sol).
3. **Ouverture du tuyau de séchage** dans la paroi opposée du poêle sous le plafond.

Le tuyau d'alimentation en air doit être équipé d'une vanne réglable.

Si **le tuyau d'évacuation d'air** est situé dans la salle de bain, il devrait y avoir un espace d'au moins 100 mm sous la porte du sauna.

Utilisez **l'ouverture du tuyau de séchage** comme ventilation finale après une séance de sauna ou entre les séances de louche d'eau s'il y a eu beaucoup de personnes dans la pièce à la fois et qu'il y a une humidité excessive ou un manque d'air. Gardez l'ouverture du tuyau de séchage fermée tout en ayant un sauna.

UTILISATION DES INSTRUCTIONS

Utilisation du poêles

ATTENTION ! Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de corps étrangers sur, au-dessus ou à proximité du poêle avant de l'allumer. Cela pourrait causer un risque d'incendie.

Pour utiliser le poêle, vous devrez installer un système de contrôle du poêle. Le système de contrôle n'est pas inclus dans l'ensemble. Assurez-vous de lire le manuel d'instructions de l'appareil de contrôle de votre choix avant de l'utiliser.

Poêle du sauna

Lorsque le poêle est allumé pour la première fois, des odeurs émanent à la fois des éléments chauffants et des pierres. Afin d'éliminer ces odeurs, le sauna doit être bien ventilé.

Dans un sauna correctement isolé et avec un poêle de la bonne capacité, il faudra **environ une heure** pour atteindre la température souhaitée. Les pierres sont généralement chauffées à la bonne température de louche d'eau simultanément avec la salle de sauna.

Lancer de l'eau sur des pierres chauffées

Au fur et à mesure que la salle de sauna se réchauffe, l'air dans le sauna devient sec. Vous pouvez augmenter l'humidité dans la salle de sauna en versant de l'eau sur des pierres chaudes. En choisissant la fréquence et la quantité d'eau que vous louches, vous pouvez ajuster l'humidité et la chaleur perçue du sauna selon vos préférences personnelles.

- Essayez de ne jeter de l'eau que sur les pierres du poêle et non sur des surfaces métalliques.
- Ne commencez à verser l'eau que lorsque les pierres sont complètement chauffées et que l'eau s'est complètement évaporée.
- Utilisez uniquement de l'eau propre et chaude pour la louche.
- Nous vous recommandons de verser environ 80 ml d'eau sur les pierres à la fois.
- Si vous voulez plus de vapeur, attendez quelques minutes, puis versez à nouveau la même quantité. Cela permettra aux pierres de sécher et de chauffer à nouveau entre-temps.

REMARQUE ! Ne versez jamais d'eau lorsque quelqu'un se trouve à proximité immédiate du poêle, car la vapeur chaude peut causer des brûlures.

AVERTISSEMENTS ET NOTES

- **Le poêle est conçu pour chauffer la salle de sauna à la température à laquelle le sauna est apprécié. Il ne peut être utilisé à d'autres fins.**
- **Tous les travaux d'entretien nécessitant des compétences particulières doivent être effectués par un professionnel qualifié.**
- **Débranchez toujours le poêle de la source d'alimentation avant d'effectuer tout entretien !**
- Avant d'allumer le poêle électrique, vérifiez toujours le sauna et le poêle.
- Le poêle ne peut être utilisé que lorsqu'il a été correctement rempli de pierres.
- Ne pas couvrir ! 
- Ne touchez pas un poêle en état de marche, cela provoque des brûlures.
- Une ventilation incorrecte de la salle de sauna peut trop sécher le bois et provoquer un risque d'incendie dans le sauna. Si nécessaire, demandez conseil à un professionnel lors de la planification de la ventilation.
- Ne faites jamais de vapeur à l'aide d'un tuyau d'arrosage.
- Utilisez des parfums et des huiles de sauna uniquement dans l'eau de vapeur. Si versé directement sur les pierres sous forme non diluée ils peuvent prendre feu.
- Une couche d'isolation thermique ignifuge d'au moins 50 mm est recommandée sous le panneau du sauna.
- Les portes du sauna doivent toujours s'ouvrir vers l'extérieur.

- N'utilisez pas le sauna à d'autres fins que celles prévues.
- Ne laissez pas les petits enfants dans le sauna sans surveillance.
- Un refroidissement soudain après avoir séjourné dans la salle de sauna n'est pas recommandé pour les personnes en mauvaise santé. Si nécessaire, consultez un médecin.
- Ne restez pas trop longtemps dans le sauna. Profitez de la vapeur tant qu'elle est confortable pour vous.
- Pour prolonger la durée de vie du sauna et du poêle, assurez-vous d'avoir une ventilation adéquate une fois la séance de sauna terminée.
- Conservez ces informations dans un endroit sûr.

GARANTIE



Les conditions générales peuvent être consultées sur notre page Web huum.eu/warranty



Trouvez le matériel le plus à jour sur le site du fabricant : huum.eu



TYPE

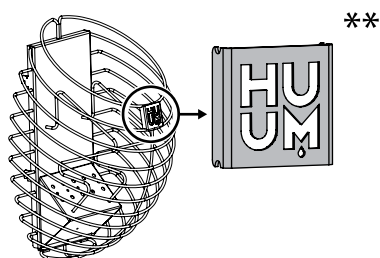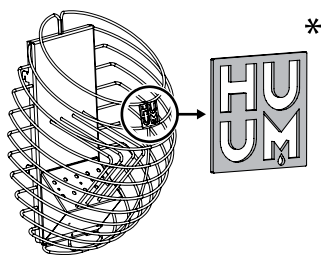









ANNEXE 1

Pièce de rechange

Code	Nom	Type	Figure
SP0001	Élément chauffant 1 500W / 230V	*/**	
SP0002	Élément chauffant 2 000W / 230V	*/**	
SP0128	Élément chauffant 2 500W / 230V	**	
SP0117	Kit de fixation de l'élément chauffant	*/**	
SP0118	Support d'élément chauffant pour 5 éléments chauffants : DROP 9	**	
SP0119	Support d'élément chauffant pour 5 éléments chauffants : DROP 9	*	
SP0120	Support d'élément chauffant pour 3 éléments chauffants : DROP 4/6/7	**	
SP0121	Cœillet en caoutchouc	*/**	
SP0113	Jeu de câbles : DROP 4/6 /7 EU	**	

ANNEXE 1

Pièce de rechange

Code	Nom	Type	Figure
SP0114	Jeu de câbles : DROP 9 EU	**	
SP0109	Jeu de câbles avec pince : DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Jeu de câbles avec pince : DROP 9 EU	*	
SP0122	Ensemble de réflecteurs inférieurs : DROP 9	**	
SP0123	Réflecteur inférieur : DROP 9	*	
SP0124	plaque de protection thermique du chauffage avec boulon de sécurité : DROP 4/6/7/9	**/**	
SP0125	Réflecteur de DROP 6/4/7/9	**/**	
SP0126	Défecteur de chaleur avec fixations: DROP 4/6/7/9	**/**	
SP0127	Entretoise de l'élément chauffant : DROP 4/6/7/9	**/**	

ANNEXE 2


Accessoires

Code	Nom	Figure
H3001021	Colerette d'encastrement DROP	
H3001061	Garde-corps de sécurité DROP	
H3001071	BAC d'égouttement DROP	


ANNEXE 3

Éléments chauffants


DROP 4

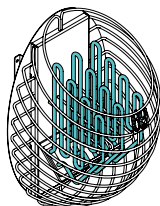


DROP 6

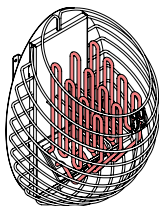

DROP 7

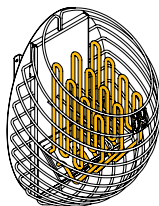

DROP 9

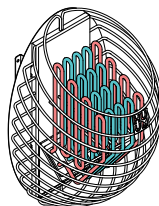

1,5 kW 230 V
SP0001

2 kW 230 V
SP0002

2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

ESTUFA ELÉCTRICA PARA SAUNA

Manual de instalación y funcionamiento

El conjunto incluye:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
estufa eléctrica	estufa eléctrica
placa de instalación de estufa	placa de instalación de estufa
reflector	reflector
separador de resistencias eléctricas (3 piezas)	separador de resistencias eléctricas (5 piezas)
retenedor de resistencias para 3 resistencias eléctricas	retenedor de resistencias para 5 resistencias eléctricas
deflector de calor + fijaciones (DROP 7)	deflector de calor + fijaciones
manual de instalación y funcionamiento	manual de instalación y funcionamiento

¡NB! La estufa eléctrica HUUM DROP requiere un sistema de control y piedras. Asegúrese de que todas las piezas incluidas en la caja estén instaladas.

¡NB! Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos.

¡NB! Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este manual de instalación y operación está destinado a ser utilizado por el propietario de la sauna o por la persona de mantenimiento, así como por el electricista responsable de la instalación de la estufa. Antes de usar la estufa, lea atentamente las instrucciones.

¡NB! El trabajo eléctrico descrito en este manual solo puede ser realizado por un electricista certificado

Este producto ha sido diseñado según los requisitos de la norma EN 60335-2-53:2011.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Antes de instalar la estufa eléctrica, lea las instrucciones de instalación y preste atención a lo siguiente:

- Compruebe que el amperaje máximo del fusible principal coincide con los parámetros del calentador.
- ¿Coincide la salida del calentador (kW) con el volumen (m³) de la cabina de sauna? En caso de que haya paredes de ladrillo, azulejo o vidrio sin aislar en la cabina de sauna, se debe añadir un volumen adicional de 1 m³ a la cabina por cada metro cuadrado de pared. La salida adecuada del calentador se indica en la **Tabla 1**.
- ¿Están garantizadas las distancias mínimas de seguridad en el lugar de instalación del calentador? Las distancias mínimas de seguridad entre el techo y las paredes de la cabina de sauna con vistas a la instalación de la estufa eléctrica se proporcionan en la **Tabla 1**.

¡NB! La garantía del fabricante no es válida si la salida del calentador no corresponde al volumen calculado de la cabina de sauna.

INSTALACIÓN

Posicionamiento del calentador

El calentador debe colocarse de tal manera que haya una distancia segura entre los materiales inflamables y las superficies externas del calentador.

- Consulte la **Tabla 1** para conocer las distancias mínimas de seguridad entre el calentador, el techo y las paredes de la cabina de sauna.
- La abertura para el cable de alimentación se encuentra en la parte posterior del calentador. La posición exacta del cable en la pared se mide en relación con la placa de instalación de estufa y se indica en la **Figura 1**.
- Coloque el calentador de tal manera que su ubicación no cree situaciones peligrosas durante el uso y que se minimice la posibilidad de contacto accidental con el calentador.
- Tenga en cuenta que el peso total del calentador con piedras es de 65 kg y asegúrese de que la estructura de la pared sea lo suficientemente fuerte para ello.

Tabla 1.	Salida kW	Cabina* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* En caso de que haya paredes de ladrillo, azulejo o vidrio sin aislar en la cabina de sauna, se debe añadir un volumen de 1 m³ a la cabina de sauna por cada metro cuadrado de pared.

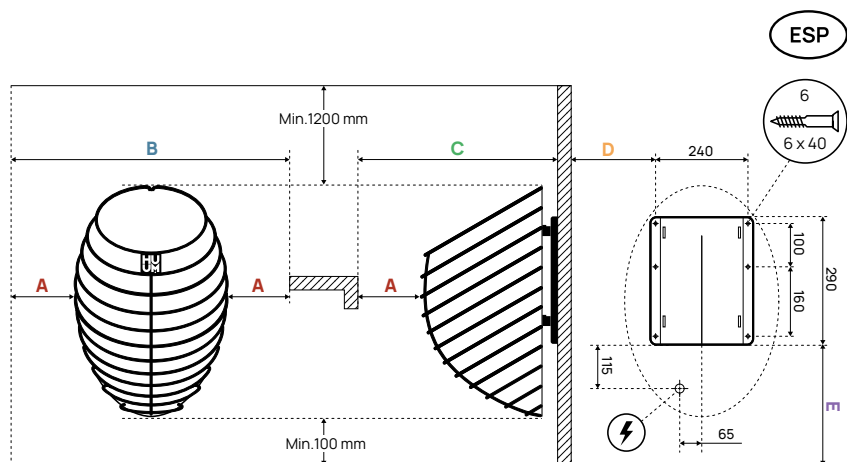


Figura 1. Posicionamiento del calentador.

¡NB! Antes de instalar el calentador en su posición final, asegúrese de que todas las piezas incluidas estén correctamente colocadas. Siga atentamente las instrucciones a continuación.

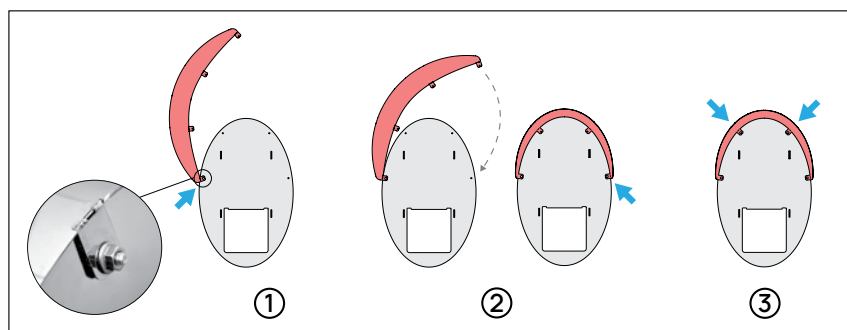


Figura 2. Instalación del deflector de calor.

1. Antes de la instalación, retire la película protectora.
2. Alinee la orejeta en el extremo del deflector de calor con el reflector, asegurándose de que la orejeta y la tuerca están en el **lado de la pared del sauna** del reflector. Ajuste con un perno y una tuerca.
3. Doble ligeramente la orejeta en el extremo opuesto del deflector de calor, lejos de usted. A continuación, doble el deflector para alinearlos con el reflector y asegurarlo con un perno y una tuerca.
4. Doble las orejetas en el centro del desviador de calor para que queden presionadas contra el reflector. Fíjelas con un perno y una tuerca.

¡PRECAUCIÓN! Los bordes de los componentes pueden estar afilados. Se recomienda el uso de guantes de protección.

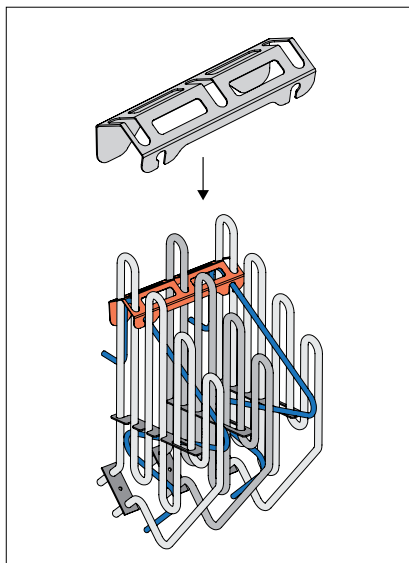


Figura 3. Instalación del retenedor de HUUM DROP 4, 6 y 7 con 3 resistencias eléctricas.

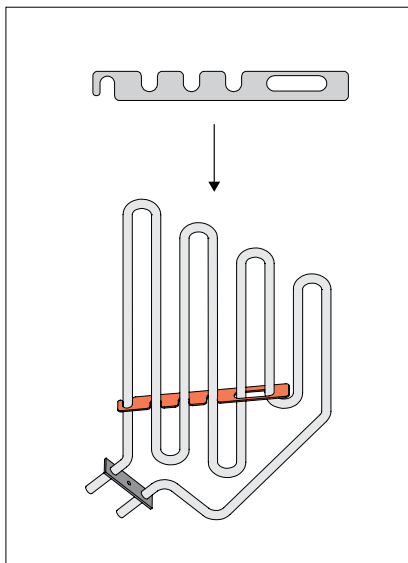


Figura 4. Instalación del espaciador de resistencias eléctricas de HUUM DROP.

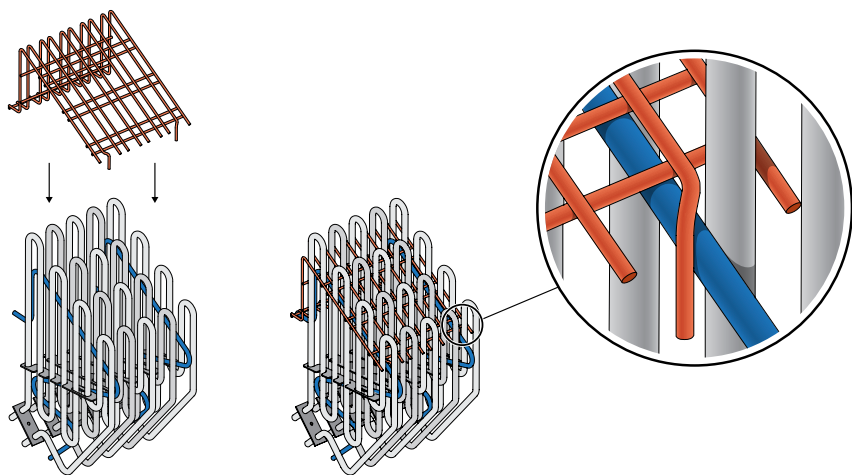


Figura 5. Instalación del retenedor de HUUM DROP 9 con 5 resistencias eléctricas.

Instalación de una estufa eléctrica dentro del banco de sauna

La estufa eléctrica **HUUM DROP** también se puede montar parcialmente dentro del banco o del suelo de sauna.

- Al menos **375 mm** del calentador sumergido deben sobresalir de la superficie del banco de sauna.
- Para cubrir los bordes del orificio de inmersión, utilice **el anillo protección banco** del Calentador eléctrico HUUM DROP. Ver Apéndice 2

El anillo protección banco **de la estufa eléctrica HUUM DROP** es un accesorio que se puede solicitar a su distribuidor de productos HUUM. Se proporciona un manual de usuario para el anillo protección banco que se incluye con el producto.

La inmersión máxima permitida del calentador se proporciona en la **Figura 6**.

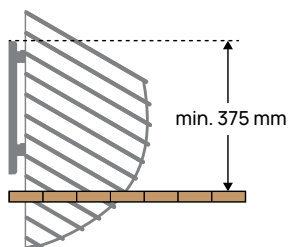


Figura 6. Instalación de la estufa eléctrica HUUM DROP dentro del banco de sauna.


Conexión del calentador a la fuente de alimentación

¡NB! Solo un electricista certificado puede conectar el calentador a la fuente de alimentación.

- Se debe utilizar un cable SIHF-JB aislado de goma o un cable equivalente como cable de conexión.
- El amperaje máximo de corriente en el área de la sección transversal del cable y el disyuntor se indica en la **Tabla 2**.
- Se recomienda conectar la unidad a la red eléctrica sin un interruptor diferencial (RCD).

Tabla 2.	Salida kW	Elementos calefactores kW	Disyuntor A	Cable de alimentación mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

¡ATENCIÓN! Está prohibido utilizar como cable de alimentación un cable no resistente al calor con aislamiento de PVC. Dado que la caja de conexiones se utiliza en la cabina de sauna, debe ser impermeable y debe estar situada a una altura máxima de 50 cm del suelo.

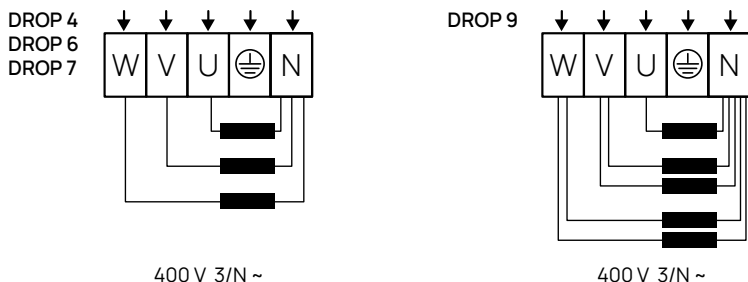

- Abra la tapa de la caja de la estufa eléctrica.
- Lleve el cable a la caja eléctrica a través de la arandela aislante.
- Conecte el cable de alimentación en el bloque de terminales de acuerdo con el diagrama de circuitos.

¡NB! El engarzado de los extremos del cable de alimentación es obligatorio. La compresión del manguito de metal asegura que las roscas de los cables se mantengan en su lugar, lo que minimiza el riesgo de conexiones sueltas que pueden causar fallas eléctricas o que plantean riesgos de seguridad.

- Cierre la tapa.
- Fije el cable en el buje con una correa. Fije el cable al tornillo de la tapa de la caja con un clip de retención.
- Instale el calentador en el marco de la pared y fíjelo con el perno de seguridad en la esquina superior derecha.

Resistencia de aislamiento la estufa eléctrica

Durante el primer uso del calentador, la resistencia de aislamiento la resistencia eléctrica podría ser temporalmente inferior a la estándar. La razón de esto es la humedad que se filtra en la capa aislante durante el almacenamiento en el almacén y el transporte. La humedad se evapora en 1-2 horas de calentamiento de la estufa eléctrica.

Colocación de las piedras de la estufa

Antes de llenar el calentador con piedras, asegúrese de que todas las partes del calentador estén correctamente instaladas y en su lugar. Si tiene un calentador **DROP 9**, no coloque piedras debajo del retenedor de la resistencia eléctrica.

- La estufa eléctrica **HUUM DROP** requiere aproximadamente **55 kg de piedras**.

- Las piedras con un **diámetro de 5–10 cm** son adecuadas para la estufa **HUUM DROP**.
- Antes de colocarlas, **lave las piedras con agua corriente para eliminar** el polvo.
- Piedras naturales (por ejemplo, olivino diabasa, olivino), que se venden específicamente para su uso en calentadores de sauna, son adecuadas como piedras calentadoras.
- No utilice piedras decorativas, ya que no acumulan suficiente calor y se rompen fácilmente. Los trozos de piedra rotos dentro del calentador pueden bloquear los orificios de aire y dañar las resistencias eléctricas.

¡NB! Los defectos debidos al uso de piedras inadecuadas no están cubiertos por la garantía.

Requisitos para la colocación de piedras:

- Asegúrese de que el calentador esté apagado.
- Use guantes para protegerse las manos.
- Coloque las piedras una por una y no las tire ni las arroje en el calentador.
- Comience con piedras más grandes, colocándolas en la parte inferior y a los lados. Use piedras más pequeñas para fijar las más grandes en su lugar.
- Trate de colocar las piedras firmemente, pero deje espacio para que el aire circule en el calentador.
- Coloque las piedras entre las resistencias eléctricas también. Esto ayudará a sostener las resistencias eléctricas y evitará que entren en contacto. Tenga cuidado de no empujar las piedras con demasiada fuerza ni doblar las resistencias eléctricas.
- Coloque firmemente las superficies exteriores del calentador y asegúrese de que las resistencias eléctricas no queden visibles a través de las piedras. El agua de arrastre directamente sobre las resistencias eléctricas acorta su vida útil y produce calor excesivo.

¡NB! Si las resistencias eléctricas no están correctamente rodeados de piedras, no se aplican las distancias de seguridad indicadas en la Tabla 1, ya que se producirá una radiación de calor adicional a las superficies inflamables. ¡Asegúrese de que las resistencias eléctricas no queden visibles entre las piedras!

- Para garantizar un rendimiento óptimo, compruebe regularmente las piedras del calentador:



- **Después de 100 horas de uso (o al menos una vez al año),** realice una inspección visual.
- **Después de 200 horas de uso,** reorganice las piedras y reemplace las que se hayan agrietado.
- **Después de 400 horas de uso,** reemplace todas las piedras para disfrutar de la mejor experiencia de vapor y sauna.

¡ATENCIÓN! ¡UN CONTENEDOR DE PIEDRA SIN RELLENO SUFICIENTE PODRÍA OCASIONAR UN INCENDIO!

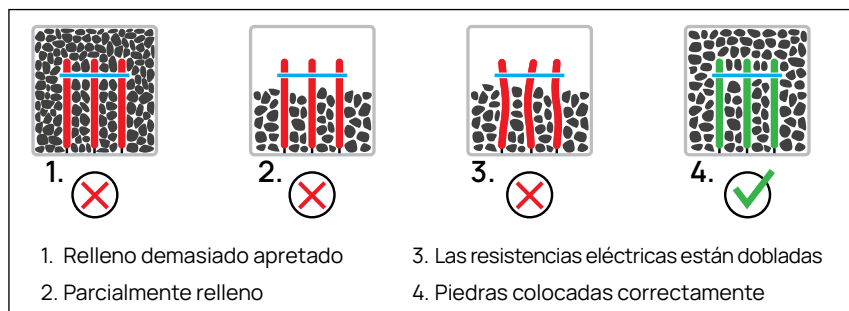


Figura 7. Colocación de las piedras en DROP 4, 6 y 7 con 3 elementos calefactores.

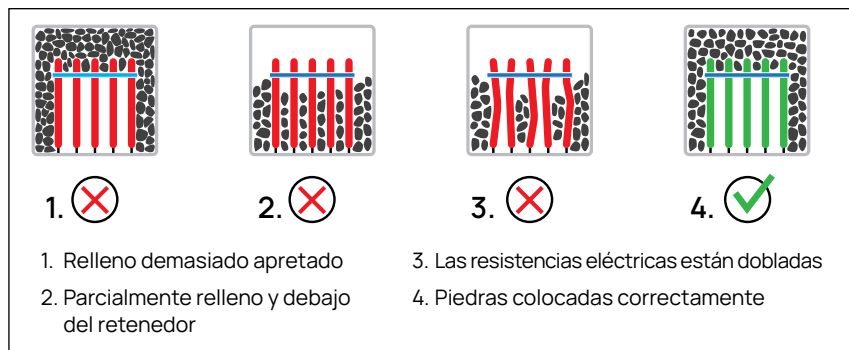


Figura 8. Colocación de las piedras en DROP 9 con 5 resistencias eléctricas.

Barandillas de seguridad

Para evitar el contacto accidental con el calentador, se recomienda instalar una barandilla de seguridad alrededor de este.

- Puede armar su propia barandilla de seguridad o utilizar el accesorio especial de **barandilla de seguridad de la estufa eléctrica HUUM DROP**, que se puede obtener con su distribuidor HUUM. (Ver Apéndice 2)

¡NB! Cuando se utilizan materiales inflamables (por ejemplo, madera) como barandillas de seguridad, es esencial que se cumplan las distancias mínimas de seguridad prescritas entre el calentador y las estructuras inflamables.

Control de la estufa

- Este producto ha sido diseñado para funcionar con el sistema de control **HUUM UKU** para estufas eléctricas o un sistema de control equivalente diseñado para funcionar con dispositivos que cumplan con los requisitos de la norma EN 60335-2-53:2011.

- La salida del calentador debe permanecer dentro del margen determinado por el fabricante del panel de control.
- Al instalar el panel de control, siga el manual de instalación y operación proporcionado por el fabricante.

CABINA DE SAUNA

Materiales de pared y aislamiento de la cabina de sauna

En un sauna con estufa eléctrica, todas las superficies de las paredes que acumulan calor masivo (paredes de vidrio y hormigón, ladrillo, yeso, etc.) deben estar aisladas para utilizar el calentador eléctrico con una salida óptima. Esto evita la pérdida de calor en la cabina de sauna y el sobrecalentamiento del calentador.

Aislamiento suficiente de la pared de la cabina de sauna:

1. Se instala una capa de aislamiento de 50-100 mm de espesor (placas de aislamiento de espuma cubiertas con un traje de lámina de barrera de vapor).
2. Hoja de aluminio u otro material reflectante en la parte superior del material de aislamiento sin barrera de vapor. Las juntas están cubiertas con cinta de aluminio.
3. Se deja un espacio de ventilación de 10 mm (recomendado) entre la barrera contra la humedad y la tabla de revestimiento con espaciadores.
4. La tabla con revestimiento de madera de 12-16 mm es adecuada para el acabado interior. Antes de instalar las tablas de revestimiento, verifique los cables de alimentación y los refuerzos en las paredes que sean necesarios, por ejemplo, para la instalación de un calentador y un banco de sauna.
5. Para evitar la humedad del suelo, la distancia entre la tabla y el suelo debe ser de al menos 100 mm.
6. Debe haber un espacio de ventilación mínimo de 5 mm entre la pared y el panel del cielo raso.

Techo de la sauna

Para optimizar la salida del calentador, la altura recomendada de la cabina de sauna es 2000-2300 mm. En caso de una cabina de sauna más alta, es aconsejable bajar el techo, por lo tanto, reducir el volumen de la cabina de sauna.

1. La altura mínima permitida de la cabina de sauna para la estufa eléctrica **HUUM DROP** es de **1900 mm**.
2. Entre el escalón superior del banco de sauna y el techo debe haber una distancia de entre 1100 y 1300 mm.
3. El techo de la cabina de sauna debe estar aislado de la misma manera que las paredes.

¡ATENCIÓN! Al cubrir las paredes o el techo con protección térmica (por ejemplo, con baldosas minerales), se debe dejar un espacio de ventilación suficiente entre los materiales. La instalación de baldosas directamente en una superficie de pared o en el techo puede causar un sobrecalentamiento peligroso de los materiales.

¡ATENCIÓN! Consulte con las autoridades responsables de la seguridad contra incendios qué partes del cortafuegos se pueden aislar. Está prohibido aislar los conductos de humos en uso.

Oscurecimiento de las paredes de la cabina de sauna

Con el tiempo, los materiales de madera utilizados en la cabina de sauna pueden comenzar a oscurecerse debido a la alta temperatura. Este es un proceso natural que no representa un riesgo y generalmente es causado por el oscurecimiento del producto utilizado para proteger la madera. El proceso de oscurecimiento también puede ser causado por el polvo de piedra fina, que se desprende de las piedras del calentador y es elevado por el flujo de aire. Si sigue las instrucciones del fabricante al momento de instalar el calentador, los materiales inflamables en la cabina de sauna no se calentarán peligrosamente.

¡ATENCIÓN! La temperatura más alta permitida para las superficies de pared y techo de la cabina de sauna es de 140 °C.

Piso de la cabina de sauna

Debido a los grandes cambios de temperatura, las piedras del calentador se desmoronan con el tiempo. Junto con el agua del sauna, las partículas liberadas de las piedras y el polvo fino se lavan en el suelo del sauna. Las virutas de las piedras calientes pueden dañar los pisos cubiertos de plástico debajo y cerca del calentador. Las salpicaduras de las piedras de calentamiento y del agua del sauna (especialmente, por ejemplo, agua rica en hierro) pueden absorberse en la junta ligera del suelo de baldosas.

Para evitar daños estéticos, se deben usar baldosas de cerámica y relleno de juntas oscuras debajo y alrededor del calentador.

Puede utilizar la **bandeja de goteo DROP** opcional, disponible a través de su distribuidor HUUM. Consulte el Apéndice 2 para obtener más detalles.

Ventilación de la sauna

Para garantizar un suministro suficiente de oxígeno y aire fresco, la ventilación del sauna debe ser lo más eficiente posible (el aire debe intercambiarse **seis veces por hora**). El sistema de ventilación depende de si el edificio tiene una entrada y salida de aire natural o ventilación forzada.

La ventilación del sauna consta de al menos dos, por regla general, tres partes:

- **Tubería de suministro de aire.** El diámetro de la tubería de aire de suministro debe ser de 50-100 mm.
- **Tubería de extracción de aire.** El diámetro de la tubería de extracción de aire debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de aire de suministro, 100-200 mm.
- **Tubería de secado.** En ausencia de una abertura de la tubería de secado, la puerta puede dejarse abierta para la ventilación después de usar el sauna.

En el caso de una cabina de sauna con ventilación mecánica, debe haber:

1. **Tubería de aire de suministro** en el medio del calentador o más arriba (≥ 400 mm).
2. **Tubería de aire de escape** en el lado opuesto del calentador (≤ 600 mm desde el suelo).
3. **Abertura de la tubería de secado** en la pared opuesta del calentador, debajo del techo.

En el caso de una cabina de sauna de ventilación por gravedad, debe haber:

1. **Tubería de aire de suministro** en el medio del calentador o más abajo (≤ 400 mm).
2. **Tubería de aire de escape** en la pared opuesta al menos 200 mm más arriba que la tubería de aire de suministro (≤ 600 mm desde el suelo).
3. **Abertura de la tubería de secado** en la pared opuesta del calentador, debajo del techo.

La tubería de aire de suministro debe estar equipada con una válvula ajustable.

Si **la tubería de extracción de aire** se encuentra en el baño, debe haber un espacio de al menos 100 mm debajo de la puerta de la cabina de sauna.

Utilice la abertura de la tubería de secado como ventilación final después de una sesión de sauna o entre sesiones con cucharón de agua si ha habido mucha gente en la habitación a la vez y si hay humedad excesiva o falta de aire. Mantenga la abertura de la tubería de secado cerrada mientras tiene sauna.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso del calentador

¡ATENCIÓN! Compruebe siempre que no haya objetos extraños en, por encima de o cerca del calentador antes de encenderlo. Esto podría causar un incendio.

Para utilizar el calentador, deberá instalar un sistema de control. El sistema de control no está incluido en el conjunto. Asegúrese de leer el manual de instrucciones del dispositivo de control de su elección antes de usarlo.

Calentar la cabina de sauna

Cuando el calentador se encienda por primera vez, se emitirán olores tanto de como de las piedras. Para eliminar estos olores, la cabina de sauna debe estar bien ventilada.

En una cabina de sauna debidamente aislada y con un calentador con capacidad adecuada, alcanzar la temperatura deseada tardará **alrededor de una hora**.

Las piedras generalmente se calientan a la temperatura correcta de la cuchara de agua simultáneamente con la cabina de sauna.

Arrojar agua sobre piedras calientes

A medida que la cabina de sauna se calienta, el aire del sauna se seca. Puede aumentar la humedad en la cabina de sauna arrojando agua sobre las piedras calientes. Al elegir la frecuencia y la cantidad de agua que va a usar con el cucharón, puede ajustar la humedad y el calor percibido del sauna a sus preferencias personales.

- Trate de arrojar agua solo sobre las piedras del calentador y no sobre las superficies metálicas.
- Comience a calentar el agua solo cuando las piedras estén completamente calentadas y el agua se evapore por completo.
- Use solo agua limpia y tibia para cucharear.
- Le recomendamos que vierta unos 80 ml de agua sobre las piedras a la vez. Si desea más vapor, espere unos minutos y luego vuelva a cucharear la misma cantidad. Esto permitirá que las piedras se sequen y se calienten de nuevo mientras tanto.

¡NB! Nunca use el cucharón cuando alguien esté en las inmediaciones del calentador, ya que el vapor caliente puede causar quemaduras.

ADVERTENCIAS Y NOTAS

- **El calentador está diseñado para calentar la cabina de sauna a la temperatura a la que se disfruta del sauna. No se puede utilizar para ningún otro propósito.**
- **Todos los trabajos de mantenimiento que requieran habilidades especiales deben ser realizados por un profesional capacitado.**
- **¡Desconecte siempre el calentador de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento!**
- Antes de encender la estufa eléctrica, revise la cabina de sauna y el calentador.
- El calentador solo se puede usar cuando se ha llenado correctamente con piedras.
- ¡No cubrir! 
- No toque el calentador si está en funcionamiento, ya que causa quemaduras.
- La ventilación incorrecta de la cabina de sauna puede secar demasiado la madera y causar un incendio en el sauna. Si es necesario, busque asesoramiento profesional al momento de planificar la ventilación.
- Nunca use una manguera de agua para hacer vapor.
- Use fragancias y aceites de sauna solo en el agua al vapor. Si se vierten directamente sobre las piedras en forma no diluida puede provocar un incendio.
- Se recomienda una capa de aislamiento térmico ignífugo de al menos 50 mm debajo del tablero de la cabina de sauna.

- Las puertas de la sauna siempre deben abrirse hacia afuera.
- No utilice la sauna para ningún otro propósito que no sea el de su uso.
- No deje a los niños pequeños en el sauna desatendidos.
- El enfriamiento repentino después de permanecer en la cabina de sauna no se recomienda para personas con problemas de salud. Si es necesario, consulte a un médico.
- No permanezca en el sauna demasiado tiempo. Disfrute del vapor siempre y cuando le resulte cómodo.
- Para prolongar la vida útil tanto de la cabina de sauna como del calentador, asegúrese de tener una ventilación adecuada después de completar la sesión de sauna.
- Guarde esta información en un lugar seguro.

GARANTÍA



Los términos y las condiciones generales se encuentran en nuestra página web huum.eu/warranty



Acceda al material más actualizado en la página web del fabricante: huum.eu



TIPO

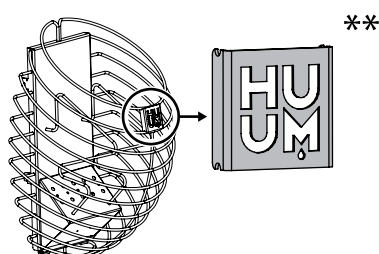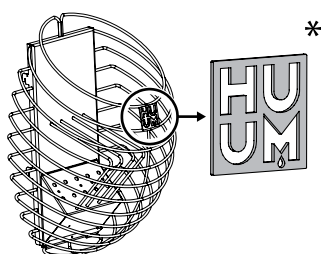









APÉNDICE 1

Pieza de repuesto

Código	Nombre	Tipo	Figura
SP0001	Resistencia eléctrica 1500W/ 230V	*/**	
SP0002	Resistencia eléctrica 2000W / 230V	*/**	
SP0128	Resistencia eléctrica 2500W / 230V	**	
SP0117	Kit de fijación de la resistencia eléctrica	*/**	
SP0118	Retenedor para 5 resistencias eléctricas: DROP 9	**	
SP0119	Retenedor para 5 resistencias eléctricas: DROP 9	*	
SP0120	Retenedor para 3 resistencias eléctricas: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Arandela aislante de goma	*/**	
SP0113	Juego de cables: DROP 4/6/7 EU	**	

APÉNDICE 1

Pieza de repuesto

Código	Nombre	Tipo	Figura
SP0114	Juego de cables: DROP 9 EU	**	
SP0109	Juego de cables con abrazadera: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Juego de cables con abrazadera: DROP 9 EU	*	
SP0122	Conjunto de reflectores inferiores: DROP 9	**	
SP0123	Reflector inferior: DROP 9	*	
SP0124	Placa de montaje del calentador con perno de seguridad: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	Reflector de DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0126	Desviador de calor con fijaciones: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Separador de elementos calefactores: DROP 4/6/7/9	*/**	

APÉNDICE 2


Accesorios

Código	Nombre	Figura
H3001021	Brida de incrustación DROP	
H3001061	Barandilla de seguridad DROP	
H3001071	Bandeja de goteo DROP	


APÉNDICE 3

Elementos calefactores


DROP 4

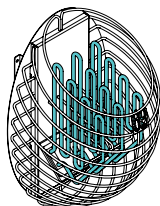


DROP 6

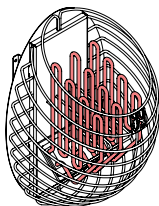

DROP 7

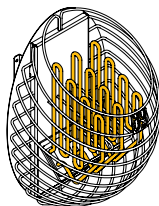

DROP 9

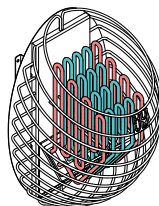

1,5 kW 230 V
SP0001

2 kW 230 V
SP0002

2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

RISCALDATORE ELETTRICO SAUNA

Manuale di installazione e uso

Il set comprende:

DROP 4/6/7	DROP 9
riscaldatore elettrico	riscaldatore elettrico
piastra di montaggio riscaldatore	piastra di montaggio riscaldatore
riflettore	riflettore
distanziale elemento riscaldante (3 pz)	distanziale elemento riscaldante (5pz)
fermo elemento riscaldante per 3 resistenze	fermo elemento riscaldante per 5 resistenze
deviatore termico + chiusure (DROP 7)	deviatore termico + chiusure
manuale di installazione e uso	manuale di installazione e uso

NB! Il riscaldatore elettrico HUUM DROP richiede un sistema di controllo e pietre. Assicurarsi che tutte le parti incluse nella scatola siano installate.

NB! Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza.

NB! I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Il presente manuale di installazione e funzionamento è destinato all'uso da parte del proprietario della sauna o del manutentore, nonché dell'elettricista responsabile dell'installazione del riscaldatore. Prima di utilizzare il riscaldatore, leggere attentamente le istruzioni.

NB! I lavori elettrici descritti nel presente manuale possono essere eseguiti solo da un elettricista certificato

Questo prodotto è stato progettato per soddisfare i requisiti della norma EN 60335-2-53:2011.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Prima di installare il riscaldatore, leggere le istruzioni di installazione e prestare attenzione a quanto segue:

- Prima di installare il riscaldatore elettrico, verificare che l'ampereaggio massimo del fusibile principale corrisponda ai parametri del riscaldatore.
- La potenza del riscaldatore (kW) è adeguata al volume (m³) della sauna? Nel caso in cui nella stanza della sauna siano presenti pareti in mattoni, piastrelle o vetro non isolate, per ogni metro quadrato di parete si dovrebbe aggiungere un volume aggiuntivo di 1 m³ alla stanza della sauna. L'uscita adatta del riscaldatore si trova nella **Tabella 1**.
- Le distanze di sicurezza minime sono garantite nel luogo di installazione del riscaldatore? Nella **Tabella 1** sono indicate le distanze minime di sicurezza tra il soffitto e le pareti della sauna in vista dell'installazione del riscaldatore elettrico.

NB! La garanzia del produttore non è valida se la potenza della stufa non corrisponde al volume calcolato della sauna.

INSTALLAZIONE

Collocazione del riscaldatore

Il riscaldatore deve essere posizionato in modo tale che vi sia una distanza di sicurezza tra materiali infiammabili e superfici esterne del riscaldatore.

- Controllare la **Tabella 1** per le distanze di sicurezza minime tra il riscaldatore, il soffitto e le pareti della stanza sauna.
- L'apertura per il cavo di alimentazione si trova sul retro del riscaldatore. La posizione esatta del cavo sulla parete viene misurata in relazione alla piastra di montaggio del riscaldatore ed è stata indicata nella **Figura 1**.
- Posizionare il riscaldatore in modo che la sua collocazione non crei situazioni pericolose durante l'uso e che la possibilità di contatto accidentale con il riscaldatore sia ridotta al minimo.
- Tieni presente che il peso totale del riscaldatore con pietre è di 65 kg e assicurati che la struttura della parete sia sufficientemente robusta.

Tabella 1.	Uscita kW	Camera* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* Nel caso in cui nella stanza sauna siano presenti pareti in mattoni, piastrelle o vetro non isolate, si dovrebbe Aggiungere un volume aggiuntivo di 1 m³ alla stanza sauna per ogni metro quadrato di parete.

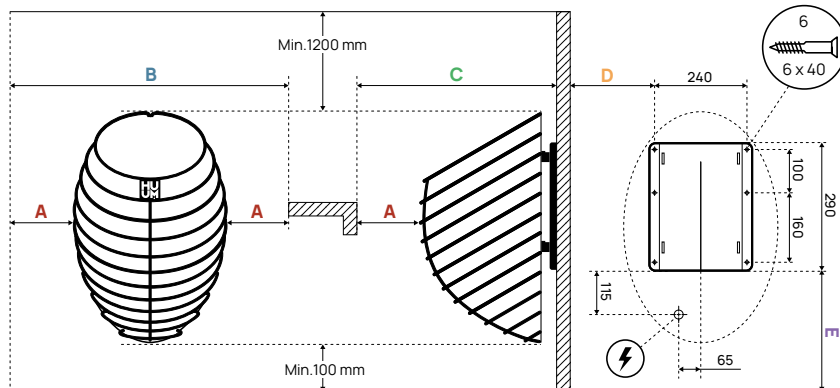


Figura 1. Collocazione del riscaldatore.

NB! Prima di installare il riscaldatore nella sua posizione definitiva, assicurarsi che tutte le parti incluse siano collocate correttamente. Seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito.

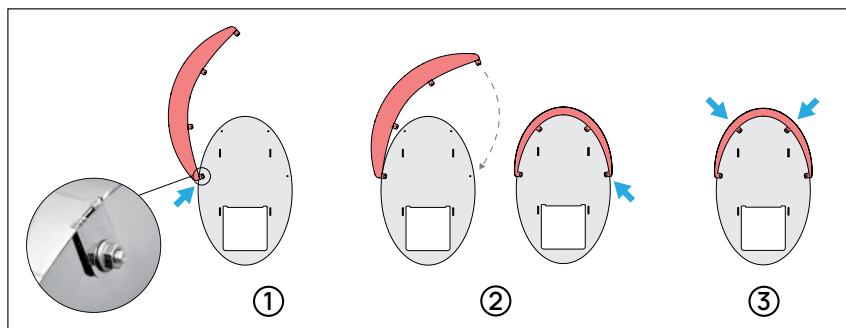


Figura 2. Installazione del deviatore di calore.

1. Prima dell'installazione, rimuovere la pellicola protettiva.
2. Allineare l'aletta all'estremità del deviatore di calore con il riflettore, assicurandosi che l'aletta e il dado siano sul lato della **parete della sauna** del riflettore. Fissare utilizzando un bullone e un dado.
3. Piegare leggermente l'aletta all'estremità opposta del deviatore di calore, allontanandola da sé. Quindi, piegare il deviatore per allinearla con il riflettore e fissarla con un bullone e un dado.
4. Piegare le alette al centro del deviatore di calore in modo che premano contro il riflettore. Fissale con un bullone e un dado.

ATTENZIONE! I bordi dei componenti possono essere taglienti. Si raccomanda di indossare guanti protettivi.

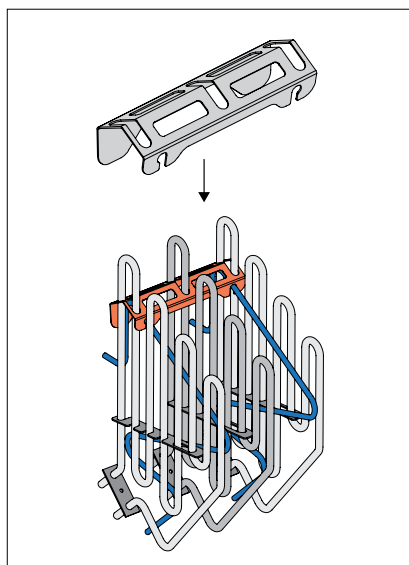


Figura 3. Installazione del fermo di HUUM DROP 4, 6 e 7 con 3 elementi riscaldanti.

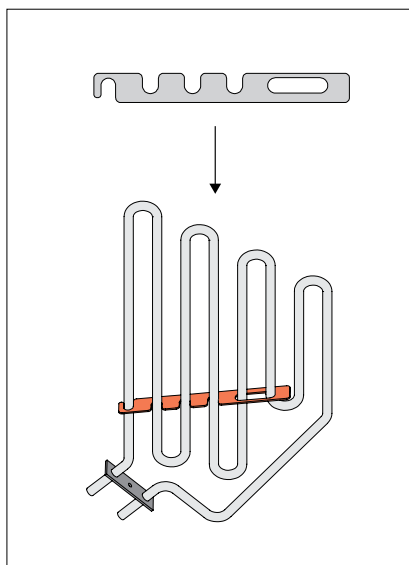


Figura 4. Installazione del distanziale degli elementi riscaldanti HUUM DROP.

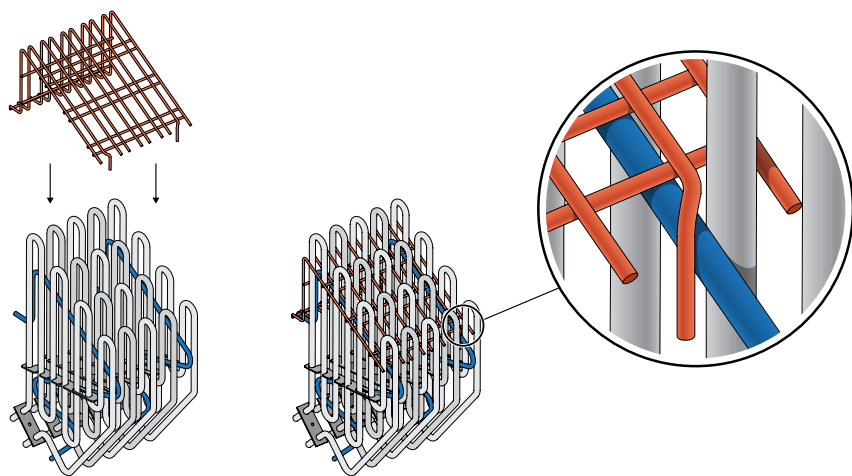


Figura 5. Installazione del fermo di HUUM DROP 9 con 5 elementi riscaldanti.

Installazione di un riscaldatore elettrico all'interno della panchina per sauna

Il **riscaldatore elettrico HUUM DROP** può anche essere parzialmente montato all'interno della panchina per sauna o del pavimento della sauna.

- Almeno **375 mm** del riscaldatore sommerso devono sporgere dalla superficie della panchina per sauna;
- per coprire i bordi del foro di immersione utilizzare la **flangia di incasso** del riscaldatore elettrico **HUUM DROP**. Vedi Appendice 2

La flangia di incasso del **riscaldatore elettrico HUUM DROP** è un accessorio che puoi richiedere al tuo distributore di prodotti HUUM. Con il prodotto viene fornito un manuale d'uso per la flangia di incasso.

L'immersione massima consentita del riscaldatore è stata riportata nella **Figura 6**.

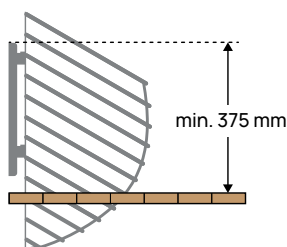


Figura 6. Installazione del riscaldatore elettrico HUUM DROP all'interno della panchina per sauna.


Collegamento del riscaldatore all'alimentazione

NB! Solo un elettricista certificato è autorizzato a collegare il riscaldatore all'alimentazione elettrica.


- Come cavo di collegamento si deve utilizzare un cavo SIHF-JB isolato in gomma o un cavo equivalente.
- L'ampérage massimo della corrente nell'area della sezione trasversale del cavo e dell'interruttore è stato indicato nella **Tabella 2**.
- Si consiglia di collegare l'unità alla rete elettrica senza interruttore differenziale (RCD).

Tabella 2.	Uscita kW	Elementi riscaldanti kW	Interruttore magnetotermico A	Cavo di alimentazione mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

ATTENZIONE! È vietato utilizzare come cavo di alimentazione un cavo non resistente al calore con isolamento in PVC. Quando si utilizza la scatola di derivazione nella sauna, questa deve essere impermeabile e posizionata a un'altezza massima di 50 cm dal pavimento.

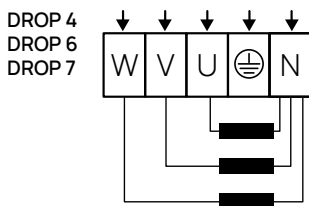

400 V 3/N ~

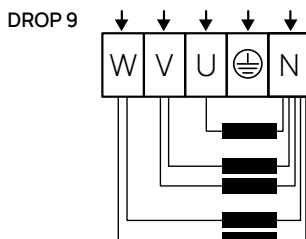

400 V 3/N ~

- Aprire il coperchio della scatola elettrica del riscaldatore.
- Portare il cavo nella scatola elettrica attraverso il passacavo.
- Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera secondo lo schema elettrico.

NB! La crimpatura delle estremità del cavo di alimentazione è obbligatoria. La compressione del manicotto metallico assicura che i fili dei cavi rimangano in posizione, riducendo al minimo il rischio di collegamenti allentati che possono causare guasti elettrici o rappresentare un pericolo per la sicurezza.

- Chiudere il coperchio.
- Fissare il cavo alla boccola con una fascetta fermacavo. Fissare il cavo alla vite del coperchio della scatola elettrica utilizzando una clip di fissaggio.
- Installare il riscaldatore sul telaio a parete e fissarlo con il bullone di sicurezza nell'angolo in alto a destra.

Resistenza di isolamento del riscaldatore elettrico

Durante il primo utilizzo del riscaldatore la resistenza di isolamento dell'elemento riscaldante potrebbe rivelarsi temporaneamente inferiore allo standard. Ciò è dovuto all'umidità che si infiltra nello strato isolante durante lo stoccaggio in magazzino e il trasporto.

L'umidità evapora in 1-2 ore di riscaldamento del riscaldatore elettrico.

Posa delle pietre riscaldanti

Prima di riempire il riscaldatore con pietre, assicurarsi che tutte le parti del riscaldatore siano installate e posizionate correttamente. Se si dispone di un riscaldatore **DROP 9**, non posizionare pietre sotto il fermo dell'elemento riscaldante.

- Il riscaldatore elettrico HUUM DROP richiede circa **55 kg di pietre**.
- Per il riscaldatore HUUM DROP sono adatte pietre con un **diametro di 5-10 cm**.

- Prima della posa, **lavare le pietre** dalla polvere sotto l'acqua corrente.
- Come pietre riscaldanti sono adatte le pietre naturali (ad esempio diabase di olivina, olivina), che vengono vendute specificamente per l'uso in riscaldatori per sauna.
- Non utilizzare pietre decorative in quanto non accumulano abbastanza calore e si rompono facilmente. Pezzi di pietra rotti all'interno del riscaldatore possono bloccare i fori dell'aria e danneggiare gli elementi riscaldanti.

NB! I difetti dovuti all'utilizzo di pietre non idonee non sono coperti da garanzia.

Requisiti per la posa di pietre:

- Assicurarsi che il riscaldatore sia spento.
- Utilizzare guanti per proteggere le mani durante la posa delle pietre.
- Posare le pietre una per una e non versarle o gettarle nel riscaldatore.
- Iniziare con pietre più grandi, collocandole sul fondo e sui lati. Utilizzare pietre più piccole per fissare quelle più grandi.
- Cercare di disporre le pietre in modo compatto, lasciando un po' di spazio per far circolare l'aria nel riscaldatore.
- Disporre le pietre anche tra gli elementi riscaldanti. Ciò contribuirà a sostenere gli elementi riscaldanti e impedire che entrino in contatto. Fare attenzione a non premere troppo forte le pietre e a non piegare gli elementi riscaldanti.
- Disporre le superfici esterne del riscaldatore saldamente e assicurarsi che gli elementi riscaldanti non siano visibili attraverso le pietre. Versare l'acqua direttamente sugli elementi riscaldanti ne riduce la durata e produce un calore eccessivamente intenso.

NB! Se gli elementi riscaldanti non sono adeguatamente circondati da pietre, le distanze di sicurezza indicate nella Tabella 1 non si applicano, poiché si verificherà un'ulteriore radiazione di calore verso superfici infiammabili. Assicurarsi che gli elementi riscaldanti non siano visibili tra le pietre!

- Per garantire prestazioni ottimali, controllare regolarmente le pietre del riscaldatore:



- **Dopo 100 ore di utilizzo (o almeno una volta all'anno)**, eseguire un controllo visivo.
- **Dopo 200 ore di utilizzo**, riorganizzare le pietre e sostituire quelle che incrinano.
- **Dopo 400 ore di utilizzo**, sostituire tutte le pietre per una migliore esperienza di vapore e sauna.

ATTENZIONE! UN CONTENITORE DI PIETRE RIEMPIUTO TROPPO SCARSAMENTE CAUSA RISCHIO DI INCENDIO!

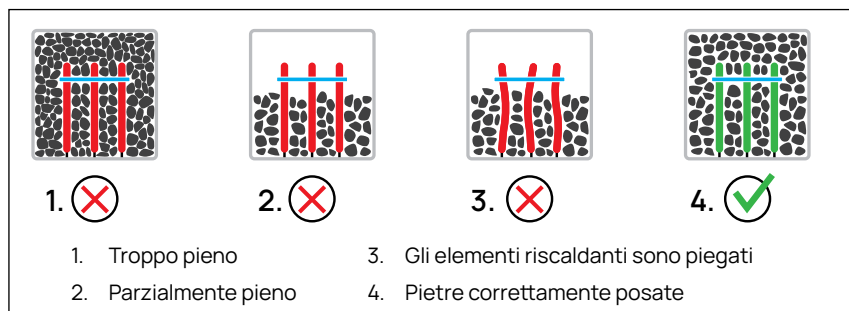


Figura 7. Posizionamento delle pietre in DROP 4, 6 e 7 con 3 elementi riscaldanti.

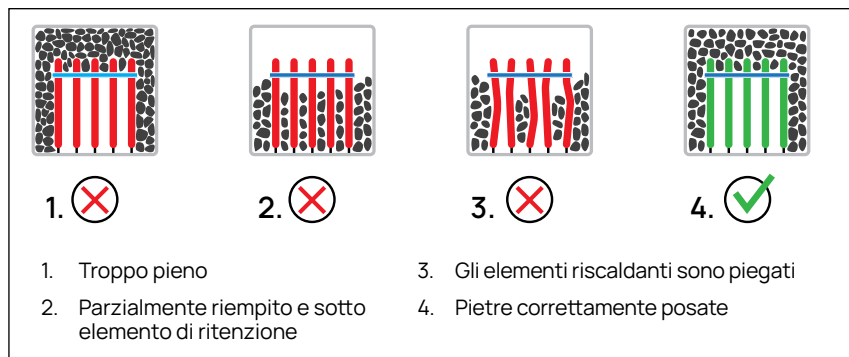


Figura 8. Posizionamento delle pietre in DROP 9 con 5 elementi riscaldanti.

Bordi di sicurezza

Per evitare il contatto accidentale con il riscaldatore caldo, si consiglia di installare un bordo di sicurezza intorno al riscaldatore.

- È possibile costruire il proprio bordo di sicurezza autonomamente oppure utilizzare l'accessorio speciale per bordo di sicurezza per **riscaldatore elettrico HUUM DROP**, reperibile presso il proprio distributore HUUM. (Vedi Appendice 2)

NB! Quando si utilizzano materiali infiammabili (ad esempio legno) come bordi di sicurezza, è essenziale che siano rispettate le distanze minime di sicurezza prescritte tra il riscaldatore e le strutture infiammabili.

Controllo del riscaldatore

- Questo prodotto è stato progettato per funzionare con il **sistema di controllo HUUM UKU** per riscaldatori elettrici o con un sistema di controllo equivalente progettato per funzionare con dispositivi che soddisfano i requisiti della norma EN 60335-2-53:2011.

- La potenza del riscaldatore deve rimanere nell'intervallo determinato dal produttore del pannello di controllo.
- Durante l'installazione del pannello di controllo, seguire il manuale di installazione e funzionamento fornito dal produttore.

CABINA SAUNA

Materiali delle pareti e isolamento della cabina sauna

In una sauna con riscaldamento elettrico, tutte le superfici delle pareti che accumulano calore (pareti in vetro e cemento, mattoni, intonaco, ecc.) devono essere isolate per sfruttare al meglio la potenza del riscaldatore elettrico. Ciò impedisce la perdita di calore nella sala sauna e il surriscaldamento del riscaldatore.

Isolamento adeguato della parete della cabina sauna:

1. Viene installato uno strato isolante di 50-100 mm di spessore (sono adatti pannelli isolanti in schiuma ricoperti da una pellicola di barriera al vapore).
2. Foglio di alluminio o altro materiale riflettente sopra il materiale isolante senza barriera al vapore. Le giunture sono coperte con nastro di alluminio.
3. Lasciare uno spazio di ventilazione di 10 mm (consigliato) tra la barriera antiumidità e il pannello di rivestimento con distanziatori.
4. Per la finitura degli interni è adatto un pannello di rivestimento in legno da 12-16 mm. Prima di installare i pannelli di rivestimento, controllare i cavi di alimentazione e i rinforzi nelle pareti necessari, ad esempio, per l'installazione di un riscaldatore e di una panchina per sauna.
5. Per evitare l'umidità dal pavimento, la distanza tra la tavola e il pavimento deve essere di almeno 100 mm.
6. Tra la parete e il pannello del soffitto vi è uno spazio di ventilazione minimo di 5 mm.

Soffitto della cabina sauna

Per ottimizzare la potenza del riscaldatore, l'altezza consigliata della cabina sauna è di 2000 - 2300 mm. In caso di una sauna più alta, è consigliabile abbassare il soffitto, riducendo così il volume della cabina sauna.

1. L'altezza minima consentita della cabina sauna per il riscaldatore elettrico HUUM DROP è di **1900 mm**.
2. La distanza tra il gradino superiore della panchina per sauna e il soffitto dovrebbe essere compresa tra 1100 e 1300 mm.
3. Il soffitto della cabina sauna deve essere isolato allo stesso modo delle pareti della stanza.

ATTENZIONE! Quando si rivestono le pareti o il soffitto con materiali isolanti (ad esempio con piastrelle minerali), è necessario lasciare uno spazio di ventilazione sufficiente tra i materiali. L'installazione delle piastrelle direttamente sulla superficie di una parete o di un soffitto può causare un pericoloso surriscaldamento dei materiali della parete o del soffitto.

ATTENZIONE! Verificare con le autorità responsabili della sicurezza antincendio quali parti del muro tagliafuoco possono essere isolate. È vietato coibentare le canne fumarie in uso.

Oscuramento delle pareti della sauna

Nel corso del tempo, i materiali in legno utilizzati nella sala sauna potrebbero iniziare a scurirsi a causa dell'alta temperatura. Si tratta di un processo naturale che non presenta rischi ed è solitamente causato dall'oscuramento del prodotto di protezione del legno utilizzato. Il processo di oscuramento può essere causato anche dalla polvere di pietra fine che si stacca dalle pietre della stufa e viene sollevata dal flusso d'aria. Seguendo le istruzioni del produttore durante l'installazione del riscaldatore, i materiali infiammabili nella cabina sauna non diventeranno pericolosamente caldi.

ATTENZIONE! La temperatura massima consentita per le superfici di pareti e soffitti di la cabina sauna è di 140 °C.

Pavimento della sauna

A causa dei grandi sbalzi di temperatura, anche le pietre riscaldanti si sgretolano nel tempo. Insieme all'acqua della sauna, le particelle rilasciate dalle pietre e la polvere di pietra vengono trasportate sul pavimento della sauna. I frammenti di pietra calda possono danneggiare i pavimenti rivestiti in plastica sotto e vicino al riscaldatore. Gli schizzi delle pietre riscaldanti e dell'acqua della sauna (in particolare l'acqua ricca di ferro) possono essere assorbiti nelle fughe leggere del pavimento piastrellato.

Per evitare danni estetici, sotto e attorno al riscaldatore si dovrebbero usare piastrelle di ceramica e stucco scuro.

È possibile utilizzare il **vassoio raccogliacqua DROP** opzionale, disponibile tramite il distributore HUUM. Fare riferimento all'Appendice 2 per maggiori dettagli.

Ventilazione della sauna

Per garantire un apporto sufficiente di ossigeno e di aria fresca, la ventilazione della sauna deve essere il più efficiente possibile (l'aria deve essere cambiata **sei volte all'ora**).

Il sistema di ventilazione varia a seconda che l'edificio sia dotato di un sistema di ingresso e uscita dell'aria naturale o di una ventilazione forzata.

La ventilazione della sauna è composta da almeno due, di norma tre parti:

- **Condotto di mandata dell'aria.** Il diametro del condotto di mandata dell'aria deve essere di 50-100 mm.
- **Tubo di scarico dell'aria.** Il diametro del tubo di scarico dell'aria deve essere 2 volte il diametro del tubo di mandata dell'aria, 100-200 mm.
- **Tubo di asciugatura.** In assenza di un'apertura per il tubo di asciugatura, la porta può essere lasciata aperta per la ventilazione dopo l'uso della sauna.

In caso di sauna con ventilazione meccanica, devono essere presenti:

1. **Tubo di alimentazione aria** al centro del riscaldatore o più in alto (≥ 400 mm).
2. **Tubo di scarico aria** sul lato opposto del riscaldatore (≤ 600 mm dal pavimento).
3. **Apertura del tubo di essiccazione** nella parete opposta del riscaldatore sotto il soffitto.

In caso di sauna con ventilazione a gravità, devono essere presenti:

1. **Tubo di mandata dell'aria** al centro del riscaldatore o più in basso (≤ 400 mm).
2. **Tubo di scarico dell'aria nella** parete opposta almeno 200 mm più in alto del tubo di mandata dell'aria (≤ 600 mm dal pavimento).
3. **Apertura del tubo di asciugatura** nella parete opposta del riscaldatore sotto il soffitto.

Il tubo di mandata dell'aria deve essere dotato di una valvola regolabile.

Se il **tubo di scarico dell'aria** si trova nel bagno, dovrebbe esserci uno spazio di almeno 100 mm sotto la porta della sauna.

Utilizzare l'**apertura del tubo di asciugatura** come ventilazione finale dopo una sessione in sauna o tra una mestolata e l'altra di acqua, se nella stanza sono presenti molte persone contemporaneamente e c'è eccessiva umidità o mancanza d'aria. Durante la sauna, tenere chiusa l'apertura del tubo di asciugatura.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzo del riscaldatore

ATTENZIONE! Verificare sempre che non vi siano corpi estranei sopra, al di sopra o in prossimità del riscaldatore prima di accenderlo. Ciò potrebbe causare un pericolo di incendio.

Per utilizzare il riscaldatore, è necessario installare un sistema di controllo del riscaldatore. Il sistema di controllo non è incluso nel set. Assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni del dispositivo di controllo di propria scelta prima dell'uso.

Riscaldamento della sauna

Quando il riscaldatore viene acceso per la prima volta, si sprigioneranno degli odori sia dagli elementi riscaldanti che dalle pietre. Per rimuovere questi odori, la sauna deve essere ben ventilata.

In una sauna adeguatamente isolata e con un riscaldatore della giusta capacità, ci vorrà **circa un'ora** per raggiungere la temperatura desiderata. Solitamente le pietre vengono riscaldate alla giusta temperatura contemporaneamente alla sauna.

Gettare acqua su pietre riscaldate

Man mano che la sauna si riscalda, l'aria al suo interno diventa secca. È possibile aumentare l'umidità nella sauna versando acqua su pietre calde. Scegliendo la frequenza e la quantità di acqua da versare, è possibile regolare l'umidità e il calore percepito nella sauna in base alle proprie preferenze personali.

- Provare a gettare acqua solo sulle pietre riscaldanti e non sulle superfici metalliche.
- Iniziare a versare l'acqua solo quando le pietre sono completamente calde e l'acqua è completamente evaporata.
- Utilizzare solo acqua pulita e calda per versare i mestoli.
- Si consiglia di versare sulle pietre circa 80 ml di acqua alla volta. Se si desidera ottenere più vapore, attendere qualche minuto e poi aggiungere di nuovo la stessa quantità di vapore. Nel frattempo questo permetterà alle pietre di asciugarsi e riscaldarsi nuovamente.

NB! Non versare mai acqua quando qualcuno si trova nelle immediate vicinanze del riscaldatore poiché il vapore caldo può causare ustioni.

AVVERTENZE E NOTE

- **Il riscaldatore è progettato per riscaldare la stanza della sauna alla temperatura a cui si desidera usufruirne. Non può essere utilizzato per altri scopi.**
- **Tutti i lavori di manutenzione che richiedono competenze speciali devono essere eseguiti da un professionista qualificato.**
- **Scollegare sempre il riscaldatore dalla fonte di alimentazione prima di eseguire qualsiasi manutenzione!**
- Prima di accendere il riscaldatore elettrico, controllare sempre la sauna e il riscaldatore.
- Il riscaldatore può essere utilizzato solo quando è stato correttamente riempito con pietre.
- Non coprire! 
- Non toccare un riscaldatore funzionante, provoca ustioni.
- Una ventilazione non corretta della sauna può seccare troppo il legno e causare un rischio di incendio nella sauna. Se necessario, consultare un professionista quando si pianifica la ventilazione.
- Non creare mai vapore utilizzando un tubo dell'acqua.
- Utilizzare le fragranze e gli oli della sauna solo nell'acqua del vapore. Se versato direttamente sulle le pietre in forma non diluita possono prendere fuoco.
- Si consiglia uno strato di isolamento termico ignifugo di almeno 50 mm sotto il pannello della sauna.
- Le porte della sauna devono sempre aprirsi verso l'esterno.

- Non utilizzare la sauna per scopi diversi da quelli previsti.
- Non lasciare i bambini piccoli incustoditi nella sauna.
- Alle persone con problemi di salute non è consigliato un raffreddamento improvviso dopo una permanenza nella sauna. Se necessario, consultare un medico.
- Non rimanere nella sauna troppo a lungo. Goditi il vapore finché ti risulta piacevole.
- Per prolungare la durata sia della sauna che del riscaldatore, garantire una corretta ventilazione al termine della sessione di sauna.
- Conserva queste informazioni in un luogo sicuro.

GARANZIA



I termini e le condizioni generali sono disponibili sulla nostra pagina web huum.eu/warranty



Trova il materiale più aggiornato sul sito web del produttore: huum.eu



Tipo

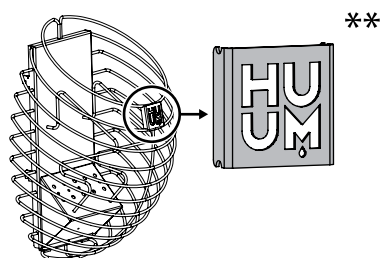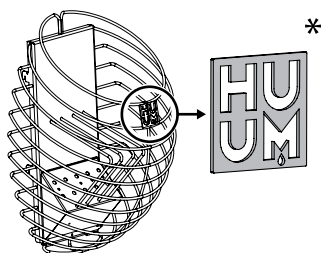









APPENDICE 1

Pezzo di ricambio

Codice	Nome	Tipo	Figura
SP0001	Elemento riscaldante 1500W/ 230V	*/**	
SP0002	Elemento riscaldante 2000W / 230V	*/**	
SP0128	Elemento riscaldante 2500W / 230V	**	
SP0117	Kit fissaggio elemento riscaldante	*/**	
SP0118	Fermo elemento riscaldante per 5 elementi riscaldanti: DROP 9	**	
SP0119	Fermo elemento riscaldante per 5 elementi riscaldanti: DROP 9	*	
SP0120	Fermo elemento riscaldante per 3 elementi riscaldanti: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Passacavo in gomma	*/**	
SP0113	Set di cavi: DROP 4/6/7 EU	**	

APPENDICE 1

Pezzo di ricambio

Codice	Nome	Tipo	Figura
SP0114	Set di cavi: DROP 9 EU	**	
SP0109	Set di cavi con morsetto: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Set di cavi con morsetto: DROP 9 EU	*	
SP0122	Set di riflettori inferiori: DROP 9	**	
SP0123	Riflettore inferiore: DROP 9	*	
SP0124	Piastra di montaggio riscaldatore con bullone di sicurezza: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	Riflettore di DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0126	Deviatore di calore con fissaggi: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Distanziatore elemento riscaldante: DROP 4/6/7/9	*/**	

APPENDICE 2


Accessori

Codice	Nome	Figura
H3001021	Flangia di incorporamento DROP	
H3001061	Bordo di sicurezza DROP	
H3001071	Vassoio raccogli gocce DROP	


APPENDICE 3

Elementi riscaldanti


DROP 4

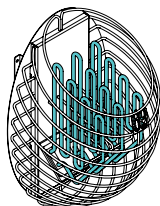


DROP 6

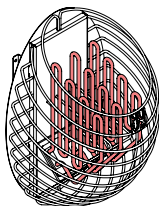

DROP 7

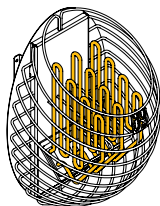

DROP 9

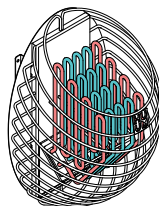

1,5 kW 230 V
SP0001

2 kW 230 V
SP0002

2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

ELEKTRICKÁ SAUNOVÁ KAMNA

Instalační a provozní příručka

Sada obsahuje:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
elektrická kamna	elektrická kamna
montážní deska saunových kamen	montážní deska saunových kamen
reflektor	reflektor
rozpěrka topného tělesa (3 ks)	rozpěrka topného tělesa (5 ks)
držák topného tělesa pro 3 topná tělesa	držák topného tělesa pro 5 topných těles
deflektor tepla + upevnění (DROP 7)	deflektor tepla + upevnění
instalační a provozní příručka	instalační a provozní příručka

POZNÁMKA! Elektrická kamna HUUM DROP vyžadují řídicí systém a kameny. Dbejte na to, aby byly nainstalovány všechny součásti obsažené v krabici.

POZNÁMKA! Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

POZNÁMKA! Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Tato instalační a provozní příručka je určena pro použití majitelem sauny nebo osobou provádějící údržbu, jakož i elektrikářem odpovědným za instalaci kamen. Před použitím kamen si pozorně přečtěte pokyny.

POZNÁMKA! Elektrické práce popsané v této příručce smí provádět pouze certifikovaný elektrikář.

Tento výrobek byl navržen tak, aby splňoval požadavky normy EN 60335-2-53:2011.

PŘED INSTALACÍ

Před instalací kamen si přečtěte pokyny k instalaci a věnujte pozornost následujícímu:

- Před instalací elektrických kamen zkontrolujte, zda maximální proud hlavní pojistky odpovídá parametrům kamen.
- Odpovídá výkon kamen (v kW) objemu sauny (v m³)? Jestliže jsou v sauně jsou neizolované cihly, dlaždice nebo prosklené stěny, je třeba do saunové místnosti přidat dodatečný objem 1 m³ pro každý takový čtvereční metr stěny. Vhodný výkon kamen naleznete v **tabulce 1**.
- Jsou v místě instalace kamen zajištěny minimální bezpečnostní vzdálenosti? Minimální bezpečnostní vzdálenosti mezi stropem sauny a stěnami s ohledem na instalaci elektrických kamen jsou uvedeny v **tabulce 1**.

POZNÁMKA! Záruka výrobce není platná, pokud výkon kamen neodpovídá vypočtenému objemu sauny.

INSTALACE


Umístění kamen

Ohřívač musí být umístěn tak, aby byla zachována bezpečná vzdálenost mezi hořlavými materiály a vnějšími povrchy kamen.

- Zkontrolujte minimální bezpečnou vzdálenost mezi kamny, stropem sauny a stěnami v **tabulce 1**.
- Otvor pro napájecí kabel je umístěn na zadní straně kamen. Přesná poloha kabelu na stěně se měří ve vztahu k montážní desce kamen a je znázorněna na **obrázku 1**.
- Kamna umístěte tak, aby jeho umístění během používání nevytvářelo nebezpečné situace a minimalizovalo se riziko náhodného kontaktu s kamny.
- Mějte na paměti, že plná hmotnost kamen s kameny je 65 kg a zajistěte, aby pro něj byla struktura stěny dostatečně pevná.


Tabulka 1.	Výstup kW	Místnost* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* Jestliže jsou v sauně jsou neizolované cihly, dlaždice nebo prosklené stěny, je třeba do saunové místnosti přidat dodatečný objem 1 m³ pro každý takový čtvereční metr stěny.

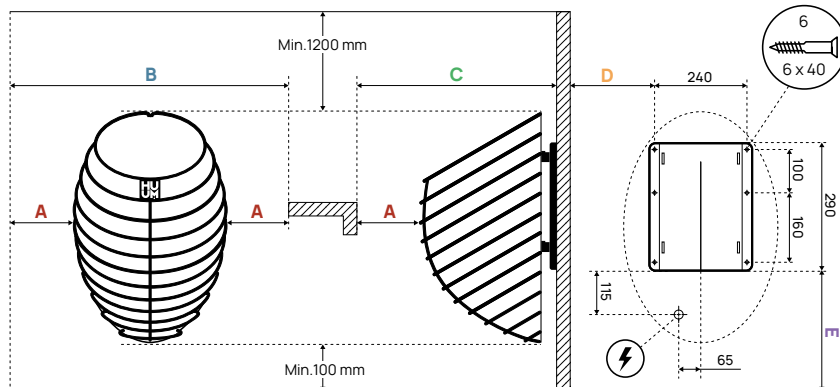

Obrázek 1. Umístění kamen.


POZNÁMKA! Před instalací kamen v jejich konečné poloze se ujistěte, že jsou všechny přiložené součásti správně umístěny. Pečlivě dodržujte níže uvedené pokyny.

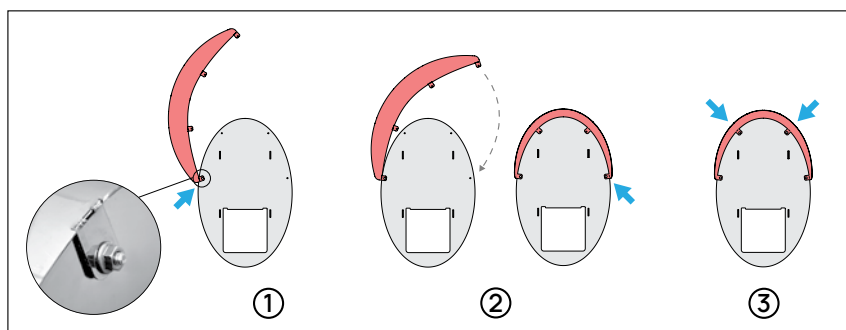


Obrázek 2. Instalace deflektoru tepla.

1. Před instalací odstraňte ochrannou fólii.
2. Vyrovnajte výstupek na konci deflektoru tepla s reflektorem, čímž zajistíte výstupek a matice jsou na straně stěny sauny reflektoru. Připevněte pomocí šroubu a matice.
3. Mírně ohněte oko na opačném konci deflektoru tepla směrem od vás. Poté ohněte deflektor, zarovnejte s reflektorem a zajistěte jej šroubem a maticí.
4. Ohněte oka uprostřed deflektoru tepla tak, aby tlačila na reflektor. Připevněte je šroubem a maticí.


POZOR! Hrany součástí mohou být ostré. Doporučujeme nosit ochranné rukavice.

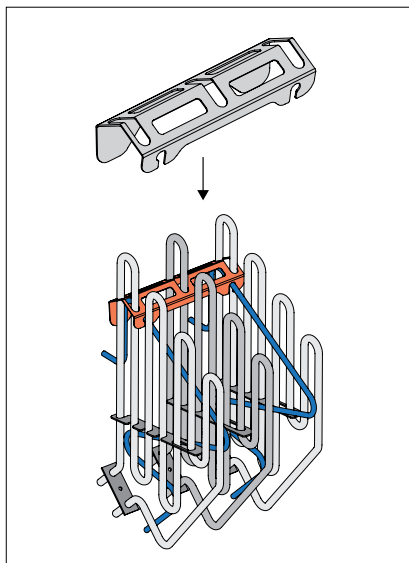

Obrázek 3. Instalace držáku HUUM DROP 4, 6 a 7 se 3 topnými tělesy.

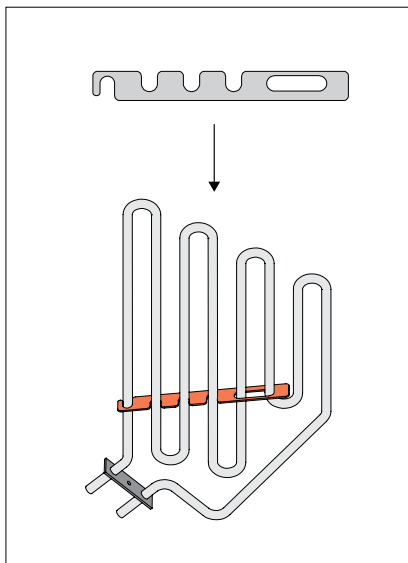

Obrázek 4. Instalace rozpěrky topných těles HUUM DROP.

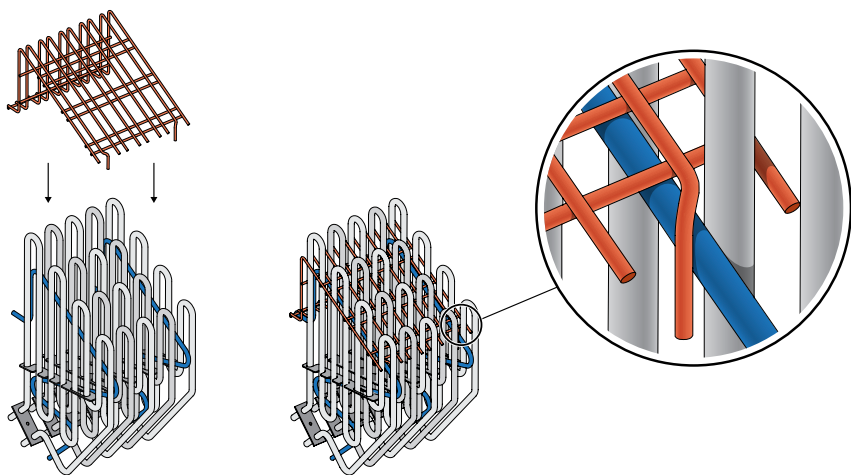

Obrázek 5. Instalace držáku HUUM DROP 9 s 5 topnými tělesy.


Instalace elektrických kamen uvnitř saunové lavice

Elektrická kamna **HUUM DROP** mohou být také částečně namontována uvnitř saunové lavice nebo podlahy v sauně.

- Nejméně **375 mm** zabudovaných kamen by mělo vyčnívat z povrchu saunové lavice;
- Pro zakrytí okrajů ponorného otvoru použijte **montážní límec** elektrických kamen **HUUM DROP**. Viz dodatek 2

Montážní límec **elektrických kamen HUUM DROP** je příslušenství, které si můžete vyžádat od svého distributora produktů společnosti HUUM. K výrobku je přiložena uživatelská příručka pro montážní límec.

Maximální přípustné ponoření kamen je uvedeno na **obrázku 6**.

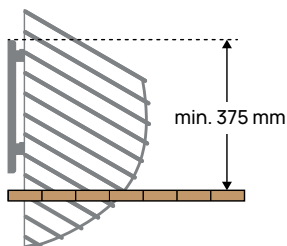

Obrázek 6. Instalace elektrických kamen HUUM DROP uvnitř saunové lavice.


Připojení kamen k napájení

POZNÁMKA! Pouze certifikovaný elektrikář smí připojit ohřívač k napájení.


- Jako připojovací kabel by měl být použit gumový izolovaný kabel SIHF-JB nebo ekvivalentní.
- Maximální proudové zatížení v průřezu kabelu a v jističi je uvedeno v **tabulce 2**.
- Doporučujeme připojit jednotku k síti bez proudového chrániče (RCD).

Tabulka 2.	Výstup kW	Topná tělesa kW	Jistič A	Napájecí kabel mm ²
DROP 4	4,5	3 × 1,5 kW	3 × 10	5 × 1,5
DROP 6	6	3 × 2 kW	3 × 10	5 × 1,5
DROP 7	7,5	3 × 2,5 kW	3 × 16	5 × 2,5
DROP 9	8,5	(2 × 2 kW) + (3 × 1,5 kW)	3 × 16	5 × 2,5

POZOR! Jako napájecí kabel je zakázáno používat kabel s PVC izolací, který není odolný vůči teplotě. Při použití rozvodné skříně v místnosti sauny by měla být vodotěsná a umístěna v maximální výšce 50 cm od podlahy.

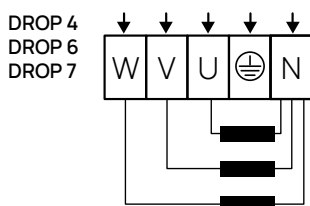

400 V 3/N ~

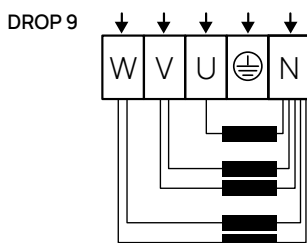

400 V 3/N ~

- Otevřete kryt elektrické skříně kamen.
- Průchodkou protáhněte kabel do elektrické skříně.
- Podle schématu zapojení připojte napájecí kabel ke svorkovnici.

POZNÁMKA! Je nutné krimpovat konce napájecího kabelu. Komprese kovového pouzdra zajišťuje, že závity drátu jsou drženy na místě, čímž se minimalizuje riziko uvolněných spojů, které mohou způsobit elektrické poruchy nebo představují bezpečnostní rizika.

- Zavřete kryt.
- Upevněte kabel na pouzdro pomocí kabelového popruhu. Kabel připevněte ke šroubu krytu elektrické skříně pomocí příchytky.
- Nainstalujte ohřívač na rám na stěnu a zajistěte jej bezpečnostním šroubem v pravém horním rohu.

Izolační odpor elektrických kamen

Při prvním použití kamen se může ukázat, že izolační odpor topného tělesa je dočasně nižší než standard. Důvodem je vlhkost prosakující do izolační vrstvy při skladování ve skladu a přepravě.

Vlhkost se odpaří za 1–2 hodiny ohřevu elektrických kamen.

Skládání saunových kamenů

Před naplněním kamen kameny se ujistěte, že jsou všechny části kamen správně nainstalovány a na svém místě. Pokud máte ohřívač **DROP 9**, nepokládejte kameny pod držák topného tělesa.

- Elektrická kamna **HUUM DROP** vyžadují přibližně **55 kg kamenů**.
- Kameny o **průměru 5–10 cm** jsou vhodné pro kamna **HUUM DROP**.
- Před pokládkou **očistěte kameny** od prachu pod tekoucí vodou.

- Jako topné kameny jsou vhodné přírodní kameny (např. olivínový diabas, olivín), které se prodávají speciálně pro použití v saunových ohřivačích.
- Nepoužívejte dekorativní kameny, protože nehromadí dostatek tepla a snadno se rozbijí. Rozbité kusy kamene uvnitř kamen mohou zablokovat vzduchové otvory a poškodit topná tělesa.

POZNÁMKA! Na vady způsobené použitím nevhodných kamenů se nevztahuje záruka.

Požadavky na pokládku kamenů:

- Ujistěte se, že je ohřivač vypnutý.
- Při pokládání kamenů k ochraně rukou používejte rukavice.
- Kameny pokládejte jeden po druhém a do kamen je nesypte ani neházejte.
- Začněte s většími kameny, umístěte je na dno a do stran. K upevnování větších kamenů na místo použijte menší kameny.
- Pokuste se kameny pokládat těsně, ale nechte prostor pro cirkulaci vzduchu v ohřivači.
- Kameny také položte mezi topná tělesa. To pomůže podepřít topná tělesa a zabránit jejich kontaktu. Dávejte pozor, abyste kameny topná tělesa příliš netlačili nebo neohýbali.
- Pevně vyložte vnější povrch kamen a ujistěte se, že topná tělesa nejsou přes kameny viditelná. Nalívání vody přímo na topná tělesa zkracuje jejich životnost a vytváří nadměrně prudké teplo.


POZNÁMKA! Pokud nejsou topná tělesa řádně obklopena kameny, nepatří bezpečnostní vzdálenosti uvedené v tabulce 1, protože dojde k dodatečnému tepelnému vyzařování na hořlavé povrchy. Ujistěte se, že mezi kameny nejsou vidět topná tělesa!

- Pro zajištění optimálního výkonu pravidelně kontrolujte topné kameny:




- **Po 100 hodinách používání (nebo alespoň jednou ročně)** proveďte vizuální kontrolu.
- **Po 200 hodinách používání** přeskupte kameny a vyměňte všechny takové, které praskly.
- **Po 400 hodinách používání** vyměňte všechny kameny, zajistíte si tím nejlepší zážitek z páry a sauny.

POZOR! PŘÍLIŠ VOLNĚ NAPLNĚNÝ PROSTOR PRO SAUNOVÉ KAMENY ZPŮSOBUJE NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

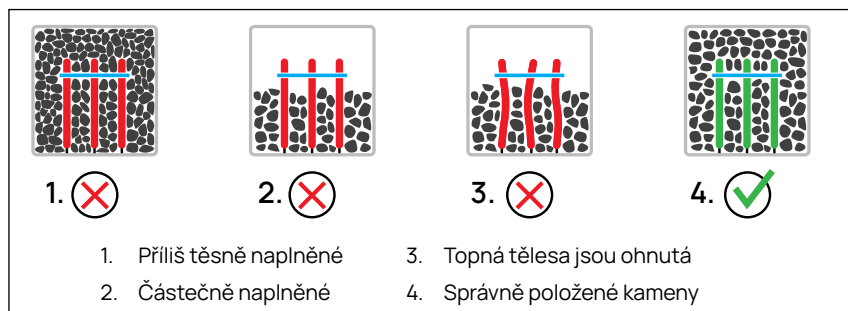

Obrázek 7. Umístění kamenů do modelů DROP 4, 6 a 7 se 3 topnými tělesy.

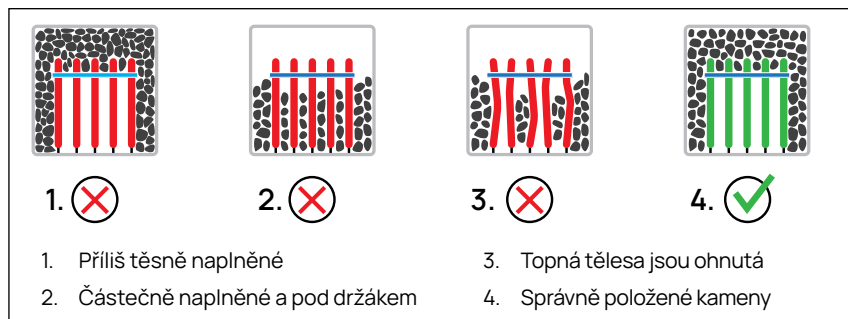

Obrázek 8. Umístění kamenů do modelu DROP 9 s 5 topnými tělesy.

Bezpečnostní zábradlí

Aby nedošlo k náhodnému kontaktu s kamny, doporučujeme kolem kamen nainstalovat bezpečnostní zábradlí.

- Můžete si vytvořit vlastní bezpečnostní zábradlí nebo použít speciální příslušenství **bezpečnostního zábradlí elektrických kamen HUUM DROP**, které lze získat od vašeho distributora společnosti HUUM. (Viz dodatek 2)

POZNÁMKA! Při použití hořlavých materiálů (např. dřeva) jako bezpečnostního zábradlí je nezbytné dodržovat předepsané minimální bezpečnostní vzdálenosti mezi kamny a hořlavými konstrukcemi.

Ovládání kamen

- Tento produkt byl navržen pro práci s řídicím systémem **HUUM UKU** pro elektrická kamna nebo ekvivalentním řídicím systémem navrženým pro práci se zařízeními, která splňují požadavky normy EN 60335-2-53:2011.
- Výkon kamen musí zůstat v rozsahu určeném výrobcem ovládacího panelu.
- Při instalaci ovládacího panelu se řiďte návodem k instalaci a provozu dodaným výrobcem.

MÍSTNOST SAUNY

Materiály stěn a izolace sauny

Aby bylo možné použít elektrická kamna s optimálním výkonem, měly by být v sauně s elektrickým ohřevem všechny masivní tepelně akumulované povrchy stěn (skleněné a betonové stěny, cihly, omítky atd.) izolovány. Tím se zabrání tepelným ztrátám v sauně a přehřátí kamen.

Dostatečná izolace stěny sauny:

1. Je instalována izolační vrstva o tloušťce 50–100 mm (pěnové izolační desky pokryté parotěsnou fólií).
2. Hliníková fólie nebo jiný reflexní materiál na horní straně izolačního materiálu bez parotěsné zábrany. Spoje jsou pokryty fóliovou páskou.
3. Mezi bariérou proti vlhkosti je ponechána 10mm ventilační mezera (doporučeno) a obkladová deska s distančními vložkami.
4. Dřevěná obkladová deska o síle 12–16 mm je vhodná pro vnitřní úpravy. Před instalací obkladových desek zkontrolujte napájecí kabely a výztuhy ve stěnách, které jsou nezbytné např. pro instalaci kamen a lavice sauny.
5. Aby se zabránilo vlhkosti z podlahy, vzdálenost mezi deskou a podlahou by měla být nejméně 100 mm.
6. Mezi stěnou a stropní deskou je minimální ventilační mezera 5 mm.

Strop místnosti sauny

Pro optimalizaci výkonu kamen je doporučena výška místnosti sauny 2 000–2 300 mm. V případě vyšší sauny je vhodné snížit strop, tedy snížit objem sauny.

1. Minimální přípustná výška saunové místnosti pro elektrická kamna **HUUM DROP** je **1 900 mm**.
2. Vzdálenost mezi horním schůdkem lavice sauny a stropem by měla být mezi 1 100 a 1 300 mm.
3. Strop sauny by měl být izolován stejným způsobem jako stěny místnosti.

POZOR! Při zakrytí stěn nebo stropu tepelnou ochranou (např. minerální dlažbou) by měla být mezi materiály ponechána dostatečná větrací mezera. Instalace dlaždic přímo na stěnu nebo strop může způsobit nebezpečné přehřátí materiálů stěn nebo stropu.

POZOR! U orgánů odpovědných za požární bezpečnost si ověřte, které části stěny ohniště lze izolovat. Je zakázáno izolovat používané kouřovody.

Ztmavnutí stěn sauny

Postupem času mohou dřevěné materiály použité v sauně kvůli vysoké teplotě začít tmavnout. Jedná se o přirozený proces, který nepředstavuje riziko a je obvykle způsoben ztmavnutím použitého přípravku na ochranu dřeva. Proces ztmavnutí může být také způsoben jemným kamenným prachem, který se oddělí od topných kamenů a zvedne se proudem vzduchu. Dodržováním pokynů výrobce při instalaci kamen nebudou hořlavé materiály v sauně nebezpečně horké.

POZOR! Nejvyšší povolená teplota pro povrchy stěn a stropů v sauně je teplota 140 °C.

Podlaha místnosti sauny

Vzhledem k velkým změnám teploty se topné kameny v průběhu času také rozpadají. Spolu se saunovou vodou se částice uvolněné z kamenů a jemný kamenný prach promývají na podlahu sauny. Horké kamenné odštěpky mohou poškodit plastem pokryté podlahy pod kamny a v jeho blízkosti. Rozstříky topných kamenů a saunové vody (zejména pro vodu bohatou na železo) mohou být absorbovány do světlých spojů dlaždicové podlahy.

Aby nedošlo k estetickému poškození, měly by být použity keramické dlaždice a tmavá výplň spár pod kamny a okolo nich.

Můžete použít volitelnou **odkapávací misku DROP**, která je k dispozici prostřednictvím vašeho distributora společnosti HUUM. Další podrobnosti naleznete v příloze 2.

Větrání sauny

Aby byl zajištěn dostatečný přísun kyslíku a čerstvého vzduchu, měla by být ventilace sauny co nejúčinnější (vzduch by se měl vyměňovat **šestkrát za hodinu**).

Systém větrání závisí na tom, zda má budova přirozený přívod a odvod vzduchu nebo nucené větrání.

Větrání sauny se skládá alespoň ze dvou, zpravidla ze tří částí:

- **Přívodní vzduchové potrubí.** Průměr přívodního vzduchového potrubí by měl být 50–100 mm.
- **Odtahové potrubí.** Průměr odtahového potrubí by měl být 2x průměr přívodního vzduchového potrubí, 100–200 mm.
- **Vysoušecí potrubí.** Při absenci otvoru vysoušecího potrubí mohou být dveře po použití sauny ponechány otevřené pro větrání.

V případě saunové místnosti s mechanickým větráním by mělo být:

1. **Přívodní vzduchové potrubí** uprostřed kamen nebo výše (≥ 400 mm).
2. **Odtahové potrubí** na opačné straně kamen (≤ 600 mm od podlahy).
3. **Otvor pro odvod vzduchu** v protilehlé stěně kamen pod stropem.

V případě větrací sauny založené na gravitaci by mělo být:

1. **Přívodní vzduchové potrubí** uprostřed kamen nebo níže (≤ 400 mm).
2. **Odtahové potrubí** v protilehlé stěně nejméně o 200 mm výše než přívodní vzduchové potrubí (≤ 600 mm od podlahy).
3. **Otvor pro odvod vzduchu** v protilehlé stěně kamen pod stropem.

Přívodní vzduchové potrubí by mělo být vybaveno nastavitelným ventilem.

Pokud je **odtahové potrubí** umístěno v umýárně, měla by být pod dveřmi sauny mezera nejméně 100 mm.

Použijte **otvor pro odvod vzduchu** jako konečnou ventilaci po saunování nebo mezi naběračkami vody, pokud bylo v místnosti mnoho lidí najednou a je zde nadměrná vlhkost nebo nedostatek vzduchu. Při saunování udržujte otvor pro odvod vzduchu zavřený.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Používání kamen

POZOR! Před zapnutím kamen vždy zkontrolujte, zda se na nich, nad nimi nebo v jejich blízkosti nenacházejí žádné cizí předměty. Mohlo by tak vzniknout nebezpečí požáru.

Abyste mohli kamna používat, budete muset nainstalovat řídicí systém kamen. Řídicí systém není součástí přístroje. Před použitím si přečtěte návod k obsluze vybraného ovládacího zařízení.

Zahřívání saunové místnosti

Při prvním zapnutí kamen budou z topných těles i kamenů vycházet pachy. Aby se tyto pachy odstranily, měla by být saunová místnost důkladně větrána.

V řádně zateplené saunové místnosti a s kamny o správné kapacitě bude trvat **přibližně jednu hodinu**, než bude dosaženo požadované teploty. Kameny se obvykle zahřívají na správnou teplotu vody současně se saunovou místností.

Nalévání vody na zahřáté kameny

Jak se saunová místnost zahřívá, vzduch v sauně vysychá. Vlhkost v saunové místnosti můžete zvýšit naléváním vody na horké kameny. Výběrem frekvence a množství nalévané vody můžete upravit vlhkost a vnímané teplo v sauně podle svých osobních preferencí.

- Snažte se vodu nalévat pouze na topné kameny a ne na kovové povrchy.
- Vodu začněte nalévat až po úplném zahřátí kamenů a úplném odpaření vody.
- Pro nalévání používejte pouze čistou a teplou vodu.
- Doporučujeme nalévat na kameny najednou asi 80 ml vody. Pokud chcete více páry, počkejte několik minut a pak znovu nalijte stejné množství. To umožní, aby kameny mezitím vyschly a znovu se zahřály.

POZNÁMKA! Vodu nikdy nenalévejte, pokud je někdo v bezprostřední blízkosti kamen, protože horká pára může způsobit popáleniny.

VAROVÁNÍ A POZNÁMKY

- Kamna jsou určena k ohřevu místnosti sauny na teplotu, při které je sauna užívána. Nesmí být používán k žádnému jinému účelu.
- Veškeré údržbářské práce vyžadující zvláštní dovednosti by měl provádět vyškolený odborník.
- Před prováděním jakékoli údržby vždy odpojte ohřívač od zdroje napájení!
- Před zapnutím elektrických kamen vždy zkontrolujte místnost sauny a kamna.
- Kamna smí být používána pouze tehdy, pokud byla správně naplněna kameny.
- Nezakrývejte! 
- Nedotýkejte se funkčních kamen, způsobují popáleniny.
- Nesprávné větrání saunové místnosti může dřevo příliš vysušit a způsobit nebezpečí požáru v sauně. V případě potřeby při plánování větrání vyhledejte odbornou pomoc.
- Nikdy nevytvářejte páru pomocí vodní hadice.
- Saunové vůně a oleje používejte pouze v parní vodě. Pokud je nalijete přímo na kameny v nezředěné formě, mohou vzplanout.
- Doporučuje se vrstva protipožární tepelné izolace nejméně 50 mm pod deskou saunové místnosti.
- Dveře sauny by se měly vždy otevírat směrem ven.
- Saunu nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému je určena.
- Nenechávejte malé děti v sauně bez dozoru.
- Náhlé ochlazení po pobytu v sauně se nedoporučuje osobám se špatným zdravotním stavem. V případě potřeby se poradte s lékařem.

- Nezůstávejte v sauně příliš dlouho. Užívejte si páru, dokud je pro vás pohodlná.
- Pro prodloužení životnosti saunové místnosti i kamen po ukončení saunování zajistěte správné větrání.
- Tyto informace uchovávejte na bezpečném místě.

ZÁRUKA



Všeobecné obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách huum.eu/warranty



Nejaktuálnější materiál naleznete na webových stránkách výrobce: huum.eu



TYP

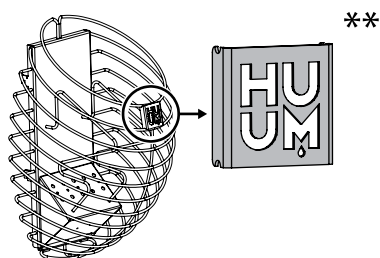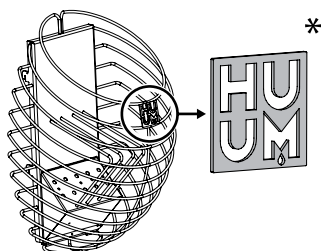










DODATEK 1

Náhradní díl

Kód	Název	Typ	Obrázek
SP0001	Topné těleso 1 500W/ 230V	*/**	
SP0002	Topné těleso 2 000W / 230V	*/**	
SP0128	Topné těleso 2 500W / 230V	**	
SP0117	Upevňovací sada topného tělesa	*/**	
SP0118	Držák topného tělesa pro 5 topných těles: DROP 9	**	
SP0119	Držák topného tělesa pro 5 topných těles: DROP 9	*	
SP0120	Držák topného tělesa pro 3 topných těles: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Gumová průchodka	*/**	
SP0113	Sada kabelů: DROP 4/6/7 EU	**	

DODATEK 1

Náhradní díl

Kód	Název	Typ	Obrázek
SP0114	Sada kabelů: DROP 9 EU	**	
SP0109	Sada kabelů se svorkou: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Sada kabelů se svorkou: DROP 9 EU	*	
SP0122	Sada spodních reflektorů: DROP 9	**	
SP0123	Spodní reflektor: DROP 9	*	
SP0124	Montážní deska saunových kamen s bezpečnostním šroubem: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	Reflektor DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0126	Deflektor tepla s upevněním: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Rozpěrka topného tělesa: DROP 4/6/7/9	*/**	

DODATEK 2


Příslušenství

Kód	Název	Obrázek
H3001021	Montážní límec DROP	
H3001061	Bezpečnostní zábradlí DROP	
H3001071	Odkapávací miska DROP	


DODATEK 3

Topná tělesa


DROP 4

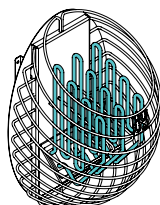


DROP 6

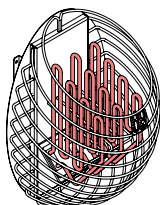

DROP 7

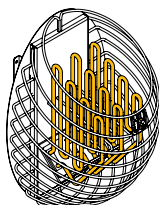

DROP 9

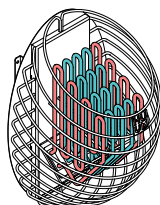

1,5 kW 230 V
SP0001



2 kW 230 V
SP0002



2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

PIEC ELEKTRYCZNY DO SAUNY

Instrukcja montażu i użytkowania

Zestaw zawiera:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
Piec elektryczny	Piec elektryczny
Płyta montażowa pieca	Płyta montażowa pieca
Ekran odbijający ciepło	Ekran odbijający ciepło
Dystans elementu grzewczego (3 szt.)	Dystans elementu grzewczego (5 szt.)
Uchwyt ustalający dla 3 elementów grzewczych	Uchwyt ustalający dla 5 elementów grzewczych
Rozpraszacz ciepła + mocowania (DROP 7)	Rozpraszacz ciepła + mocowania
Instrukcja montażu i użytkowania	Instrukcja montażu i użytkowania

UWAGA! Piec elektryczny do sauny HUUM DROP do działania wymaga również sterownika i kamieni do pieca. Upewnij się, że wszystkie elementy zawarte w opakowaniu zostały zainstalowane.

UWAGA! To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

UWAGA! Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania przeznaczona jest dla właściciela sauny, wykonawcy prac serwisowych lub elektryka odpowiedzialnego za montaż pieca. Przed użyciem pieca należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

UWAGA! Prace elektryczne opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 60335-2-53:2011.

PRZED MONTAŻEM

Przed zamontowaniem pieca należy przeczytać instrukcję montażu i zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Przed zainstalowaniem pieca elektrycznego należy sprawdzić, czy wartość bezpiecznika zabezpieczającego główny obwód odpowiada parametrom pieca.
- Czy moc (kW) pieca odpowiada obliczonej kubaturze (m³) sauny?
W przypadku, gdy w pomieszczeniu sauny znajdują się nieizolowane ściany z cegieł, płytek lub szkła, do pomieszczenia sauny należy doliczyć dodatkową objętość 1 m³ dla każdego metra kwadratowego takiej ściany. Właściwą moc pieca można znaleźć w **Tabeli 1**.
- Czy w miejscu zamontowania pieca zostały zachowane minimalne bezpieczne odległości? Minimalne bezpieczne odległości między sufitem a ścianami sauny po zamontowaniu pieca podano w **Tabeli 1**.

UWAGA! Gwarancja producenta traci ważność, jeśli moc pieca nie odpowiada obliczonej kubaturze sauny.

MONTAŻ


Ustawianie pieca

Piec musi być ustawiony w taki sposób, aby zachować bezpieczną odległość pomiędzy materiałami łatwopalnymi i zewnętrznymi powierzchniami pieca.

- Sprawdź w **Tabeli 1** minimalne bezpieczne odległości między piecem a sufitem i ścianami sauny.
- Gniazdo kabla zasilającego znajduje się z tyłu pieca. Dokładne położenie kabla na ścianie mierzone jest względem płyty montażowej pieca i zostało pokazane na **Rys. 1**.
- Piec do sauny musi być zamontowany w taki sposób, aby jego umiejscowienie nie stwarzało niebezpiecznych sytuacji podczas użytkowania, a możliwość przypadkowego dotknięcia pieca była jak najmniejsza.
- Należy wziąć pod uwagę, że całkowita waga pieca wraz z kamieniami wynosi 65 kg oraz upewnić się, że ściana jest wystarczająco mocna.


Tabela 1.	Moc wyjściowa kW	Pomieszczenie* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* W przypadku, gdy w pomieszczeniu sauny znajdują się nieizolowane ściany z cegły, szkła lub płytek, należy dodać 1 m³ do objętości sauny na każdy metr kwadratowy takiej ściany.

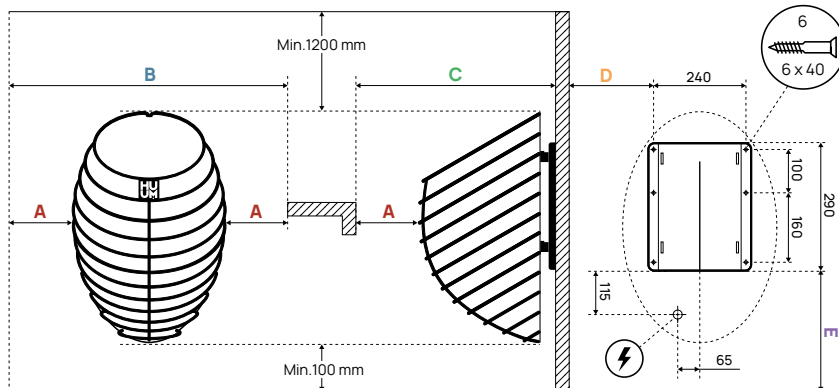

Rys. 1. Ustawianie pieca.


UWAGA! Przed zamontowaniem pieca w jego ostatecznym położeniu należy upewnić się, że wszystkie dołączone elementy zostały prawidłowo rozmieszczone. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

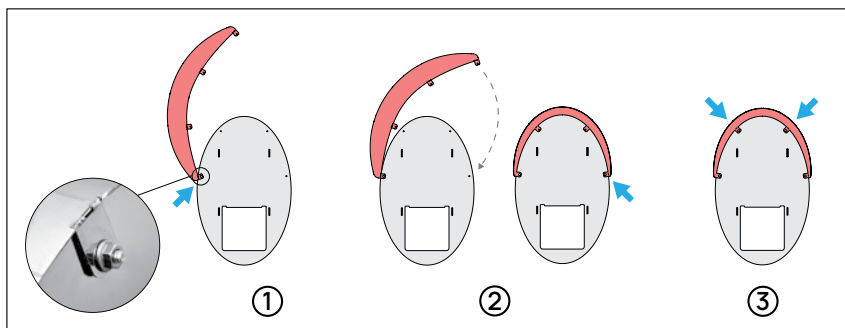


Rys. 2. Montaż rozpraszacza ciepła.

1. Przed montażem należy usunąć folię ochronną.
2. Wyrównaj uchwyt na końcu rozpraszacza ciepła z ekranem odbijającym, upewniając się, że uchwyt i nakrętki znajdują się po stronie ściany sauny ekranu odbijającego ciepło. Zamocuj za pomocą śruby i nakrętki.
3. Lekko odchyl uchwyt na przeciwnym końcu rozpraszacza ciepła od siebie. Następnie zegnij rozpraszacz ciepła, aby wyrównać go z ekranem odbijającym i zabezpiecz śrubą oraz nakrętką.
4. Zegnij zaczepy na środku rozpraszacza ciepła, tak aby dociskały do ekranu odbijającego. Dokręć je śrubą i nakrętką.


UWAGA! Krawędzie elementów mogą być ostre. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych.

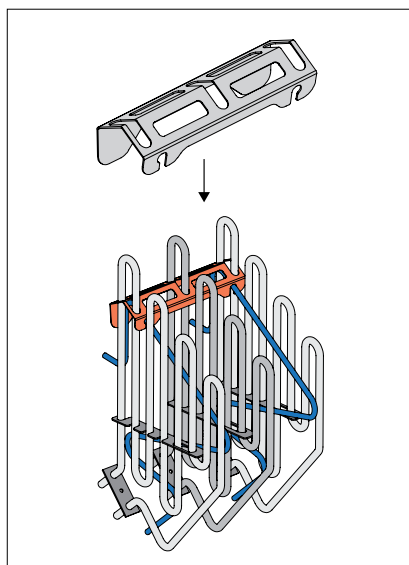

Rys. 3. Montaż uchwyty ustalającego HUUM DROP 4, 6 i 7 z trzema elementami grzewczymi.

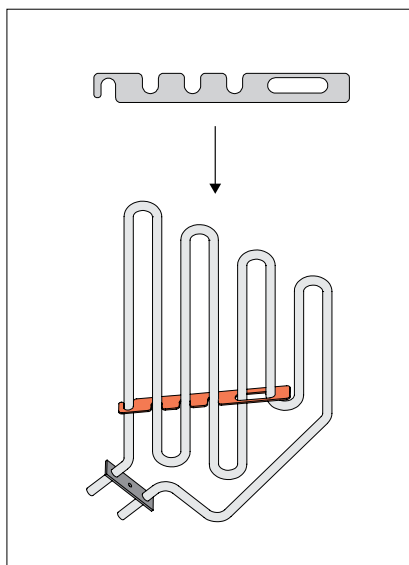

Rys. 4. Montaż dystansu elementów grzewczych HUUM DROP

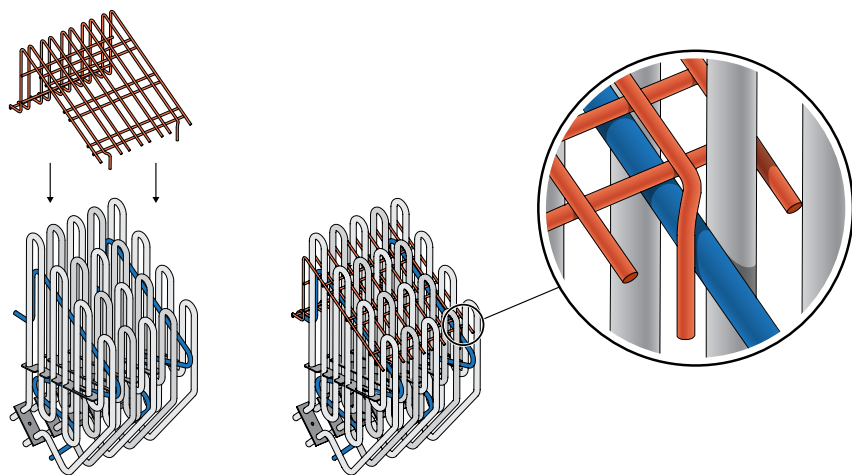

Rys. 5. Montaż uchwyty ustalającego HUUM DROP 9 z pięcioma elementami grzewczymi.


Montaż pieca elektrycznego do sauny wewnątrz ławki

Piec elektryczny **HUUM DROP** może być również częściowo zainstalowany wewnątrz ławki lub podłogi sauny.

- Osadzony piec do sauny musi wystawać co najmniej **375 mm** ponad powierzchnię ławki.
- Do zakrycia wyciętych krawędzi otworu osadzenia należy wykorzystać **kołnierz do osadzania** pieca elektrycznego **HUUM DROP**. Patrz Załącznik 2

Kołnierz do osadzania dla **pieca elektrycznego HUUM DROP** to dodatkowy produkt, o który można zapytać swojego sprzedawcę produktów HUUM. Do produktu dołączona jest instrukcja obsługi kołnierza do osadzania.

Maksymalny dopuszczalny stopień osadzenia pieca przedstawiono na **Rys. 6**.

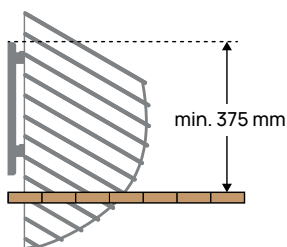

Rys. 6. Montaż pieca elektrycznego HUUM DROP wewnątrz ławki.


Podłączenie pieca do zasilania elektrycznego

UWAGA! Piec do sauny może zostać podłączony do zasilania elektrycznego wyłącznie przez uprawnionego elektryka.


- Jako kabel podłączeniowy należy zastosować przewód SIHF-JB z izolacją gumową lub jego odpowiednik.
- Pole przekroju poprzecznego kabla i maksymalne natężenie prądu bezpiecznika podano w **Tabeli 2**.
- Zaleca się podłączenie urządzenia do sieci bez wyłącznika różnicowoprądowego (RCD).

Tabela 2.	Moc wyjściowa kW	Elementy grzewcze kW	Bezpiecznik A	Przewód zasilający mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

UWAGA! Zabrania się stosowania jako przewodu zasilającego kabla nieodpornego na działanie wysokich temperatur z izolacją PVC. W przypadku korzystania z puszki rozgałęźnej w pomieszczeniu sauny, musi ona być wodoodporna i umieszczona maksymalnie 50 cm od podłogi.

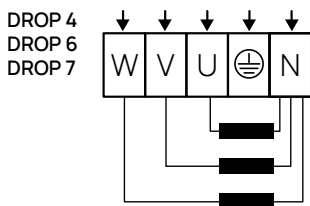

400 V 3/N ~

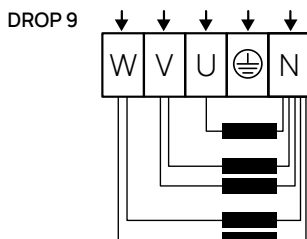

400 V 3/N ~

- Otwórz pokrywę skrzynki elektrycznej pieca.
- Doprowadź kabel zasilający do puszki elektrycznej przez gumową przelotkę.
- Podłącz przewód zasilający do listwy zaciskowej zgodnie ze schematem połączeń.

UWAGA! Obowiązkowo należy zacisnąć końcówki kabla zasilającego. Ściśnięcie metalowej tulei zapewnia, że poszczególne przewody są utrzymywane we właściwym miejscu, minimalizując ryzyko poluzowanych połączeń, które mogą powodować usterki elektryczne lub stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa.

- Zamknij pokrywę.
- Przymocuj kabel do przepustu za pomocą opaski kablowej. Przymocuj kabel do puszki skrzynki elektrycznej za pomocą zacisku mocującego.
- Zamontuj piec na ramie ściennej i zabezpiecz go śrubą zabezpieczającą w prawym górnym rogu.

Rezystancja izolacji pieca elektrycznego do sauny

Podczas pierwszego użycia pieca rezystancja izolacji kabla może przy mierzeniu chwilowo okazać się niższa od normy. Spowodowane jest to przedostawaniem się wilgoci do warstwy izolacyjnej podczas przechowywania i transportu pieca. Wilgoć odparuje w ciągu 1–2 godzin nagrzewania pieca elektrycznego.

Układanie kamieni w piecu

Przed napełnieniem pieca kamieniami upewnij się, że wszystkie części pieca zostały prawidłowo zainstalowane i są na swoim miejscu. Jeśli masz piec **DROP 9**, nie umieszczaj kamieni pod uchwytem ustalającym elementu grzewczego.

- Piec elektryczny **HUUM DROP** potrzebuje około **55 kg kamieni**.
- W piecu **HUUM DROP** można zastosować kamienie o średnicy od 5–10 cm.

- Przed ułożeniem **zalecamy opłukanie kamieni** z kurzu pod bieżącą wodą.
- Jako wsad do pieca nadają się naturalne kamienie (np. diabaz oliwinu, oliwin), które są sprzedawane specjalnie z myślą o stosowaniu w piecach.
- Unikaj wykorzystywania kamieni ozdobnych, ponieważ nie gromadzą one wystarczającej ilości ciepła i łatwo pękają. Odłamki kamieni mogą zablokować otwory wentylacyjne wewnątrz pieca i uszkodzić elementy grzewcze.

UWAGA! Gwarancją nie są objęte wady spowodowane użyciem nieodpowiednich kamieni w piecu.

Wymagania dotyczące układania kamieni:

- Upewnij się, że piec jest wyłączony.
- Używaj rękawic, aby chronić ręce podczas układania kamieni.
- Układaj kamienie jeden po drugim, nie wsypuj ani nie wrzucaj ich do pieca.
- Zaczynj od większych kamieni, umieszczając je na dnie i po bokach. Użyj mniejszych kamieni, aby unieruchomić większe kamienie.
- Postaraj się ułożyć kamienie jak najciaśniej, ale w taki sposób, aby było trochę miejsca na ruch powietrza w piecu.
- Kamienie należy układać również między elementami grzewczymi. Pomaga to podeprzeć elementy grzewcze i zapobiega ich stykaniu się ze sobą. Uważaj, aby nie upychać kamieni zbyt mocno ani nie wyginać elementów grzewczych.
- Wypełnij ciasno zewnętrzne powierzchnie pieca i upewnij się, że elementy grzewcze nie są widoczne między kamieniami. Wylewanie wody bezpośrednio na elementy grzewcze skraca ich żywotność i wytwarza zbyt ostrą parę.


UWAGA! Jeżeli elementy grzewcze nie są odpowiednio otoczone kamieniami, bezpieczne odległości podane w Tabeli 1 nie mają zastosowania, ponieważ powierzchnie łatwopalne otrzymują dodatkowe promieniowanie ciepłe. Upewnij się, że elementy grzewcze nie są widoczne między kamieniami!

- Aby zapewnić optymalną wydajność, regularnie sprawdzaj kamienie w piecu:




- **Po 100 godzinach użytkowania (lub co najmniej raz w roku),** należy przeprowadzić inspekcję wzrokową.
- **Po 200 godzinach użytkowania** ponownie ułóż kamienie i wymień wszystkie, które pękły.
- **Po 400 godzinach użytkowania** wymień wszystkie kamienie, aby uzyskać najlepsze wrażenia z korzystania z pary i sauny.

UWAGA! NIEWYSTARCZAJĄCO CIASNE WYPEŁNIENIE PIECA KAMIENIAMI STANOWI ZAGROŻENIE POŻAROWE!

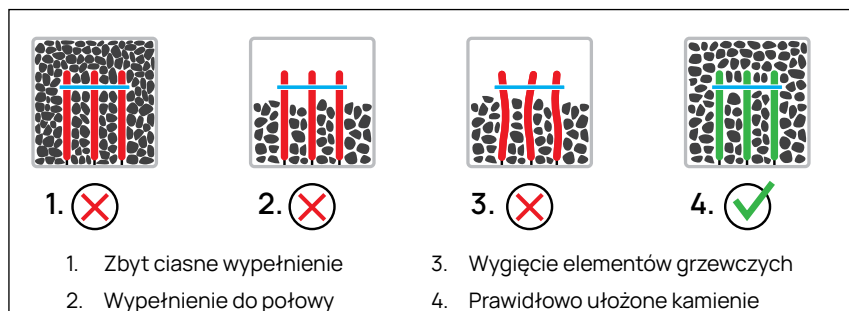

Rys. 7. Umieszczenie kamieni w piecu DROP 4, 6 i 7 z trzema elementami grzewczymi.

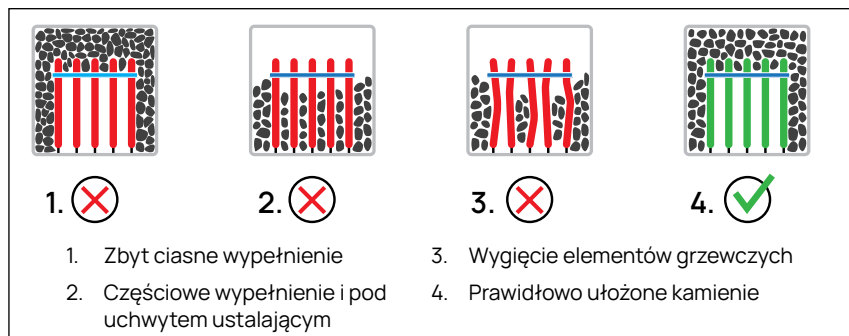

Rys. 8. Umieszczenie kamieni w piecu DROP 9 z pięcioma elementami grzewczymi.

Barierki ochronne

W celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z gorącym piecem zaleca się zamontowanie wokół niego barierki ochronnej.

- Barierkę ochronną można zbudować samodzielnie lub skorzystać ze specjalnej dodatkowej **barierki ochronnej do pieca elektrycznego HUUM DROP** dostępnej u Twojego dystrybutora produktów firmy HUUM. (Patrz Załącznik 2)

UWAGA! W przypadku zastosowania materiałów łatwopalnych (np. drewna) do budowy barierki ochronnej, należy pozostawić określone minimalne odstępstwa bezpieczeństwa pomiędzy piecem a obiektami łatwopalnymi.

Sterowanie piecem do sauny

- Produkt ten przeznaczony jest do współpracy z systemem sterowania elektrycznymi piecami do sauny HUUM UKU lub równorzędnym systemem sterowania przeznaczonym do współpracy z urządzeniami spełniającymi wymagania normy EN 60335-2-53:2011.

- Moc pieca musi pozostawać w przedziale określonym przez producenta urządzenia sterującego.
- Podczas instalacji urządzenia sterującego należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania przygotowaną przez producenta urządzenia.

POMIESZCZENIE SAUNY

Izolacja sauny i materiały ściennie

Aby zoptymalizować wykorzystanie pieca w saunie ogrzewanej elektrycznie, ważne jest odpowiednie zaizolowanie wszystkich dużych powierzchni ścian akumulujących ciepło (np. ścian ze szkła i betonu, cegły, tynk itp.). Zapobiega to utracie ciepła w saunie i przegrzaniu pieca.

Odpowiednia izolacja ścian sauny:

1. Położona jest warstwa materiału izolacyjnego o grubości 50–100 mm (odpowiednie są piankowe płyty izolacyjne pokryte folią paroizolacyjną).
2. Na materiale izolacyjnym bez warstwy paroizolacyjnej znajduje się papier aluminiowy lub inny materiał odbijający światło. Połączenia są zaklejone taśmą foliową.
3. Pomiędzy izolacją przeciwwilgociową a deskami pozostawiona jest za pomocą listew dystansowych szczelina powietrzna o szerokości 10 mm (zalecane).
4. Do wykończenia wnętrza sauny nadaje się np. deska drewniana o grubości ok. 12–16 mm. Przed montażem desek należy sprawdzić przewody elektryczne oraz wzmocnienia w ścianach, które są niezbędne do zamontowania pieca i ławki w saunie.
5. Aby uniknąć wilgoci pochodzącej z podłogi, odległość desek od podłogi powinna wynosić co najmniej 100 mm.
6. Pomiędzy deskami ściennymi i sufitowymi należy zachować szczelinę wentylacyjną o szerokości co najmniej 5 mm.

Sufit sauny

Aby zoptymalizować moc pieca, zalecana wysokość sauny to 2100–2300 mm. W przypadku większej wysokości sauny warto rozważyć obniżenie sufitu, zmniejszając w ten sposób kubaturę sauny.

1. Minimalna dopuszczalna wysokość sauny dla pieca elektrycznego **HUUM DROP** wynosi **1900 mm**.
2. Między ostatnim poziomem ławki a sufitem sauny należy pozostawić odstęp 1100–1300 mm.
3. Sufit pomieszczenia sauny należy zaizolować, podobnie jak ściany pomieszczenia.

UWAGA! W przypadku pokrywania ścian lub sufitu termoizolacją (np. płytkami mineralnymi) należy pozostawić odpowiednią szczelinę wentylacyjną między materiałami. Montaż płytek bezpośrednio na powierzchni ściany lub sufitu może spowodować niebezpieczne przegrzanie materiałów ścian lub sufitu.

UWAGA! Sprawdzić u władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które części ściany ogniowej można zaizolować. Zabrania się izolowania wykorzystywanych przewodów kominowych!

Zaciemnienie ścian sauny

Z biegiem czasu drewniane materiały użyte w saunie mogą zacząć ciemnieć wskutek oddziaływania wysokiej temperatury. Jest to naturalny proces, który nie stanowi zagrożenia i wynika głównie z ciemnienia zastosowanego środka do konserwacji drewna. Ciemnienie może być również spowodowane drobnym pyłem kamiennym osypującym się z kamieni do pieca i unoszącym się wraz z przepływem powietrza. Jeśli zastosujesz do zaleceń producenta podczas instalacji pieca, łatwopalne materiały w saunie nie będą się niebezpiecznie nagrzewać.

UWAGA! Najwyższa dopuszczalna temperatura powierzchni ścian i sufitu sauny wynosi 140 °C.

Podłoga sauny

Ze względu na duże wahania temperatury kamienie do pieca z czasem kruszą się. Wraz z parą wodną cząsteczki uwolnione z kamieni i drobny pył kamienny są spłukiwane na podłogę sauny. Odłamki gorących kamieni mogą uszkodzić podłogę wykonaną z tworzyw sztucznych pod piecem i w jego pobliżu. Kawałki kamieni do pieca i rozpryski wody wytwarzającej parę (zwłaszcza w przypadku np. wody o wysokiej zawartości żelaza) mogą zostać wchłonięte przez jasną spoinę posadzki z płytek.

Aby zapobiec uszkodzeniom natury estetycznej, praktyczne jest stosowanie płytek ceramicznych i zaprawy w ciemnych kolorach do spoinowania pod i wokół pieca.

Możesz skorzystać z opcjonalnej **tacki ociekowej DROP**, dostępnej u dystrybutora produktów firmy HUUM. Więcej informacji znajduje się w Załączniku 2.

Wentylacja sauny

Aby zapewnić wystarczający dopływ tlenu i świeżego powietrza, wentylacja sauny musi być jak najbardziej skuteczna (powietrze powinno wymieniać się **sześć razy na godzinę**).

Rozwiązanie wentylacyjne uzależnione jest od tego, czy budynek posiada naturalny dopływ i odpływ powietrza, czy też pomieszczenia posiadają wentylację wymuszoną.

Wentylacja sauny składa się z co najmniej dwóch, z reguły trzech części:

- **Nawiew.** Średnica rury nawiewowej powinna wynosić 50–100 mm.
- **Wyciąg.** Średnica rury wyciągowej powinna wynosić dwukrotność średnicy rury nawiewanej, czyli 100–200 mm.
- **Osuszanie.** W przypadku braku otworu rury osuszającej, drzwi można pozostawić otwarte w celu napowietrzania po wyjściu z sauny.

W przypadku sauny z wentylacją wymuszoną niezbędne są:

1. **Rura doprowadzająca powietrze** na środku nagrzewnicy lub niżej (≥ 400 mm).
2. **Nawiew** w ścianie naprzeciwko pieca do sauny (≤ 600 mm od podłogi).
3. **Otwór rury osuszającej** w ścianie naprzeciwko pieca do sauny pod sufitem.

W przypadku sauny z wentylacją grawitacyjną niezbędne są:

1. **Nawiew** na środku nagrzewnicy lub niżej (≤ 400 mm).
2. **Wyciąg** w przeciwległej ścianie co najmniej 200 mm wyżej niż nawiew (≤ 600 mm od podłogi).
3. **Otwór rury osuszającej** w ścianie naprzeciwko pieca do sauny pod sufitem.

Nawiew musi być wyposażony w regulowany zawór.

Jeżeli **wyciąg** znajduje się w pomieszczeniu do mycia, pod drzwiami do sauny musi być szczelina o szerokości co najmniej 100 mm.

Otwór rury osuszającej służy do ostatecznego wietrzenia po wyjściu z sauny lub pomiędzy seansami parowymi, jeśli w pomieszczeniu przebywało jednocześnie wiele osób i występuje nadmierna wilgotność lub brak powietrza. Podczas korzystania z sauny otwór rury osuszającej powinien być zamknięty.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Korzystanie z pieca do sauny

UWAGA! Należy zawsze sprawdzić, czy na piecu, nad nim lub w jego pobliżu nie ma ciała obcych przed włączeniem pieca. Może to spowodować zagrożenie pożarowe.

Aby korzystać z pieca do sauny, należy zainstalować układ sterowania piecem. Układ sterowania nie wchodzi w skład zestawu pieca. Przed użyciem należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi wybranego układu sterującego.

Nagrzewanie sauny

Przy pierwszym włączeniu pieca zarówno elementy grzewcze, jak i kamienie będą emitować zapachy. W celu usunięcia tych zapachów pomieszczenie sauny powinno być dokładnie przewietrzane.

W przypadku właściwie zaizolowanej sauny i pieca o odpowiedniej mocy do pomieszczenia, osiągnięcie odpowiedniej temperatury zajmuje **około jednej godziny**. Z reguły kamienie nagrzewają się do temperatury odpowiedniej do ich polewania wodą w tym samym czasie co sauna.

Polewanie kamieni wodą

W miarę nagrzewania się pomieszczenia powietrze w saunie staje się suche. Wilgotność powietrza w saunie można zwiększyć przez polewanie wodą gorących kamieni. Wybierając odpowiednią częstotliwość i ilość wody potrzebną do polewania kamieni, możesz dostosować wilgotność powietrza i odczuwalne ciepło sauny do własnych upodobań.

- Staraj się polewać wodą tylko kamienie do pieca, a nie powierzchnie metalowe.
- Rozpocznij polewanie kamieni wodą dopiero wtedy, gdy kamienie są odpowiednio gorące, a woda z nich całkowicie wyparuje.
- Do polewania kamieni używaj tylko czystej i ciepłej wody.
- Zalecamy jednorazowo wylewać na kamienie około 80 ml wody.
- Jeśli chcesz uzyskać więcej pary, odczekaj kilka minut, a następnie ponownie dodaj tę samą ilość wody. Dzięki temu kamienie wysychają i ponownie się nagrzewają.

UWAGA! Nigdy nie polewaj kamieni wodą, gdy ktoś znajduje się w pobliżu pieca, ponieważ gorąca para może spowodować oparzenia.

OSTRZEŻENIA I UWAGI

- Piec do sauny przeznaczony jest do podgrzewania sauny do temperatury potrzebnej do wytwarzania pary. Nie wolno go używać do żadnych innych celów.
- Wszelkie prace konserwacyjne wymagające specjalnych umiejętności muszą być wykonywane przez przeszkolonego specjalistę.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania!
- Przed włączeniem elektrycznego pieca do sauny należy zawsze sprawdzić pomieszczenie sauny i piec.
- Piec może być używany tylko wtedy, gdy został prawidłowo napełniony kamieniami.

- Nie zakrywaj! 
- Nie należy dotykać nagrzanego pieca, może to spowodować oparzenia.
- Niewłaściwa wentylacja sauny może nadmiernie wysuszyć drewno i stworzyć zagrożenie pożarem w saunie. W razie potrzeby należy poprosić eksperta o poradę przy planowaniu wentylacji.
- Nigdy nie należy wytwarzać pary za pomocą węża wodnego.
- Używaj zapachów i olejków eterycznych do sauny tylko jako dodatku do wody do odparowania. W przypadku wylania w postaci nierozcieńczonej bezpośrednio na kamienie może to spowodować ich zapalenie.
- Pod deskami zaleca się zamontować warstwę ognioodpornej izolacji cieplnej o grubości co najmniej 50 mm.
- Drzwi sauny muszą zawsze otwierać się na zewnątrz.
- Nie należy używać sauny do celów, do których nie jest przeznaczona.
- Nie należy pozostawiać w saunie małych dzieci bez opieki.
- Nagłe ochłodzenie po pobycie w saunie nie jest zalecane dla osób o złym stanie zdrowia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy przebywać w saunie zbyt długo. Ciesz się pobytem w saunie tak długo, jak jest to dla Ciebie komfortowe.
- Aby przedłużyć żywotność zarówno sauny, jak i pieca, należy zapewnić odpowiednią wentylację po zakończeniu sesji w saunie.
- Przechowuj te informacje w bezpiecznym miejscu.

GWARANCJA



Ogólne warunki można znaleźć na naszej stronie internetowej: huum.eu/warranty



Najbardziej aktualne materiały można znaleźć na stronie internetowej producenta: huum.eu



TYP

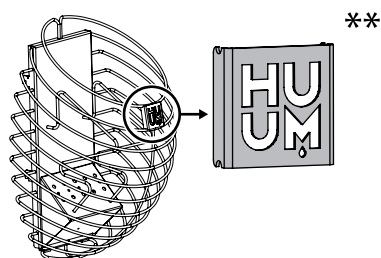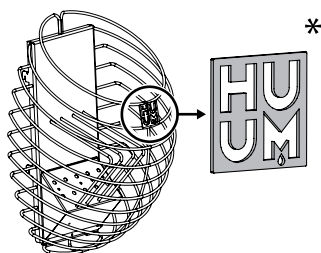

ZAŁĄCZNIK 1

Części zamienne

Kod	Nazwa	Typ	Rysun
SP0001	Element grzewczy 1500 W / 230 V	*/**	
SP0002	Element grzewczy 2000 W / 230 V	*/**	
SP0128	Element grzewczy 2500 W / 230 V	**	
SP0117	Zestaw mocujący element grzewczy	*/**	
SP0118	Uchwyt ustalający dla 5 elementów grzewczych: DROP 9	**	
SP0119	Uchwyt ustalający dla 5 elementów grzewczych: DROP 9	*	
SP0120	Uchwyt ustalający dla 3 elementów grzewczych: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Gumowa przelotka	*/**	
SP0113	Zestaw kabli: DROP 4/6/7 EU	**	

ZAŁĄCZNIK 1

Części zamienne

Kod	Nazwa	Typ	Rysun
SP0114	Zestaw kabli: DROP 9 EU	**	
SP0109	Zestaw kabli z zaciskiem: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Zestaw kabli z zaciskiem: DROP 9 EU	*	
SP0122	Zestaw dolnych ekranów odbijających ciepło: DROP 9	**	
SP0123	Dolny ekran odbijający ciepło: DROP 9	*	
SP0124	Płyta montażowa pieca ze śrubą zabezpieczającą DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	Ekran odbijający ciepło DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0126	Rozpraszacz ciepła z mocowaniami: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Dystans elementu grzewczego: DROP 4/6/7/9	*/**	

ZAŁĄCZNIK 2


Akcesoria

Kod	Nazwa	Rysun
H3001021	Kołnierz osadzający DROP	
H3001061	Barierki ochronne DROP	
H3001071	Taca ociekowa DROP	


ZAŁĄCZNIK 3

Elementy grzewcze


DROP 4

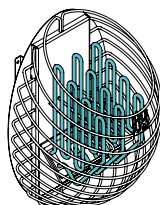


DROP 6

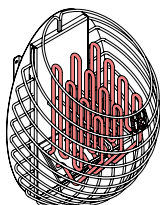

DROP 7

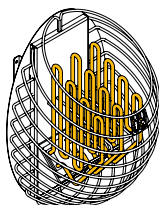

DROP 9

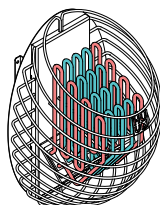

1,5 kW 230 V
SP0001



2 kW 230 V
SP0002



2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

ELEKTROMOS SZAUNAKÁLYHA

Beszerelesi és kezelési útmutató

A készlet tartalma:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
elektromos fűtőberendezés	elektromos fűtőberendezés
fűtőberendezés szerelőlapja	fűtőberendezés szerelőlapja
hővisszaverő	hővisszaverő
fűtőelem távtartója (3 db)	fűtőelem távtartója (5 db)
fűtőelem-rögztítő 3 fűtőelemhez	fűtőelem-rögztítő 5 fűtőelemhez
hőterelő + rögztések (DROP 7)	hőterelő + rögztések
beszerelési és kezelési útmutató	beszerelési és kezelési útmutató

Megjegyzés: A HUUM DROP elektromos fűtőberendezéshez vezérlőrendszer és kövek szükségesek. Győződjön meg róla, hogy a dobozban található összes alkatrész be van szerelve.

Megjegyzés: Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is).

Megjegyzés: A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ez a beszerelési és kezelési útmutató a sauna tulajdonosa vagy karbantartója, valamint a fűtőberendezés beszereléséért felelős villanszerelő számára készült. A fűtőberendezés használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat.

Megjegyzés: A jelen kézikönyvben leírt elektromos munkát kizárólag szakképzett villanszerelő végezheti.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy megfeleljen a következő szabvány követelményeinek: EN 60335-2-53:2011.

BESZERELÉS ELŐTT

A fűtőberendezés beszerelése előtt kérjük, olvassa el a beszerelési utasításokat, és figyeljen a következőkre:

- Az elektromos fűtőberendezés beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a főbiztosíték maximális áramerőssége megfelel-e a fűtőberendezés paramétereinek.
- Megegyezik a fűtőteljesítmény (kW) a szaunahelyiség térfogatával (m³)? Abban az esetben, ha a szaunahelyiségben bármilyen szigetetlen téglá, csempe vagy üvegfal található, további 1 m³ -t kell hozzáadni a szaunahelyiséghez a fal minden ilyen négyzetméterénél. A fűtőberendezés megfelelő teljesítménye az **1. táblázatban található**.
- Vannak biztosítva minimális biztonsági távolságok a fűtőberendezés beszerelési helyén? A szaunahelyiség mennyezete és falai közötti minimális biztonsági távolságokat az elektromos fűtőberendezés beszerelése szempontjából az **1. táblázat tartalmazza**.

Megjegyzés: A gyártó jótállása nem érvényes, ha a fűtőberendezés kimeneti teljesítménye nem felel meg a szaunahelyiség számított térfogatának.

BESZERELÉS


A fűtőberendezés elhelyezése

A fűtőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy biztonságos távolság legyen a gyúlékony anyagok és a fűtőberendezés külső felületei között.

- Tekintse meg az **1. táblázatot** a fűtőberendezés, a szaunahelyiség mennyezete és a falak közötti minimális biztonsági távolságok tekintetében.
- A tápkábel nyílása a fűtőberendezés hátulján található. A kábel pontos helyzetét a falon a fűtőberendezés szerelőlapjához képest adtuk meg, és az **1. ábrán látható**.
- Helyezze el a fűtőberendezést úgy, hogy annak elhelyezése ne okozzon veszélyes helyzeteket a használat során, és minimalizálja a fűtőberendezéssel való véletlen érintkezés lehetőségét.
- Ne feledje, hogy a kövekkel ellátott fűtőberendezés teljes súlya 65 kg, és ügyeljen arra, hogy a falszerkezet elég erős legyen hozzá.


1. táblázat:	Kimeneti teljesítmény kW	Helyiség* m ³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* Abban az esetben, ha a szaunahelyiségben bármilyen szigetetlen téglá, csempe vagy üvegfal van, további 1 m³ térfogatot kell hozzáadni a szaunahelyiséghez a fal minden egyes ilyen négyzetméterére.

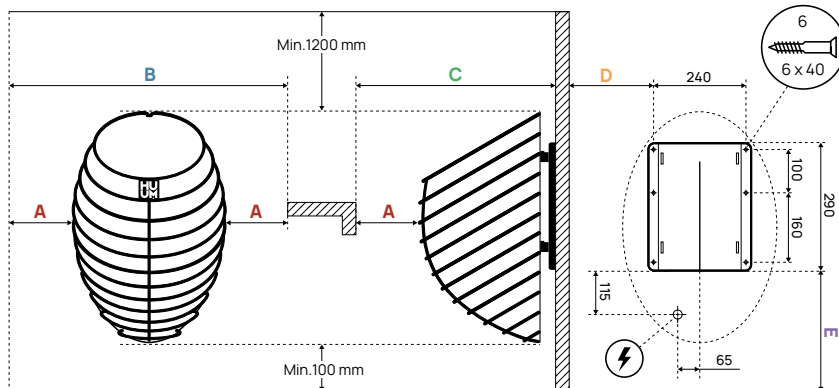

1. ábra: A fűtőberendezés elhelyezése.


Megjegyzés: Mielőtt beszerezné a fűtőtestet a végleges helyzetében, győződjön meg róla, hogy az összes mellékelt alkatrész megfelelően van elhelyezve. Gondosan kövesse az alábbi utasításokat.

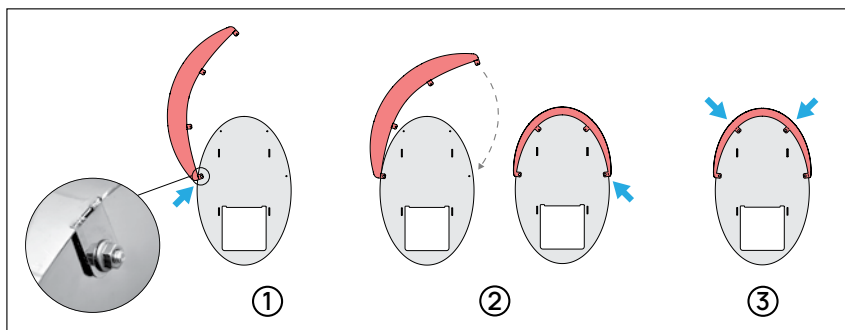


2. ábra: A hőterelő felszerelése.

1. Felszerelés előtt távolítsa el a védőfóliát.
2. Igazítsa a hőterelő végén lévő fület a hővisszaverőhöz, biztosítva, hogy a fül és az anyja a hővisszaverő szaunafal felőli oldalán legyen. Rögzítse csavarral és anyával.
3. Enyhén hajlítsa a hőterelő ellenkező végénél lévő fület a saját magával ellentétes oldalra. Ezután hajlítsa meg a terelőt, hogy illeszkedjen a hővisszaverőhöz, és rögzítse egy csavarral és anyával.
4. Hajlítsa meg a hőterelő közepén lévő füleket, hogy azok a hővisszaverőhöz nyomódjanak. Rögzítse ezeket csavarral és anyával.


VIGYÁZAT! Az alkatrészek szélei élesek lehetnek. Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt.

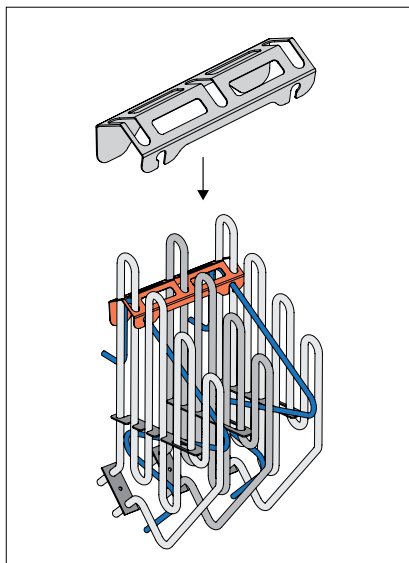

3. ábra: A HUUM DROP 4, 6 és 7 rögzítőjének felszerelése 3 fűtőelemmel.

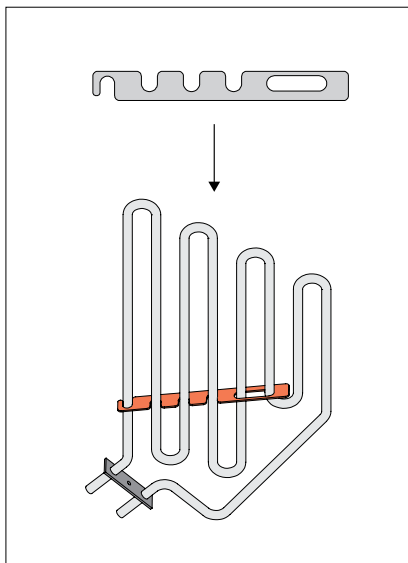

4. ábra: A HUUM DROP fűtőelemek távtartójának felszerelése.

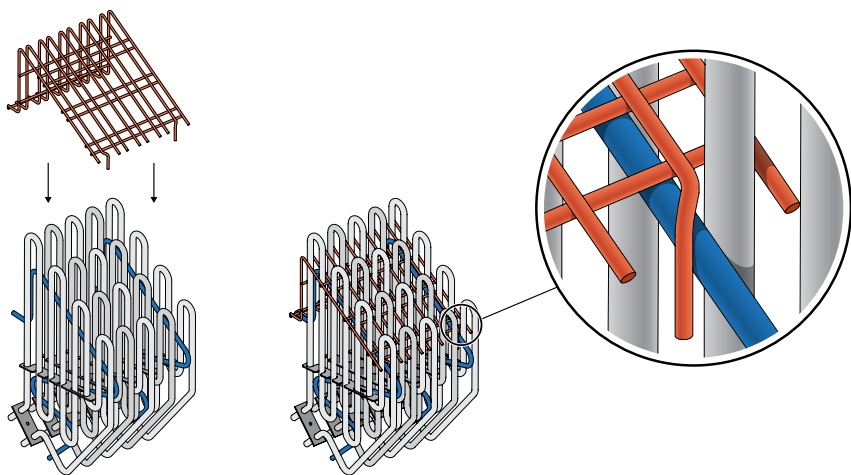

5. ábra: A HUUM DROP 9 rögzítőjének felszerelése 5 fűtőelemmel.


Elektromos fűtőberendezés beszerelése a szaunapad belsejébe

A **HUUM DROP** elektromos fűtőberendezés részben a szaunapad belsejébe vagy a szaunapadlóra is szerelhető.

- A szaunapad belsejébe szerelt fűtőberendezésből legalább **375 mm-nek** ki kell emelkednie a szaunapad felületéről;
- A beszerelési nyílás széleinek lefedéséhez használja a **beépítő karimát**, melyet a **HUUM DROP** elektromos fűtőberendezéshez mellékelünk. Lásd a 2. függelék

A **HUUM DROP elektromos fűtőberendezés** beépítő karimája olyan tartozék, amelyet a HUUM termék forgalmazójától kérhet. A termékhez mellékelve van a beépítő karima használati útmutatója.

A fűtőberendezés maximálisan megengedett leengedési távolsága a **6. ábrán** látható.

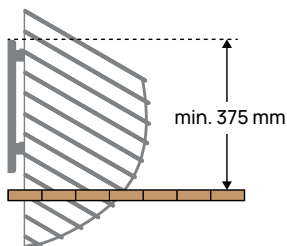

6. ábra: A HUUM DROP elektromos fűtőberendezés beszerelése a szaunapad belsejébe.


A fűtőberendezés csatlakoztatása a tápegységhez

Megjegyzés: Csak szakképzett villanyszerelő csatlakoztathatja a fűtőtestet az elektromos hálózatra.

- Gumival szigetelt SIHF-JB kábelt vagy azzal egyenértékű kábelt kell használni csatlakozókábelként.
- A kábel és a megszakító keresztmetszetének maximális áramerősségét a **2. táblázat tartalmazza**.
- Javasoljuk, hogy a készüléket áramvédő kapcsoló (RCD) nélkül csatlakoztassa a hálózathoz.

2. táblázat:	Kimeneti teljesítmény kW	Fűtőelemek kW	Áramköri megszakító A	Tápkábel mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

FIGYELEM! Tilos tápkábelként nem hőálló kábelt használni PVC-szigeteléssel. A szaunahelyiségben lévő csatlakozódoboz használatakor annak vízállónak kell lennie, és a padlótól legfeljebb 50 cm-re kell elhelyezkednie.

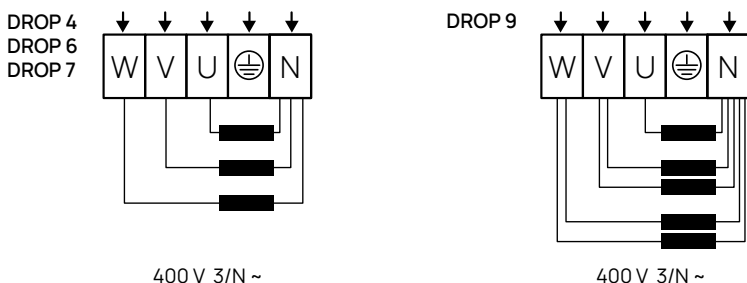

- Nyissa fel a fűtőberendezés elektromos dobozának fedelét.
- Vezesse be a kábelt az elektromos dobozba a gumibetéten keresztül.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a kapcsoléchez az áramköri rajznak megfelelően.

Megjegyzés: A tápkábel végeinek krimpelése kötelező. A fémhüvely összenyomása biztosítja, hogy a huzalszálak a helyükön maradjanak, minimalizálva a laza csatlakozás kockázatát, amely elektromos hibát vagy veszélyt jelenthet.

- Csukja le a fedelet.
- Rögzítse a kábelt az alátétre egy kábelrögzítővel. Rögzítse a kábelt az elektromos doboz fedelének csavarjára egy rögzítőkapoccsal.
- Szerelje fel a fűtőtestet a fali keretre, és rögzítse a biztonsági csavarral a jobb felső sarokban.

Az elektromos fűtőberendezés szigetelési ellenállása

A fűtőberendezés első használata során a fűtőelem szigetelési ellenállása átmenetileg alacsonyabbnak bizonyulhat, mint a szabvány. Ennek oka a raktárban történő tárolás és a szállítás során a szigetelőrétegbe beszivárgó nedvesség.

A nedvesség 1–2 órán belül elpárolog az elektromos fűtőberendezés melegítése után.

Fűtőkövek elhelyezése

Mielőtt megtöltené a fűtőberendezést kövekkel, győződjön meg róla, hogy a fűtőberendezés minden alkatrésze megfelelően van felszerelve és a helyén van. Ha **DROP 9** fűtőberendezéssel rendelkezik, ne tegyen köveket a fűtőelem-rögzítő alá.

- A **HUUM DROP** elektromos fűtőberendezéshez körülbelül **55 kg** kő szükséges.
- A **HUUM DROP** fűtőberendezéshez kb. **5–10 cm átmérőjű** köveket használjon.
- A lerakásuk előtt **mossa tisztára a köveket** a lerakódott portól folyó vízben.

- Olyan természetes kövek (pl. olivin diabáz, olivin) alkalmasak fűtőkövekként, amelyeket kifejezetten szaunakályhákhoz árulnak.
- Ne használjon dekoratív köveket, mivel azok nem halmoznak fel elég hőt, és könnyen eltörnek. A fűtőberendezés belsejében lévő törött kődarabok elzárhatják a levegőlyukakat, és károsíthatják a fűtőelemeket.

Megjegyzés: A nem megfelelő kövek használatából eredő hibákra a jótállás nem terjed ki.

A kövek lerakására vonatkozó követelmények:


- Győződjön meg róla, hogy a fűtőberendezés ki van kapcsolva.
- A kövek lerakásakor használjon kesztyűt a kezének védelme érdekében.
- Rakja le a köveket egyenként. Ne öntse vagy dobja be őket a fűtőberendezésbe.
- Kezdje a nagyobb kövekkel, helyezze őket az aljára és az oldalakra. Használjon kisebb köveket a nagyobb kövek rögzítéséhez.
- Próbálja meg szorosan berakni a köveket, de hagyjon némi helyet a levegő keringtetéséhez a fűtőberendezésben.
- Helyezzen köveket a fűtőelemek közé is. Ez segít megtámasztani a fűtőelemeket, és megakadályozza, hogy érintkezésbe kerüljenek. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja túl erősen a köveket, és ne hajlítsa meg a fűtőelemeket.
- Szorosan rakja be a köveket a fűtőberendezés külső felületeinél, és győződjön meg róla, hogy a fűtőelemek nem láthatók a köveken keresztül. Ha a vizet közvetlenül a fűtőelemekre önti, lerövidíti azok élettartamát, és túlzottan erős hőt termel.

Megjegyzés: Ha a fűtőelemeket nem veszik körül megfelelően kövek, az 1. táblázatban megadott biztonsági távolságok nem érvényesek, mivel további hőszugárzás keletkezik a gyúlékony felületek felé. Győződjön meg róla, hogy a fűtőelemek nem láthatók a kövek között!


- Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a fűtőberendezés köveit:



- 100 órás használat után (vagy legalább évente egyszer) végezzen szemrevételezést.
- 200 órás használat után rendezze át a köveket, és cserélje ki a megrepedt köveket.
- 400 órás használat után cserélje ki az összes követ a legjobb gőz- és szaunaélmény érdekében.

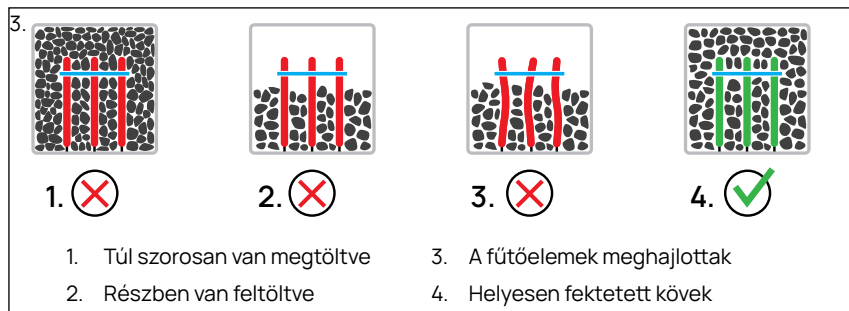FIGYELEM! A TÚL RITKÁRA TÖLTÖTT KÖTARTÓ TŰZVESZÉLYT OKOZ!

7. ábra: A kövek elhelyezése a DROP 4, 6 és 7 fűtőberendezésben 3 fűtőelem esetében.

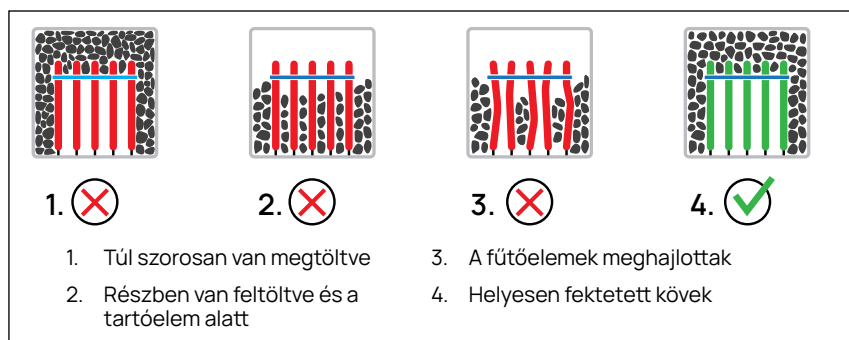

8. ábra: A kövek elhelyezése a DROP 9 fűtőberendezésben 5 fűtőelem esetében.

Biztonsági korlátok

A fűtőberendezéssel való véletlen érintkezés elkerülése érdekében ajánlott biztonsági korlátot felszerelni a fűtőberendezés köré.

- Megépítheti saját biztonsági korlátját, vagy használhatja speciális tartozékunkat a **HUUM DROP elektromos fűtőberendezés biztonsági korlátját**, amelyet a HUUM forgalmazójától szerezhet be. (Lásd a 2. függelék)

Megjegyzés: Gyúlékony anyagok (pl. fa) biztonsági korlátként történő használata esetén elengedhetetlen a fűtőberendezés és a gyúlékony szerkezetek közötti előírt minimális biztonsági távolságok betartása.

A fűtőberendezés vezérlése

- Ezt a terméket az elektromos fűtőberendezések **HUUM UKU** vezérlőrendszerével vagy egy azzal egyenértékű vezérlőrendszerrel való együttes használatra tervezték, amennyiben azok megfelelnek az EN 60335-2-53:2011 szabvány követelményeinek.
- A fűtőberendezés teljesítményének a vezérlőpanel gyártója által meghatározott tartományban kell maradnia.

- A vezérlőpanel felszerelésekor kövesse a gyártó által biztosított szerelési és kezelési útmutatót.

SZAUNAHELYISÉG

A szaunahelyiség falának anyagai és szigetelése

Elektromos fűtésű szaunában minden masszív hőfelhalmozó falfelületet (üveg- és betonfalak, téglák, vakolat stb.) szigetelni kell az elektromos fűtőberendezés optimális teljesítményen való használatához. Ez megakadályozza a hővesztiséget a szaunahelyiségben és a fűtőberendezés túlmelegedését.

A szaunahelyiség falának megfelelő szigetelése:

1. 50–100 mm vastagságú szigetelőréteg kerül beépítésre (habszigetelő lemezek gőzzáró fóliával borítva).
2. Alumíniumfólia vagy más hővisszaverő anyag a szigetelőanyag tetején gőzzáró nélkül. Az illesztéseket fóliaszalag borítja.
3. 10 mm-es szellőzőrés (ajánlott) marad a gőzzáró és a távtartókkal ellátott bélésdeszka között.
4. 12–16 mm-es fa bélésdeszka alkalmas a belső felületek kialakítására. A bélésdeszkák felszerelése előtt ellenőrizze a falakban lévő tápkábeleket és megerősítéseket, amelyek például a fűtőberendezés és a szaunapad felszereléséhez szükségesek.
5. A padló nedvességének elkerülése érdekében a deszka és a padló közötti távolságnak legalább 100 mm-nek kell lennie.
6. A fal és a mennyezeti deszkák között legalább 5 mm szellőzőrés van.

A szaunahelyiség mennyezete

A fűtőberendezés teljesítményének optimalizálása érdekében a szaunahelyiség ajánlott magassága 2000–2300 mm. Magasabb szaunahelyiség esetén célszerű leengedni a mennyezetet, ezáltal csökkenteni a szaunahelyiség térfogatát.

1. A **HUUM DROP** elektromos fűtőberendezés szaunahelyiségének minimális megengedett magassága **1900 mm**.
2. A szaunapad felső lépcsőfoka és a mennyezet közötti távolságnak 1100 és 1300 mm közöttinek kell lennie.
3. A szaunahelyiség mennyezetét ugyanúgy kell szigetelni, mint a helyiség falait.

FIGYELEM! Amikor a falakat vagy a mennyezetet hővédő réteggel (pl. ásványi csempével) borítják, elegendő szellőzőrést kell hagyni az anyagok között. A csempék közvetlenül a falra vagy a mennyezet felületére történő felszerelése a fal vagy a mennyezet anyagainak veszélyes túlmelegedését okozhatja.

FIGYELEM! Ellenőrizze a tűzbiztonságért felelős hatóságoknál, hogy a tűzfal mely részei szigetelhetők. A használatban lévő kürtők szigetelése tilos.

A szaunahelyiség falainak sötétedése

Idővel a szaunahelyiségben használt faanyagok sötétedni kezhetnek a magas hőmérséklet miatt. Ez természetes folyamat, amely nem jelent kockázatot, és amelyet általában a használt faanyagvédő termék sötétedése okoz. A sötétedési folyamatot a finom kőpor is okozhatja, amely leválik a fűtőkövektől, és amelyet a légáramlás felemel. A fűtőberendezés beszerelésekor a gyártó utasításait követve a szaunahelyiségben lévő gyúlékony anyagok nem válnak veszélyesen forróvá.

FIGYELEM! A fal és a mennyezet felületeinek megengedett legmagasabb hőmérséklete a szaunahelyiségben 140 °C.

A szaunahelyiség padlója

A nagy hőmérséklet-változások miatt a fűtőkövek idővel összeomlanak. A szaunavízzel együtt a kövekből felszabaduló részecskék és a finom kőpor is a szaunapadlóra mosódik. A forró kőszilánkok károsíthatják a fűtőtest alatt és közelében lévő műanyag burkolatú padlókat. A fűtőkövek és a szaunavíz fröccsenései (különösen pl. a vasban gazdag víz esetében) felszívódhatnak a csempepadló világos fugájába.

Az esztétikai károsodás elkerülése érdekében kerámia burkolólapokat és sötét hézagoló anyagot kell használni a fűtőberendezés alatt és körül.

Használhatja az opcionális **DROP csepegtetőtálcát**, amely a HUUM forgalmazóján keresztül érhető el. További részletekért lásd a 2. függelékét.

A sauna szellőzése

A megfelelő oxigénellátás és a friss levegő biztosítása érdekében a sauna szellőzésének a lehető leghatékonyabbnak kell lennie (a levegőnek óránként hatszor cserélődnie kell).

A szellőztető rendszer attól függ, hogy az épület rendelkezik-e természetes levegőbemenettel és -kimenettel vagy kényszerszellőztetéssel.

A sauna szellőztetése legalább két részből áll, de általában három részből:

- **Levegőbevezető cső.** A levegőbevezető cső átmérője legyen $\varnothing$ 50–100 mm.
- **Levegőelvezető cső.** A levegőelvezető cső átmérőjének a levegőbevezető cső átmérőjének kétszeresének kell lennie, $\varnothing$ 100–200 mm.
- **Száritócső.** Száritócsőnyílás hiányában az ajtó a sauna használata után nyitva hagyható szellőztetésre.

Gépi szellőzésű szaunahelyiség esetén a következőket kell biztosítani:

1. **Levegőbevezető cső** a fűtőberendezés közepén vagy magasabban (≥ 400 mm).
2. **Levegőelvezető cső** a fűtőberendezés ellenkező oldalán (≤ 600 mm-re a padlótól).
3. **Szárítócsőnyílás** a fűtőberendezés szemközti falán a mennyezet alatt.

Gravitációs alapú szellőztetésű szaunahelyiség esetén a következőket kell biztosítani:

1. **Levegőbevezető cső** a fűtőberendezés közepén vagy alatta (≤ 400 mm).
2. **Levegőelvezető cső** az ellenkező falban legalább 200 mm-rel magasabb, mint a levegőbevezető cső (≤ 600 mm-re a padlótól).
3. **Szárítócsőnyílás** a fűtőberendezés szemközti falán a mennyezet alatt.

A levegőbevezető csövet állítható szeleppel kell ellátni.

Ha a **levegőelvezető cső** a mosdóban található, a szaunahelyiség ajtaja alatt legalább 100 mm-es hézagnak kell lennie.

Használja a **szárítócső nyílását** végső szellőztetésként a szaunázás után vagy a vízárontések között, ha egyszerre sok ember volt a helyiségben, és túlzott a páratartalom vagy levegőhiány alakult ki. A sauna használata közben tartsa zárva a szárítócső nyílását.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A fűtőberendezés használata

FIGYELEM! Mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a fűtőt testen, felette vagy a közelében bekapcsolás előtt. Ez tűzveszélyes lehet.

A fűtőberendezés használatához be kell szerelnie egy fűtésvezérlő rendszert.

A vezérlőrendszer nem része a készletnek. Használat előtt feltétlenül olvassa el az Ön által választott vezérlőeszköz használati útmutatóját.

A szaunahelyiség felmelegítése

A fűtőberendezés első bekapcsolásakor mind a fűtőelemek, mind a kövek szagokat bocsátanak ki. A szagok eltávolításához a szaunahelyiséget alaposan ki kell szellőztetni.

Megfelelően szigetelt szaunahelyiségben és megfelelő kapacitású fűtőberendezéssel **körülbelül egy órát** vesz igénybe a kívánt hőmérséklet elérése. A kövek általában a szaunahelyiséggel egyidejűleg felmelegednek a megfelelő vízmerítési hőmérsékletre.

A víz ráöntése a fűtött kövekre

Miközben a szaunahelyiség felmelegszik, a szaunában a levegő kiszárad. A szaunahelyiségben növelheti a páratartalmat, ha a forró kövekre vizet önt. A vízráöntés gyakoriságának és a víz mennyiségének kiválasztásával a szauna páratartalmát és az érzékelt hőt a saját igényeihez igazíthatja.

- Próbálja a vizet csak a fűtőkövekre önteni, és ne a fémfelületekre.
- Csak akkor kezdjen el vizet ráönteni, ha a kövek teljesen felmelegedtek, és a víz teljesen elpárolog.
- A ráöntéshez csak tiszta és meleg vizet használjon.
- Javasoljuk, hogy egyszerre körülbelül 80 ml vizet öntsön a kövekre.
- Ha több gőzt szeretne, várjon néhány percet, majd öntse rá újra ugyanazt a mennyiséget. Ez lehetővé teszi, hogy a kövek kiszáradjanak és időközben újra felmelegedjenek.

Megjegyzés: Soha ne öntsön rá vizet, ha valaki a fűtőberendezés közvetlen közelében tartózkodik, mivel a forró gőz égési sérüléseket okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

- A fűtőberendezést úgy tervezték, hogy a szaunahelyiséget arra a hőmérsékletre melegítse, amelyen a szaunázás élvezhető. Semmilyen más célra nem használható fel.
- Minden speciális készségeket igénylő karbantartási munkát képzett szakembernek kell elvégeznie.
- Karbantartás előtt mindig válassza le a fűtőtestet az áramforrásról!
- Az elektromos fűtőberendezés bekapcsolása előtt mindig ellenőrizze a szaunahelyiséget és a fűtőberendezést.
- A fűtőberendezést csak akkor szabad használni, ha megfelelően megtöltötték kövekkel.
- Ne takarja le! 
- Ne érintse meg a működő fűtőberendezést, mert égési sérüléseket okoz.
- A szaunahelyiség nem megfelelő szellőztetése túlságosan kiszáradíthatja a fát, és tűzveszélyt okozhat a szaunában. Szükség esetén kérjen szakmai tanácsot a szellőztetés tervezésekor.
- Soha ne hozzon létre gőzt víztömlővel.
- Szauna-illatanyagokat és -olajokat csak a gőzölésre használt vízben használjon. Ha közvetlenül a kövekre önti hígítatlan formában, akkor meggyulladhatnak.
- Legalább 50 mm-es tűzálló hőszigetelő réteg ajánlott a szaunahelyiség deszkái alatt.
- A szauna ajtajainak mindig kifelé kell nyílniuk.

- Ne használja a szaunát más célra, mint amire szánták.
- Kisgyermeket ne hagyjon felügyelet nélkül a szaunában.
- A szaunahelyiségben való tartózkodás után a hirtelen lehűlés nem ajánlott a rossz egészségi állapotú emberek számára. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Ne maradjon túl sokáig a szaunában. Addig élvezze a gőzt, amíg kényelmes az Ön számára.
- A szaunahelyiség és a fűtőberendezés élettartamának meghosszabbítása érdekében gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a szaunázás befejezése után.
- Tartsa ezt a tájékoztatót biztonságos helyen.

JÓTÁLLÁS



Az általános szerződési feltételek megtalálhatók a huum.eu/warranty weboldalunkon



A legfrissebb anyagokat megtalálja a gyártó weboldalán: huum.eu



TÍPUS

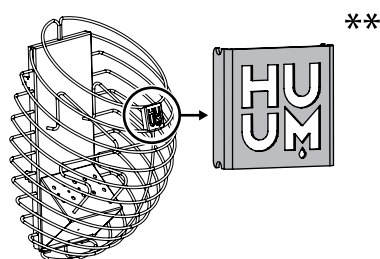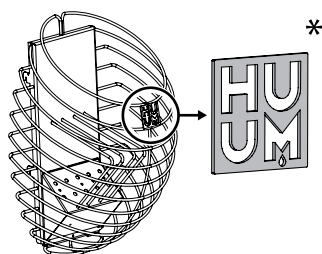









1. FÜGGELÉK

Pótalkatrész

Kód	Név	Típus	Ábra
SP0001	Fűtőelem 1500W/ 230V	*/**	
SP0002	Fűtőelem 2000W / 230V	*/**	
SP0128	Fűtőelem 2500W / 230V	**	
SP0117	Fűtőelem-rögzítő készlet	*/**	
SP0118	Fűtőelem-rögzítő 5 fűtőelemhez: DROP 9	**	
SP0119	Fűtőelem-rögzítő 5 fűtőelemhez: DROP 9	*	
SP0120	Fűtőelem-rögzítő 3 fűtőelemhez: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Gumibetét	*/**	
SP0113	Kábelkészlet: DROP 4/6/7 EU	**	

1. FÜGGELÉK

Pótalkatrész

Kód	Név	Típus	Ábra
SP0114	Kábelkészlet: DROP 9 EU	**	
SP0109	Kábelkészlet bilincessel: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Kábelkészlet bilincessel: DROP 9 EU	*	
SP0122	Alsó hővisszaverők készlete: DROP 9	**	
SP0123	Alsó hővisszaverő: DROP 9	*	
SP0124	Fűtőberendezés szerelőlapja biztonsági csavarral: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	DROP 4/6/7/9 hővisszaverője	*/**	
SP0126	Hőterelő rögzítőelemekkel: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Fűtőelem távtartója: DROP 4/6/7/9	*/**	

2. FÜGGELÉK


Kiegészítők

Kód	Név	Ábra
H3001021	DROP beépítő karima	
H3001061	DROP biztonsági korlát	
H3001071	DROP csepegtetőtálca	


3. FÜGGELÉK

Fűtőelemek


DROP 4

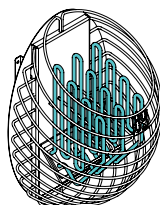


DROP 6

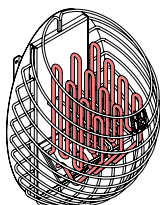

DROP 7

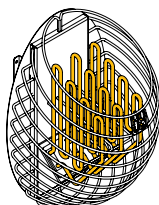

DROP 9

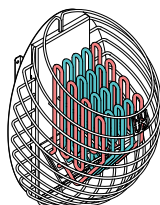

 1,5 kW 230 V
SP0001

 2 kW 230 V
SP0002

 2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

ELEKTRIČNA GRIJALICA SAUNE

Instaliranje i radni priručnik

Komplet sadrži:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
električnu grijalicu	električnu grijalicu
montažnu ploču grijalice	montažnu ploču grijalice
reflektor	reflektor
razmaknicu grijaćih elemenata (3 kom.)	razmaknicu grijaćih elemenata (5 kom.)
nosač grijaćeg elementa za tri grijaća elementa	nosač grijaćeg elementa za pet grijaćih elemenata
preusmjerivač topline + učvršćivači (DROP 7)	preusmjerivač topline + učvršćivači
instaliranje i radni priručnik	instaliranje i radni priručnik

POZOR! Električnoj grijalici HUUM DROP neophodni su kontrolni sustav i kamenje. Instalirati se moraju svi dijelovi priloženi u pakiranju.

POZOR! Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobama bez iskustva i znanja.

POZOR! Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Ovaj instalacijski i radni priručnik namijenjen je vlasniku saune ili osobi koja je održava, kao i električaru nadležnom za instaliranje grijalice. Prije uporabe grijalice, pažljivo pročitajte upute.

POZOR! Električne radove opisane u ovom priručniku smije obaviti samo kvalificiran električar.

Ovaj je proizvod načinjen udovoljavajući zahtjevima standarda EN 60335-2-53:2011.

PRIJE INSTALIRANJA

Prije instaliranja grijalice, pročitajte upute za ugradnju i pripazite na ovo:

- Provjerite odgovara li maksimalna amperaža glavnog osigurača parametrima grijalice.
- Odgovara li snaga grijača (kW) zapremini (m^3) saune? Ako sauna sadrži neizolirane zidove od opeke, pločica ili stakla, sauni se mora dodati zapremina od 1 m^3 za svaki takav kvadratni metar zida. Prikladna snaga grijalice navodi se u **tablici 1**.
- Jesu li mjesto ugradnje grijalice na minimalnim sigurnosnim udaljenostima? Minimalne sigurnosne udaljenosti između stropa i zidova saune, za ugradnju električne grijalice, navode se u **tablici 1**.

NAPOMENA Proizvođačko jamstvo nije valjano ako snaga grijalice ne odgovara izračunatoj zapremini saune.

INSTALIRANJE


Pozicioniranje grijalice

Grijalica se mora biti postaviti na sigurnoj međusobnoj udaljenosti zapaljivih materijala i vanjskih površina grijalice.

- U **tablici 1** su minimalne sigurnosne udaljenosti između grijalice, stropa i zidova saune.
- Otvor za napojni kabel je na stražnjoj strani grijalice. Točan položaj kabela na zidu mjeri se u odnosu na montažnu ploču grijalice i naznačen je na **slici 1**.
- Postavite grijalicu tako ne stvara opasne situacije tijekom uporabe, a mogućnost slučajnog kontakta s grijalicom se svede na najmanju moguću mjeru.
- Puna težina grijalice s kamenjem je 65 kg pa provjerite nosivost zidne konstrukcije.


Tablica 1	Snaga kW	Prostorija* m^3	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3 – 7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5 – 9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7 – 11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8 – 13	150	690	485	220	min. 310

* Ako sauna sadrži neizolirane zidove od opeke, pločica ili stakla, sauni se mora dodati zapremina od 1 m^3 za svaki takav kvadratni metar zida.

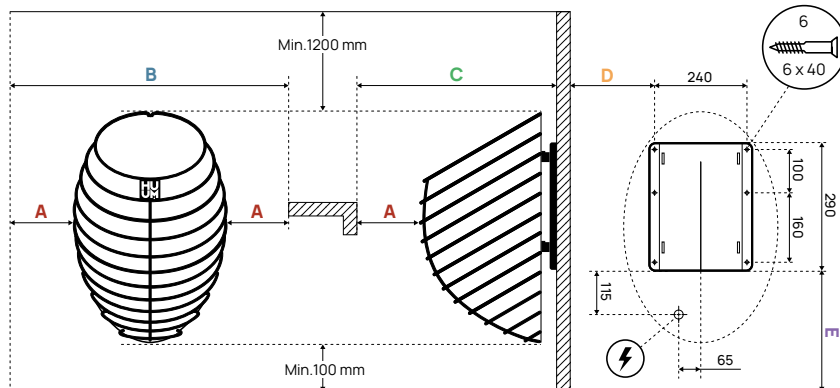

Slika 1 Pozicioniranje grijalice.


NAPOMENA Prije instaliranja grijalice u stalan položaj, provjerite jesu li svi priloženi dijelovi ispravno postavljeni. Pažljivo postupite prema uputama.

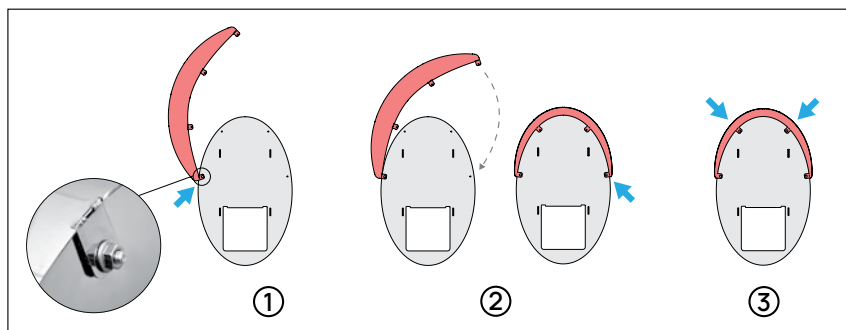


Slika 2 Instaliranje preusmjerivača topline.

1. Prije ugradnje, uklonite zaštitnu foliju.
2. Poravnajte stopicu na kraju preusmjerivača topline s reflektorom tako da se stopica i matica reflektora nalaze na zidnoj strani saune. Učvrstite vijkom i maticom.
3. Lagano savijte stopicu na suprotnom kraju razvodnika topline u smjeru od sebe. Zatim savijte preusmjerivač sve dok se ne poravna s reflektorom, pa učvrstite vijkom i maticom.
4. Savijte stopice u sredini preusmjerivača topline tako da naliježu na reflektor. Učvrstite ih vijkom i maticom.


OPREZ Rubovi komponenti mogu biti oštri. Preporučujemo nošenje zaštitnih rukavica.

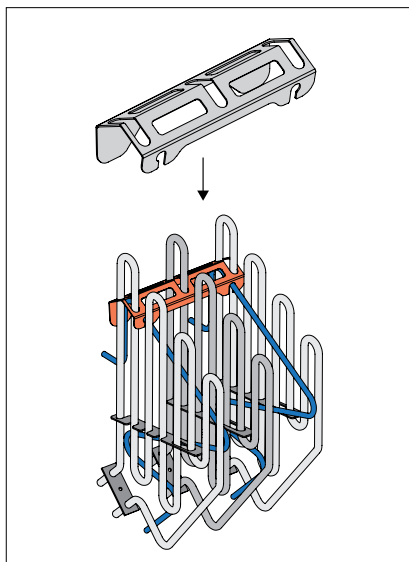

Slika 3 Instaliranje nosača za HUUM DROP 4, 6 i 7, s tri grijača elementa.

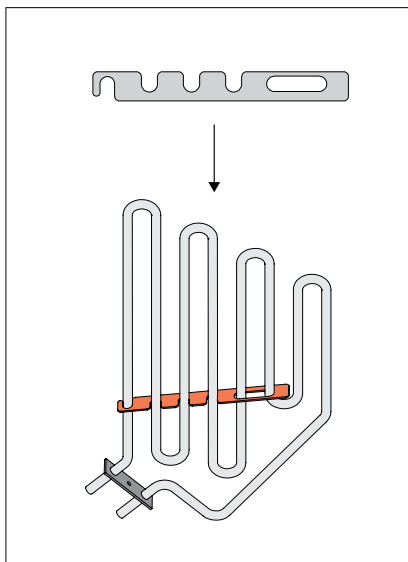

Slika 4 Instaliranje HUUM DROP razmaknica grijaćih elemenata.

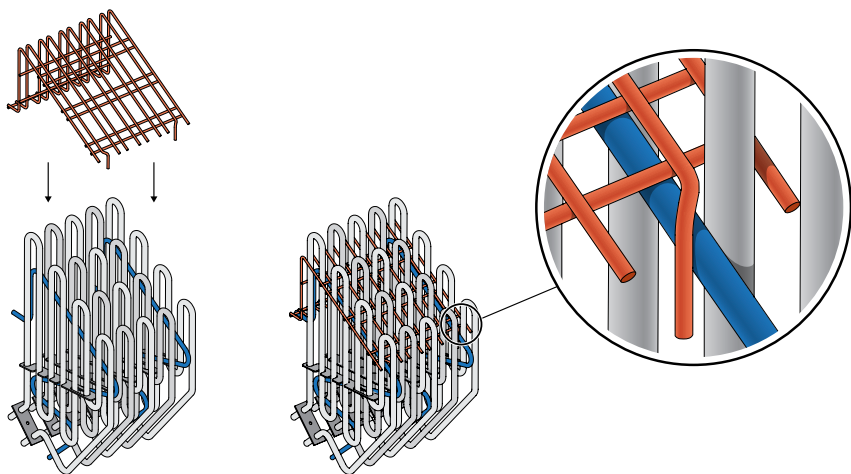

Slika 5 Instaliranje nosača HUUM DROP 9, s pet grijaćih elemenata.


Instaliranje električne grijalice u saunsku klupu

HUUM DROP električna grijalica može se montirati djelomice u saunsku klupu ili pod saune.

- Iz poda saune mora viriti najmanje **375 mm** ugrađene grijalice.
- Za pokrivanje obruba ugradbenog otvora uporabite **podložnu rozetu električne grijalice HUUM DROP**. Pogledajte Dodatak 2.

Podložna rozeta električne **grijalice HUUM DROP** dodatna je oprema, koju možete zatražiti od distributera proizvoda HUUM. Uz proizvod se isporučuje korisnički priručnik za podložnu rozetu.

Maksimalno dopušteno uranjanje grijalice pokazuje **slika 6**.

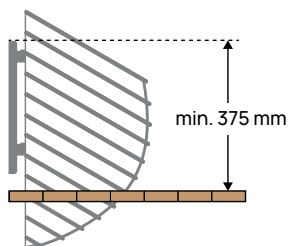

Slika 6 Instaliranje električne grijalice HUUM DROP u saunsku klupu.

Priključivanje grijalice na napajanje


NAPOMENA Priključivanje grijalice na napajanje dopušteno je samo kvalificiranim tehničarima.

- Priključni kabel mora biti gumom izoliran SiHF-JB ili ekvivalent.
- Maksimalna amperaža na poprečnom presjeku kabela i osigurača navodi se u **tablici 2**.
- Preporučuje se priključivanje uređaja na napajanje bez RCD osigurača (FID).

Tablica 2	Snaga kW	Grijači elementi kW	Osigurač A	Napojni kabel mm ²
DROP 4	4,5	3 × 1,5 kW	3 × 10	5 × 1,5
DROP 6	6	3 × 2 kW	3 × 10	5 × 1,5
DROP 7	7,5	3 × 2,5 kW	3 × 16	5 × 2,5
DROP 9	8,5	(2 × 2 kW) + (3 × 1,5 kW)	3 × 16	5 × 2,5


POZOR Zabranjuje se upotrebljavati kabel neotporan na toplinu, izoliran PVC-om. Ako je u prostoriji saune razvodna kutija, ona mora biti vodootporna i na maksimalnoj visini od 50 cm iznad poda.

DROP 4
DROP 6
DROP 7

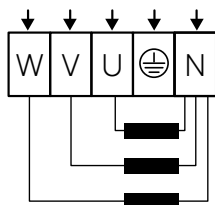

400 V 3/N ~

DROP 9

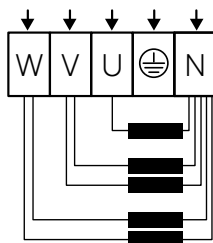

400 V 3/N ~

- Otvorite pokrov električne kutije grijalice.
- Kroz ulaznicu provucite kabel u električnu kutiju.
- Pričvrstite napojni kabel na priključni blok, prema shemi strujnog kruga.

NAPOMENA Krimpanje završetaka napojnog kabela je obavezno. Sažimanje metalne navlake osigurava održavanje žica u mjestu, minimizirajući rizik od labavih spojeva koji mogu uzrokovati električne kvarove ili opasnosti.

- Zatvorite pokrov.
- Učvrstite kabel na čahuru kablskom trakom. Učvrstite kabel na vijak pokrova električne kutije pričvrtnom stezaljkom.
- Grijalicu instalirajte na zidni okvir i učvrstite je sigurnosnim vijkom u gornjem desnom kutu.

Izolacijski otpor električne grijalice

Pri prvoj uporabi grijalice, izolacijski otpor grijaćeg elementa može se privremeno pokazati manjim u odnosu na standardni. Razlog tome je vlaga prodrla u izolacijski sloj tijekom pohrane u skladištu i u transportu.

Vlaga isparava nakon jedan od dva sata grijanja električnom grijalicom.

Postavljanje grijaćeg kamenja

Prije punjenja grijalice kamenjem, provjerite jesu li svi njezini dijelovi ispravno postavljeni i u mjestu. U grijalici **DROP 9** ne postavljajte kamenje ispod držača grijaćeg elementa.

- Električnoj grijalici **HUUM DROP** potrebno je približno **55 kg kamenja**.
- Za **HUUM DROP** grijalicu prikladno je kamenje **promjera 5 – 10 cm**.
- Prije postavljanja, **kamenje operite od prašine tekućom vodom**.

- Prirodno kamenje (npr. dijabaz), koje se prodaje posebno za uporabu u saunskim grijalicama, prikladno je kao grijaće kamenje.
- Ne upotrebljavajte ukrasno kamenje, jer ne nakuplja dovoljno topline i krhko je. Slomljeni kameni komadi u grijalici mogu blokirati zračne otvore i oštetiti grijaće elemente.

NAPOMENA Kvarove zbog uporabe neprikladnog kamenja jamstvo ne obuhvaća.

Obavezno opri postavljanju kamenja:

- Grijalica mora biti isključena.
- Pri postavljanju kamenja nosite zaštitne rukavice.
- Položite kamenje jedan po jedan. Ne ubacujte ga u grijalicu.
- Počnite s većim kamenjem, postavljajući ga na dno i sastrane. Manjim kamenjem učvrstite veće kamenje u mjestu.
- Pokušajte kamenje postaviti čvrsto, ali ostavite malo prostora za cirkulaciju zraka u grijalici.
- Kamenje postavite i između grijaćih elemenata. To će ih poduprijeti i spriječiti njihov uzajaman kontakt. Ne gurajte kamenje pretjerano snažno i ne savijajte grijaće elemente.
- Čvrsto postavite vanjske površine grijača a grijaći elementi se ne smiju vidjeti kroz kamenje. Dodavanje vode kutlačom izravno na grijaće elemente skraćuje njihov životni vijek i stvara pretjerano peckavu toplinu.


NAPOMENA Ako se grijaći elementi ispravno ne okruže kamenjem, sigurnosne udaljenosti navedene u tablici 1 nemaju učinak i moguće je dodatno toplinskog zračenje na zapaljive površine. Grijaći elementi se ne smiju vidjeti između kamenja.

- Za optimalne performanse redovno provjeravajte grijaće kamenje:




- **Nakon 100 sati uporabe (ili najmanje jednom godišnje),** obavite vizualan pregled.
- **Nakon 200 sati uporabe,** presložite kamenje i zamijenite napuklo.
- **Nakon 400 sati uporabe,** zamijenite sve kamenje, za najbolji doživljaj pare i saune.

POZOR SPREMNIK S RIJETKO POSLOŽENIM KAMENJEM UZROKUJE OPASNOST OD POŽARA.

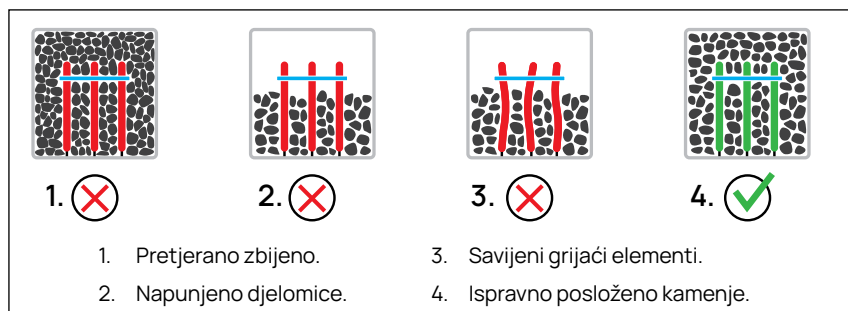

Slika 7 Postavljanje kamenja u DROP 4, 6 i 7, s tri grijaća elementa.

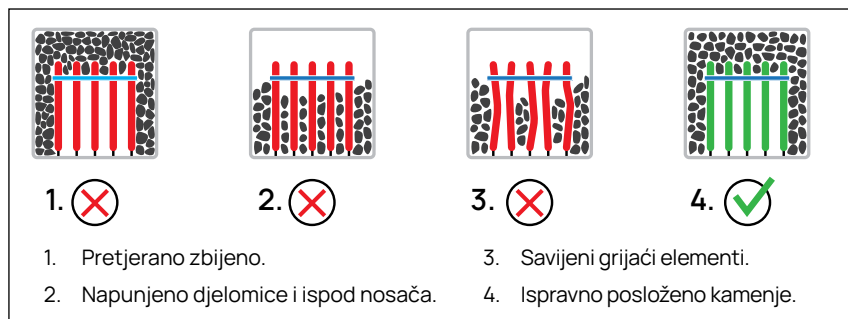

Slika 8 Postavljanje kamenja u DROP 9, s pet grijaćih elemenata.

Sigurnosna rešetka

Preporučujemo postavljanje sigurnosne rešetke oko grijalice, radi sprječavanja slučajnog kontakta s vrućom grijalicom.

- Sigurnosnu rešetku možete načiniti sami ili uporabite poseban pribor – **HUUM DROP sigurnosnu rešetku za električnu grijalicu**, koju možete nabaviti od distributera proizvoda HUUM. (Pogledajte Dodatak 2)

NAPOMENA Pri uporabi zapaljivih materijala (npr. drva) kao sigurnosne rešetke, bitno je pridržavati se propisanih minimalnih sigurnosnih udaljenosti između grijalice i zapaljivih konstrukcija.

Kontroliranje grijalice

- Ovaj proizvod načinjen je za rad s kontrolnim sustavom HUUM UKU za električne grijalice ili jednakovrijednim kontrolnim sustavom namijenjenim radu s uređajima koji udovoljavaju zahtjevima standarda EN 60335-2-53:2011.

- Izlazna snaga grijalice mora ostati u rasponu koji je odredio proizvođač upravljačke ploče.
- Pri instaliranju upravljačke ploče, postupite prema proizvođačkim uputama za instaliranje i rad.

PROSTORIJA SAUNE

Zidni materijali i izolacija prostorije saune

U sauni s električnim grijanjem, sve masivne zidne površine koje akumuliraju toplinu (stakleni i betonski zidovi, cigla, žbuka i sl.) moraju se izolirati za uporabu električne grijalice s optimalnom izlaznom snagom. Time se sprječava gubitak topline u sauni i pregrijavanje grijalice.

Dovoljna izolacija zida prostorije saune:

1. Ugrađuje se izolacijski sloj debljine 50 – 100 mm (dobre su izolacijske ploče od pjene, obložene zaštitnom folijom protiv pare).
2. Aluminijska folija ili ostali reflektirajući materijal povrh izolacijskog materijala bez prepreke pari. Spojevi su prekriveni trakastom folijom.
3. Između prepreke vlazi i obloge s razmaknicama je ventilacijski razmak od 10 mm (preporučeno).
4. Obloga od drvene ploče debljine 12 – 16 mm prikladna je za unutarnju završnu obradu. Prije postavljanja obložnih ploča, provjerite napojne kabele i armature u zidovima neophodnima za npr. instaliranje grijalice i saunske klupe.
5. Vlagu iz poda spriječite udaljenošću između daske i poda od najmanje 100 mm.
6. Između zida i stropne ploče je minimalan ventilacijski razmak od 5 mm.

Strop prostorije saune

Za optimiziranje snage grijača, preporučujemo visinu prostorije saune od 2000 – 2300 mm. Ako je prostorija saune viša, preporučujemo spustiti strop, čime se smanjuje zapremina saune.

1. Minimalna dopuštena visina saune za električnu grijalicu **HUUM DROP** je **1900 mm**.
2. Udaljenost između gornje saunske klupe i stropa mora biti između 1100 i 1300 mm.
3. Strop saune mora se izolirati jednako kao i zidovi prostorije.

POZOR Pri pokrivanju zidova ili stropa toplinskom zaštitom (npr. mineralnim pločicama), između materijala se mora ostaviti dovoljan ventilacijski razmak. Postavljanje pločica izravno na zidnu ili stropnu površinu može uzrokovati opasno pregrijavanje zidnih ili stropnih materijala.

POZOR U nadležnim tijelima za zaštitu od požara provjerite koji se dijelovi protupožarnog zida smiju izolirati. Zabranjeno je izolirati dimnjake u uporabi.

Zatamnjenje zidova prostorije saune

S vremenom, drveni materijali uporabljeni u sauni mogu potamniti, zbog visoke temperature. To je prirodan proces koji ne predstavlja rizik i uobičajeno ga uzrokuje tamnjenje proizvoda uporabljenog za zaštitu drva. Uzrok tamnjenja može biti i sitna kamena prašina, koja se odvaja od grijaćeg kamenja i podiže strujanjem zraka. Pridržavajući se proizvođačkih uputa pri instaliranju grijalice, zapaljivi materijali u sauni neće postati opasno vrući.

POZOR Najviša dopuštena temperatura za zidne i stropne površine sauna je 140 °C.

Pod prostorije saune

Zbog velikih temperaturnih promjena, grijaće kamenje se raspada tijekom vremena. Zajedno s vodom iz saune, čestice oslobođene iz kamenja i sitna kamena prašina talože se na podu saune. Vrući kameni komadići mogu oštetiti podove pokrivenе plastikom, ispod i u blizini grijalice. Prskanje vode za saunu u dodiru s grijaćim kamenjem (posebno za npr. vode bogatu željezom) može se apsorbirati u blagu fugu podnih pločica.

Estetska oštećenja izbjegnute uporabom keramičkih pločica i tamnih fuga u spojevima ispod i uokolo grijača.

Možete uporabiti i dodatnu **DROP** pliticu za prihvat kapi, dostupnu od distributera tvrtke HUUM. Dodatne pojedinosti pogledajte u Dodatku 2.

Ventilacija saune

Za dovoljnu opskrbu kisikom i svježim zrakom, ventilacija saune mora biti što je moguće djelotvornija (zrak se mora izmjenjivati **šest puta na sat**).

Ventilacijski sustav ovisi o tome posjeduje li građevina prirodan ulaz i izlaz zraka ili prisilnu ventilaciju.

Ventilacija saune sastoji se od najmanje dva, a u pravilu tri dijela:

- **Cijev za dovod zraka.** Promjer cijevi dovodnog zraka mora biti $\varnothing$ 50 – 100 mm.
- **Cijev za odvod zraka.** Promjer cijevi za odvod zraka mora biti 2 x promjer cijevi dovoda zraka, tj. $\varnothing$ 100 – 200 mm.
- **Cijev za isušivanje.** U nedostatku otvora cijevi za isušivanje, nakon uporabe saune ostavite njezina vrata otvorena radi ventilacije.

U saunama s mehaničkom ventilacijom, mora postojati:

1. **Cijev za dovod zraka** u sredini grijača ili više od toga (≥ 400 mm).
2. **Cijev za odvod zraka** na suprotnoj strani grijalice (≤ 600 mm od poda).
3. **Otvor cijevi za isušivanje** u zidu suprotnom od grijalice, ispod stropa.

U saunama s gravitacijskom ventilacijom, mora postojati:

1. **Cijev za dovod zraka** u sredini grijača ili niže od toga (≤ 400 mm).
2. **Cijev za dovod zraka** u suprotnom zidu, najmanje 200 mm iznad cijevi za dovod zraka (≤ 600 mm od poda).
3. **Otvor cijevi za isušivanje** u zidu suprotnom od grijalice, ispod stropa.

Cijev za dovod zraka mora se opremiti prilagodljivim ventilom.

Ako se **cijev za odvod** nalazi u kupaonici, ispod vrata prostorije saune mora biti razmak od najmanje 100 mm.

Uporabite **otvor cijevi za isušivanje** kao završnu ventilaciju nakon saune ili između dolijevanja vode, ako je u prostoriji bilo mnogo ljudi odjednom i vlaga je pretjerana ili nedostaje zraka. Dok ste u sauni, otvor cijevi za isušivanje mora biti zatvoren.

UPUTE ZA UPORABU

Uporaba grijalice

POZOR Na grijalici, iznad nje ili u njezinoj blizini ne smiju biti strani predmeti, prije uključivanja grijalice. To može uzrokovati opasnost od požara.

Za uporabu grijalice morat ćete instalirati njezin kontrolni sustav. Kontrolni sustav nije priložen u kompletu. Obavezno pročitajte upute za uporabu odabranog kontrolnog uređaja, prije njegove uporabe.

Zagrijavanje prostorije saune

Kada se grijalica uključi prvi put, iz grijaćih elemenata i kamenja izlaze neugodni mirisi. Mirise uklonite temeljitim prozračivanjem saune.

Ispravno izoliranoj sauni i s grijalicom primjerenog kapaciteta potrebno je **približno jedan sat** za postizanje poželjne temperature. Kamenje se uobičajeno zagrijava na odgovarajuću temperaturu za dolijevanje vode kutlačom istodobno s prostorijom saune.

Izlijevanje vode na zagrijano kamenje

Dok se prostorija saune zagrijava, zrak u njoj se suši. Vlažnost u prostoriji saune možete povećati izlijevanjem vode na vruće kamenje. Odabirom učestalosti i količine vode koju zgrabite, možete prilagoditi vlažnost i percipiranu toplinu saune prema osobnim željama.

- Pokušajte izliti vodu samo na kamenje grijalice, ne i na metalne površine.
- Započnite s dolijevanjem vode kutlačom tek kad se kamenje potpuno zagrije, a voda potpuno ispari.
- Za dolijevanje vode kutlačom upotrebljavajte samo čistu i toplu vodu.
- Preporučujemo dolijevanje približno 80 ml vode na kamenje kutlačom odjednom.
- Ako želite dodatnu paru, pričekajte nekoliko minuta, a zatim kutlačom ponovo dolijte jednaku količinu. To će omogućiti kamenju sušenje i ponovo zagrijavanje u međuvremenu.

NAPOMENA Ne dolijevajte vodu kutlačom kad je netko u neposrednoj blizini grijalice, jer vruća para može uzrokovati opekline.

UPOZORENJA I NAPOMENE

- Grijalica je načinjena za zagrijavanje prostorije saune na temperaturu pri kojoj se u sauni uživa. Ne upotrebljavajte je ni u koju drugačiju svrhu.
- Sve radove održavanja, koji zahtijevaju posebne vještine, mora obaviti obučen stručnjak.
- Prije ikakvog održavanja, odvojite grijalicu od izvora napajanja.
- Prije uključivanja električne grijalice, provjerite prostoriju saune i grijalicu.
- Grijalica se smije upotrebljavati samo ako je ispravno napunjena kamenjem.
- Ne prekrivati! 
- Ne dodirujte grijalicu dok radi. Moguće su opekline.
- Neispravno prozračivanje prostorije saune može pretjerano isušiti drvo i uzrokovati požar u sauni. Ako je to potrebno, pri planiranju ventilacije potražite stručan savjet.
- Ne stvarajte paru crijevom za vodu.
- Mirise i ulja za saune upotrebljavajte samo u isparenoj vodi. Ako se izliju izravno na kamenje nerazrijeđeni, mogu se zapaliti.
- Preporučujemo sloj vatrootporne toplinske izolacije od najmanje 50 mm ispod dasaka prostorije saune.
- Vrata saune moraju se uvijek otvarati prema van.
- Ne upotrebljavajte saunu ni u koju drugu svrhu, osim za njezinu namjenu.

- Ne ostavljajte malu djecu u sauni bez nadzora.
- Iznenadno hlađenje nakon boravka u sauni ne preporučuje se osobama slabog zdravlja. Ako je to potrebno, posavjetujte se s liječnikom.
- Ne boravite u sauni predugo. Uživajte u pari sve dok vam je ugodna.
- Životni vijek saune i grijalice produljite ispravnom ventilacijom nakon završetka boravka u sauni.
- Čuvajte ove podatke na sigurnom mjestu.

JAMSTVO



Opće uvjete i odredbe možete pronaći na internetskoj stranici huum.eu/warranty.



Pronađite najnoviji materijal na internetskoj stranici proizvođača: huum.eu



VRSTA

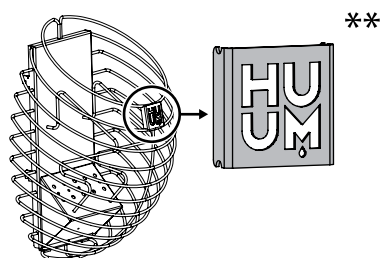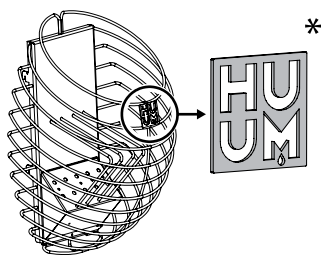









DODATAK 1

Rezervni dio

Šifra	Naziv	Vrsta	Slika
SP0001	Grijač 1500 W/230 V	*/**	
SP0002	Grijač 2000 W/230 V	*/**	
SP0128	Grijač 2500 W/230 V	**	
SP0117	Komplet za učvršćivanje grijaćeg elementa	*/**	
SP0118	Nosač grijaćeg elementa za pet grijaćih elemenata: DROP 9	**	
SP0119	Nosač grijaćeg elementa za pet grijaćih elemenata: DROP 9	*	
SP0120	Nosač grijaćeg elementa za tri grijaća elementa: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Gumena tipla	*/**	
SP0113	Komplet kabela: DROP 4/6/7 EU	**	

DODATAK 1

Rezervni dio

Šifra	Naziv	Vrsta	Slika
SP0114	Komplet kabela: DROP 9 EU	**	
SP0109	Komplet kabela sa stezaljkom: DROP 4/6/7 EU	*	
SP0110	Komplet kabela sa stezaljkom: DROP 9 EU	*	
SP0122	Komplet donjih reflektora: DROP 9	**	
SP0123	Donji reflektor: DROP 9	*	
SP0124	Montažna ploča grijalice sa sigurnosnim vijkom: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	Reflektor za DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0126	Preusmjerivač topline s učvršćivačima: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Razmaknica grijaćih elemenata: DROP 4/6/7/9	*/**	

DODATAK 2


Pribor

Šifra	Naziv	Slika
H3001021	DROP podložna rozeta	
H3001061	DROP sigurnosna rešetka	
H3001071	Plitica za prihvat kapi	


DODATAK 3

Grijaći elementi


DROP 4

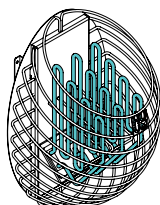


DROP 6

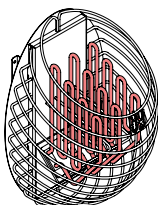

DROP 7

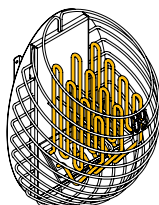

DROP 9

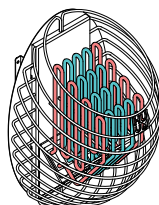

1,5 kW 230 V
SP0001



2 kW 230 V
SP0002



2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

ELEKTRISKĀ PIRTS KRĀSNS

Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata

Komplektā ietilpst:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
elektriskā krāsns	elektriskā krāsns
krāsns montāžas plāksne	krāsns montāžas plāksne
drošības vairogs	drošības vairogs
sildelementu fiksators (3 gab.)	sildelementu fiksators (5 gab.)
sildelementu atdalītājrežģis 3 sildelementiem	sildelementu atdalītājrežģis 5 sildelementiem
karstuma vairogs un stiprinājumi (DROP 7)	karstuma vairogs un stiprinājumi
uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata	uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata

UZMANĪBU! HUUM DROP elektriskajai krāsnij ir nepieciešama vadības pults un akmeņi. Pārliecinieties, ka visas kastē iekļautās detaļas ir uzstādītas.

UZMANĪBU! Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām.

UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Šī uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata ir paredzēta pirts īpašniekam vai tehniskās apkopes personālam, kā arī elektriķim, kas ir atbildīgs par krāsns uzstādīšanu. Pirms krāsns lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet norādījumus.

UZMANĪBU! Šajā rokasgrāmatā aprakstītos elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis.

Šis produkts ir konstruēts tā, lai atbilstu standarta EN 60335-2-53:2011 prasībām.

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

Pirms krāsns uzstādīšanas, lūdzu, izlasiet uzstādīšanas instrukcijas un pievērsiet uzmanību tālāk norādītajam.

- Pirms elektriskās krāsns uzstādīšanas pārbaudiet, vai galvenā drošinātāja maksimālais strāvas stiprums atbilst krāsns parametriem.
- Vai krāsns jauda (kW) atbilst pirts telpas apjomam (m^3)? Gadījumā, ja pirts telpā ir nesiltinātas ķieģeļu, flīžu vai stikla sienas, pirts telpas apjoma aprēķinam pievieno papildus $1 m^3$ uz katru šādu sienas kvadrātmetru. Piemērota krāsns jauda ir norādīta **1. tabulā**.
- Vai krāsns uzstādīšanas vietā tiek nodrošināti minimālie drošības attālumi? Minimālie drošības attālumi starp pirts telpas griestiem un sienām, ņemot vērā elektriskās krāsns uzstādīšanu, ir norādīti **1. tabulā**.

UZMANĪBU! Ražotāja garantija nav spēkā, ja krāsns jauda neatbilst aprēķinātajam pirts telpas apjomam.

UZSTĀDĪŠANA


Krāsns novietojums

Krāsns jānovieto tā, lai starp uzliesmojošiem materiāliem un krāsns ārējām virsmām būtu drošs attālums.

- Pārbaudiet **1. tabulu**, lai uzzinātu minimālos drošības attālumus starp krāsni, pirts telpas griestiem un sienām.
- Strāvas vada pieslēgums krāsns aizmugurē. Precīzs vada novietojums uz sienas tiek mērīts attiecībā pret krāsns montāžas plāksni un ir norādīts **1. attēlā**.
- Novietojiet krāsni tā, lai krāsns atrašanās vieta lietošanas laikā neradītu bīstamas situācijas un līdz minimumam samazinātu nejaušas saskares iespēju ar krāsni.
- Ņemiet vērā, ka kopējais krāsns svars ar akmeņiem ir 65 kg, un nodrošiniet, ka sienas konstrukcija ir pietiekami izturīga.


1. tabula	Jauda kW	Telpa* m^3	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3 – 7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5 – 9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7 – 11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8 – 13	150	690	485	220	min. 310

* Ja pirts telpā ir nesiltinātas ķieģeļu, flīžu vai stikla sienas, par katru šādu sienas kvadrātmetru pirts telpas apjomam jāpieskaita papildu $1 m^3$

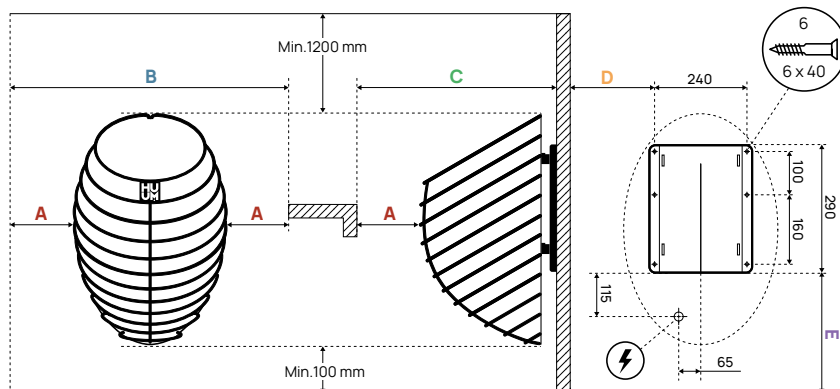

1. attēls Krāsns novietojums.


UZMANĪBU! Pirms krāsns uzstādīšanas tās galīgajā pozīcijā pārlicinieties, ka visas komplektācijā iekļautās detaļas ir pareizi novietotas. Rūpīgi ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

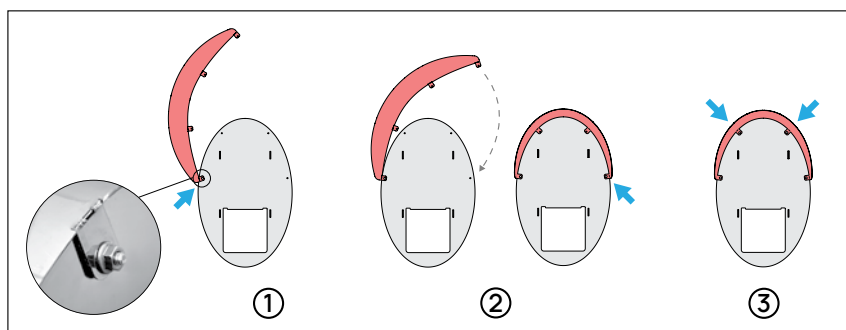


2. attēls Karstuma vairoga uzstādīšana.

1. Pirms uzstādīšanas noņemiet aizsargplēvi.
2. Savienojiet stiprinājuma tapu karstuma vairoga galā ar drošības vairogu. Sāciet karstuma vairoga uzstādīšanu vairoga **pirts sienas pusē**. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni.
3. Nedaudz nolokiet stiprinājuma tapu karstuma vairoga pretējā galā virzienā prom no sevis. Pēc tam salokiet karstuma vairogu, lai tas piegultu drošības vairogam. Nostipriniet ar skrūvi un uzgriezni.
4. Nolokiet stiprinājuma tapas karstuma vairoga vidū, lai tās piespiestos drošības vairogam. Nostipriniet tās ar skrūvi un uzgriezni.


UZMANĪBU! Komponentu malas var būt asas. Ieteicams valkāt aizsargcimdus.

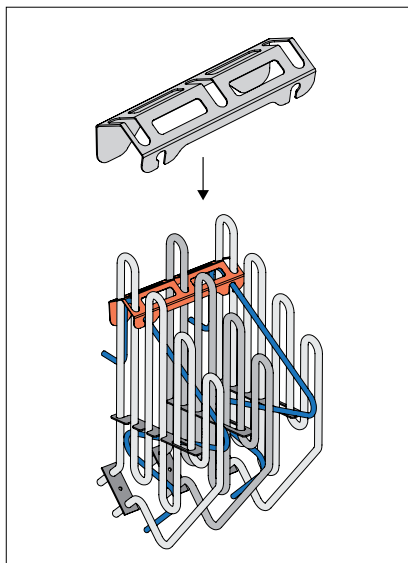

3. attēls HUUM DROP 4, 6 un 7 atdalītā-jrežģa uzstādīšana ar 3 sildelementiem.

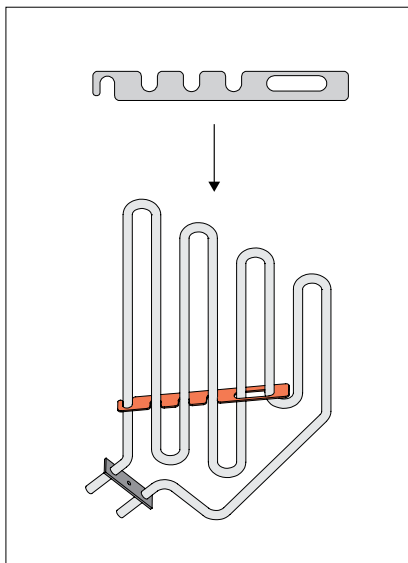

4. attēls HUUM DROP sildelementu fiksatora uzstādīšana.

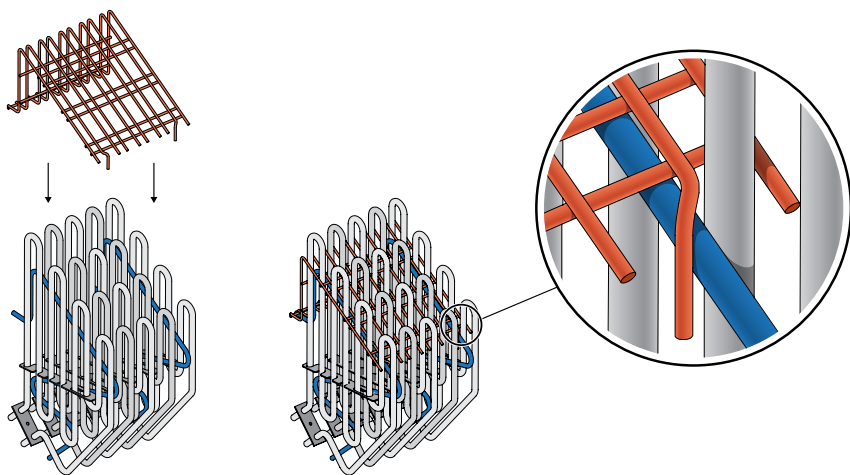

5. attēls HUUM DROP 9 atdalītājrežģa uzstādīšana ar 5 sildelementiem.


Elektriskās krāsns uzstādīšana pirts lāvā

HUUM DROP elektrisko krāsni var arī daļēji iestrādāt pirts lāvā vai pirts grīdas platformā.

- No pirts lāvas virsmas ir jābūt izvirzītiem vismaz **375 mm** iebūvētās krāsns.
- Lai nosegtu lāvas daļu ap krāsni, izmantojiet **iebūvējamu metāla apmali**, kas paredzēta **HUUM DROP elektriskajai krāsnij**. Skatīt 2. pielikumu

HUUM DROP elektriskās krāsns iebūvējamā metāla apmale ir piederums, ko varat pieprasīt savam HUUM produktu izplatītājam. Iebūvējamās metāla apmales lietotāja rokasgrāmata ir pievienota produktam.

Maksimālais pieļaujamais krāsns iegremdēšanas dziļums ir norādīts **6. attēlā**.

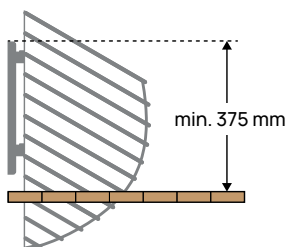

6. attēls HUUM DROP elektriskās krāsns iegremdēšana pirts lāvā.


Krāsns pievienošana elektrotīklam

UZMANĪBU! Tikai sertificēts elektriķis drīkst pieslēgt krāsni elektrotīklam.


- Kā savienojuma vadu drīkst izvēlēties izolētu gumijas SIHF-JB kabeli vai līdzvērtīgu vadu.
- Maksimālais strāvas stiprums vada un jaudas slēdža šķēsgriezuma zonā ir norādīts **2. tabulā**.
- Ierīci ieteicams pieslēgt elektrotīklam bez zemes noplūdes strāvas slēdža (RCD).

2. tabula	Jauda kW	Sildelementi kW	Slēdzis A	Strāvas vads mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

UZMANĪBU! Kā strāvas vadu aizliegts izmantot karstumizturīgu vadu ar PVC izolāciju. Izmantojot sadales kārbu pirts telpā, tai jābūt ūdensnecaurlaidīgai un tā nedrīkst atrasties augstāk par 50 cm no grīdas.

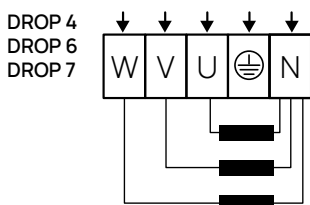

400 V 3/N ~

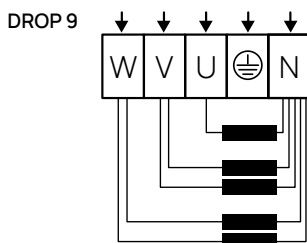

400 V 3/N ~

- Atveriet krāsns elektriskās kārbas vāku.
- Ievietojiet vadu elektrības kārbā caur starpgredzenu.
- Piestipriniet strāvas vadu spaiļu blokam saskaņā ar elektrisko principshēmu.

UZMANĪBU! Strāvas vada galu saspiešana ir obligāta. Metāla uzmavas saspiešana nodrošina, ka vada padevieni tiek noturēti vietā, samazinot valīgu savienojumu risku, kas var izraisīt elektriskus bojājumus vai apdraudēt drošību.

- Aizveriet vāku.
- Piestipriniet vadu pie iemavas ar vada atsaiti. Nostipriniet vadu pie elektriskās kārbas vāka skrūves, izmantojot fiksējošo skavu.
- Uzstādiet krāsni pie sienas rāmja un nostipriniet to ar drošības skrūvi augšējā labajā stūrī.

Elektriskās krāsns izolācijas pretestība

Krāsns pirmās lietošanas reizes laikā sildelementa izolācijas pretestība var īslaicīgi būt zemāka par standartu. Iemesls tam ir mitrums, kas iesūcas izolācijas slānī, uzglabājot krāsni noliktavā un to transportējot.

Mitrums iztvaiko 1–2 stundu laikā pēc elektriskās krāsns uzsildīšanas.

Krāsns akmeņu likšana

Pirms krāsns piepildīšanas ar akmeņiem pārlicinieties, ka visas krāsns detaļas ir pareizi uzstādītas un savā vietā. Ja jums ir **DROP 9** krāsns, nenovietojiet akmeņus zem sildelementu atdalītājrežģa.

- **HUUM DROP** elektriskajai krāsnij nepieciešami aptuveni **55 kg akmeņu**.
- **HUUM DROP** krāsnij ir piemēroti akmeņi, kuru **diametrs ir 5–10 cm**.
- Pirms akmeņu salikšanas **nomazgājiet no akmeņiem putekļus** zem tekoša ūdens.

- Dabīgie akmeņi (piemēram, olīvīna diabāzs, olīvīns), kas tiek pārdoti īpaši izmantošanai pirts krāsnīs, ir piemēroti kā krāsns akmeņi.
- Neizmantojiet dekoratīvos akmeņus, jo tie neuzkrāj pietiekami daudz siltuma un viegli plīst. Salauzti akmeņi gabali krāsns iekšpusē var bloķēt gaisa atveres un sabojāt sildelementus.

UZMANĪBU! Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepiemērotu akmeņu izmantošanas dēļ.

Prasības akmeņu likšanai:

- Pārliedzieties, ka krāsns ir izslēgts.
- Izmantojiet cimdus, lai akmeņu ielikšanas laikā aizsargātu rokas.
- Ielieciet akmeņus vienu pēc otra un neberiet vai nemetiet tos krāsnī.
- Sāciet ar lielākiem akmeņiem, novietojot tos apakšā un sānos. Izmantojiet mazākus akmeņus, lai nostiprinātu lielākus akmeņus vietā.
- Mēģiniet novietot akmeņus cieši, bet atstājiet nedaudz vietas, lai krāsnī cirkulētu gaiss.
- Novietojiet akmeņus arī starp sildelementiem. Tas palīdzēs atbalstīt sildelementus un novērst to saskari. Uzmanieties, lai neiespiestu akmeņus starp sildelementiem pārāk stipri un nesaliektu sildelementus.
- Krāsns ārējos akmeņu slāņus izvieto jiet cieši un pārliedzieties, ka caur akmeņiem nav redzami sildelementi. Nelejiet ūdeni tieši uz sildelementiem, jo šāda darbība saīsina to kalpošanas laiku un rada pārmērīgi strauju karstuma kāpumu.

UZMANĪBU! Ja akmeņi ap sildelementiem nav ielikti pareizi, 1. tabulā norādītie drošības attālumi nav piemērojami, jo uzliesmojošas virsmas apstaros lielāks karstums. Pārliedzieties, ka sildelementi starp akmeņiem nav redzami!

- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, regulāri pārbaudiet krāsns akmeņus:






→ **Pēc 100 lietošanas stundām (vai vismaz reizi gadā)** veiciet vizuālu pārbaudi.

→ **Pēc 200 lietošanas stundām** pārkārtojiet akmeņus un nomainiet visus saplaisājušos akmeņus.




→ **Pēc 400 lietošanas stundām** nomainiet visus akmeņus, lai panāktu vislabāko tvaika un pirts pieredzi

UZMANĪBU! KRĀSNS KORPUSS, KURĀ IEVIETOTO AKMEŅU SKAITS IR PĀRĀK MAZS, RADA UGUNSBĪSTAMĪBU!

3.

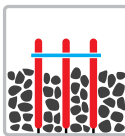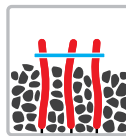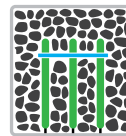			
1. 	2. 	3. 	4. 
1. Pārāk cieši ielikti		3. Sildelementi ir saliekti	
2. Daļēji ielikti		4. Pareizi ielikti akmeņi	

7. attēls Akmeņu ielikšana DROP 4, 6 un 7 ar 3 sildelementiem.

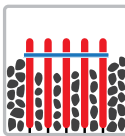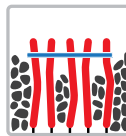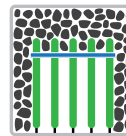			
1. 	2. 	3. 	4. 
1. Pārāk cieši ielikti		3. Sildelementi ir saliekti	
2. Daļēji ielikti un zem turētājaatdalītājrežģa		4. Pareizi ielikti akmeņi	

8. attēls Akmeņu ielikšana DROP 9 ar 5 sildelementiem.

Drošības nožogojums

Lai novērstu nejaušu saskari ar karsto krāsni, ieteicams ap krāsni uzstādīt drošības nožogojumu.

- Drošības nožogojumu varat konstruēt pats vai izmantot HUUM izplatītāja piegādātu piederumu tieši šim mērķim – **HUUM DROP elektriskās krāsns drošības nožogojumu**. (Skatīt 2. pielikumu)

UZMANĪBU! Ja drošības nožogojuma konstrukcijai izmantojat uzliesmojošus materiālus (piemēram, kokmateriālus), ir svarīgi ievērot noteiktos minimālos drošības attālumus starp krāsni un uzliesmojošām konstrukcijām.

Krāsns vadība

- Šis produkts ir paredzēts darbam ar HUUM UKU vadības pulti elektriskajām krāsnīm vai līdzvērtīgu vadības pulti, kas paredzēta darbam ar ierīcēm, kas atbilst standarta EN 60335-2-53:2011 prasībām.
- Krāsns jaudai jāpaliek vadības pults ražotāja noteiktajā diapazonā.
- Uzstādot vadības pulti, ievērojiet norādījumus ražotāja nodrošinātajā uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatā.

PIRTS TELPA

Sienu materiāli un pirts telpas siltināšana

Pirtī ar elektrisko apkuri visas masīvās siltumu uzkrājošās sienu virsmas (stikla un betona sienas, ķieģeļi, apmetums utt.) ir jāizolē, lai izmantotu elektrisko krāsni ar optimālu jaudu. Siltumizolācija novērš siltuma zudumus pirts telpā un krāsns pārkaršanu.

Pietiekama pirts telpas sienas siltumizolācija:

1. Ir uzstādīts siltumizolācijas slānis 50–100 mm biezumā (piemērots izolācijas materiāls ir putuplasta izolācijas plāksnes, kas pārklātas ar tvaika barjeras foliju).
2. Virs siltumizolācijas materiāla ir alumīnija folija vai cits atstarojošs materiāls bez tvaika barjeras. Savienojumi ir nosegti ar folijas lenti.
3. Starp apšuvuma dēli un mitruma barjeru ar starplikām ir atstāta 10 mm ventilācijas sprauga (ieteicams).
4. Iekšējai apdarei ir piemēroti 12–16 mm koka apšuvuma dēļi. Pirms apšuvuma dēļu montāžas pārbaudiet strāvas vadus un stiprinājumus sienās, kas nepieciešami, piemēram, krāsns un pirts lāvas uzstādīšanai.
5. Lai novērstu mitruma pārnesei no grīdas, attālumam starp dēli un grīdu jābūt vismaz 100 mm.
6. Starp sienu un griestu plāksni ir vismaz 5 mm ventilācijas sprauga.

Pirts telpas griesti

Lai optimizētu krāsns jaudu, ieteicamais pirts telpas augstums ir 2000–2300 mm. Augstākas pirts telpas gadījumā ieteicams pazemināt griestus, tādējādi samazinot pirts telpas apjomu.

1. Minimālais pieļaujamais **HUUM DROP** elektriskās krāsns pirts telpas augstums ir **1900 mm**.
2. Attālumam starp pirts lāvas augšējo pakāpienu un griestiem jābūt no 1100 līdz 1300 mm.
3. Pirts telpas griesti jāsilina tādā pašā veidā kā telpas sienas.

UZMANĪBU! Noklājot sienas vai griestus ar termiskas aizsardzības materiālu (piemēram, ar minerālšķiedru flīzēm), starp materiāliem jāatstāj pietiekama ventilācijas sprauga. Flīžu montāža tieši uz sienas vai griestu virsmas var izraisīt bīstamu sienas vai griestu materiālu pārkaršanu.

UZMANĪBU! Sazinieties ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu, lai uzzinātu, kuras ugunsdrošības daļas drīkst noklāt ar siltumizolāciju. Aizliegts izolēt izmantotos dūmvadus.

Pirts telpas sienu melnēšana

Karstuma iedarbībā pirts telpā izmantotie koka materiāli laika gaitā var kļūt tumšāki. Tas ir dabisks process, kas nerada risku un ko parasti izraisa izmantotā koksnes aizsardzības līdzekļa melnēšana. Melnēšanu var izraisīt arī smalkie akmens putekļi, kas atdalās no krāsns akmeņiem un paceļas ar gaisa plūsmu. Lai izvairītos no pirts telpas apdarē izmantoto degošo materiālu bīstamas pārkaršanas, montāžas gaitā ir jāievēro ražotāja noteiktās un vispārpieņemtās prasības.

UZMANĪBU! Augstākā pieļaujamā temperatūra pirts telpas sienu un griestu virsmām ir 140 °C.

Pirts telpas grīda

Lielu temperatūras izmaiņu dēļ krāsns akmeņi laika gaitā sadrūp. Kopā ar pirts ūdeni uz pirts grīdas nonāk daļiņas, kas ir atdalījušās no akmeņiem, un smalkie akmens putekļi. Karstas akmens šķembas var sabojāt plastikāta grīdas segumu zem krāsns un tās tuvumā. Krāsns akmeņu un pirts ūdens šļakatas (īpaši, piemēram, ar dzelzi bagāta ūdens) var iesūkties grīdas flīžu gaišajās šuvēs.

Lai izvairītos no vizuāliem defektiem, zem krāsns un ap to jāizmanto keramikas flīzes un tumšas krāsas šuvju pildījums.

Jūs varat izmantot papildu **DROP notekapvaldi**, ko var iegūt, sazinoties ar jūsu HUUM izplatītāju. Papildinformāciju skatiet 2. pielikumā.

Pirts ventilācija

Lai nodrošinātu pietiekamu skābekļa padevi un svaigu gaisu, pirts ventilācijai jābūt pēc iespējas efektīvākai (gaisa apmaiņai jānotiek sešas reizes stundā).

Ventilācijas sistēma ir atkarīga no tā, vai ēkā ir dabiska gaisa ieplūde un izplūde vai piespiedu ventilācija.

Pirts ventilācija sastāv no vismaz divām, parasti trīs daļām:

- **Ieplūdes gaisa caurule:** ieplūdes gaisa caurules diametram jābūt $\varnothing$ 50–100 mm.
- **Izplūdes gaisa caurule:** izplūdes gaisa caurules diametram jābūt divas reizes lielākam par ieplūdes gaisa caurules diametru $\varnothing$ 100–200 mm.
- **Vēdināšanas ventilācija:** ja nav vēdināšanas ventilācijas atveres, pēc pirts izmantošanas durvis var ventilācijas nolūkā atstāt atvērtas.

Pirts telpā ar mehānisko ventilāciju jābūt:

1. **Ieplūdes gaisa caurulei** krāsns vidū vai augstāk (≥ 400 mm);
2. **Izplūdes gaisa caurulei** krāsnij pretējā pusē (≤ 600 mm no grīdas);
3. **Vēdināšanas ventilācija** sienā pretī krāsnij zem griestiem.

Ja pirts telpas ventilācija ir balstīta uz gravitācijas spēku, tajā jābūt:

1. **Ieplūdes gaisa caurulei** krāsns vidū vai zemāk (≤ 400 mm);
2. **Izplūdes gaisa caurulei** sienā pretī krāsnij vismaz 200 mm augstāk par ieplūdes gaisa caurulei (≤ 600 mm no grīdas);
3. **Vēdināšanas ventilācija** sienā pretī krāsnij zem griestiem.

Ieplūdes gaisa caurulei ir jābūt aprīkotai ar regulējamu vārstu.

Ja **izplūdes gaisa caurule** atrodas mazgāšanās telpā, zem pirts telpas durvīm jābūt vismaz 100 mm spraugai.

Izmantojiet **žāvēšanas caurules atveri** kā pēdējo ventilāciju pēc pirts izmantošanas reizes vai starp ūdens liešanas reizēm, ja telpā vienlaikus ir bijis daudz cilvēku un ir pārmērīgs mitrums vai tajā trūkst gaiss. Pirts izmantošanas laikā turiet žāvēšanas caurules atveri aizvērtu.

IZMANTOŠANAS INSTRUKCIJA

Krāsns izmantošana

UZMANĪBU! Vienmēr pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai uz krāsns, virs tās vai tās tuvumā nav svešķermeņu. Tie var radīt ugunsbīstamību.

Lai izmantotu krāsni, jums būs jāuzstāda krāsns vadības pults. Vadības pults nav iekļauta komplektā. Pirms lietošanas obligāti izlasiet izvēlētais vadības pults lietošanas instrukciju.

Pirts telpas uzsildīšana

Pirmo reizi ieslēdzot krāsni, gan no sildelementiem, gan akmeņiem izdalīsies aromāti. Lai novērstu šos aromātus, pirts telpa ir rūpīgi jāvēdina.

Pirts telpā, kurā ir pareiza siltumizolācija un kurā ir uzstādīta pareizas jaudas krāsns, vēlamās temperatūras sasniegšanai būs nepieciešama **aptuveni viena stunda**. Akmeņi parasti uzsilst līdz pareizai ūdens liešanas temperatūrai vienlaicīgi ar pirts telpu.

Ūdens liešana uz sakarsētiem akmeņiem

Pirts telpai uzkarstot, gaiss pirtī kļūst sauss. Mitrumu pirts telpā var paaugstināt, uz karstiem akmeņiem lejot ūdeni. Izvēloties liešanas biežumu un ūdens daudzumu, varat pielāgot mitrumu un uztverto pirts siltumu pēc savas personīgās izvēles.

- Mēģiniet liet ūdeni tikai uz krāsns akmeņiem, nevis uz metāla virsmām.
- Sāciet ūdens liešanu tikai tad, kad akmeņi ir pilnībā uzkaršuši un ūdens pilnībā iztvaiko.
- Lejiet uz akmeņiem tikai tīru un siltu ūdeni.
- Mēs iesakām vienlaikus uz akmeņiem liet aptuveni 80 ml ūdens. Ja vēlaties, lai pirtī būtu vairāk tvaika, uzgaidiet dažas minūtes un pēc tam atkal uzlejiet uz akmeņiem to pašu ūdens daudzumu. Pa to laiku akmeņi paspēs izžūt un atkal sakarst.

UZMANĪBU! Nekad nelejiet ūdeni, ja kāds atrodas krāsns tiešā tuvumā, jo karstais tvaiks var izraisīt apdegumus.

BRĪDINĀJUMI UN PIEZĪMES

- Krāsns ir paredzēta, lai apsildītu pirts telpu līdz temperatūrai, kādā pirtī ir patīkami atrasties. To nedrīkst izmantot citiem mērķiem.
- Visi apkopes darbi, kam nepieciešamas īpašas prasmes, jāveic apmācītam speciālistam.
- Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas vienmēr atvienojiet krāsni no elektrotīkla.
- Pirms elektriskās krāsns ieslēgšanas vienmēr pārbaudiet pirts telpu un krāsni.
- Krāsni drīkst izmantot tikai tad, ja tā ir pareizi piepildīta ar akmeņiem.
- Nepārklāt! 
- Nepieskarieties krāsnij, kas darbojas, jo tā var gūt apdegumus.
- Nepareiza pirts telpas vēdināšana var pārāk izžāvēt koksni un radīt pirtī ugunsbīstamību. Ja nepieciešams, ventilācijas plānošanas laikā konsultējieties ar speciālistu.
- Nekad tvaika veidošanai neizmantojiet ūdens šļūteni.
- Pirts aromātus un eļļas izmantojiet tikai tvaika veidošanai paredzētajā ūdenī. Ja tos uzlej tieši uz akmeņiem neatšķaidītā veidā, tie var aizdegties.
- Zem pirts telpas plāksnes ir ieteicams izveidot ugunsdrošas siltumizolācijas slāni, kas ir vismaz 50 mm.
- Pirts durvīm vienmēr jāatveras uz āru.
- Neizmantojiet pirti nekādiem citiem mērķiem, izņemot tos, kas paredzēti.

- Neatstājiel pirtī bez uzraudzības mazus bērņus.
- Cilvēkiem ar sliktu veselības stāvokli nav ieteicama pēkšņa atdzišana pēc uzturēšanās pirts telpā. Ja nepieciešams, konsultējietes ar ārstu.
- Nepalieciel pirtī pārāk ilgi. Izbaudiet tvaiku tik ilgi, kamēr jūtaties labi.
- Lai paildzinātu gan pirts telpas, gan krāsns kalpošanas laiku, pēc pirts lietošanas reizes beigām nodrošiniel pienācīgu ventilāciju.
- Glabājiel šo informāciju drošā vietā.

GARANTIJA



Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir atrodami mūsu tīmekļa vietnē:
huum.eu/warranty



Visjaunākais materiāls ir pieejams ražotāja tīmekļa vietnē: huum.eu



TIPS

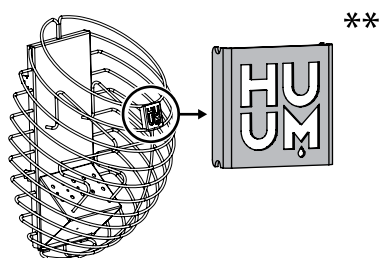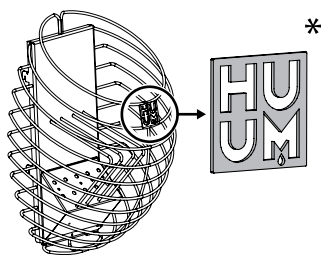

1. PIELIKUMS

Rezerves daļas

Kods	Nosaukums	Tips	Attēls
SP0001	Sildelements 1500 W / 230 V	*/**	
SP0002	Sildelements 2000 W / 230 V	*/**	
SP0128	Sildelements 2500 W / 230 V	**	
SP0117	Sildelementa stiprinājumu komplekts	*/**	
SP0118	Sildelementu atdalītājrēžģis 5 sildelementiem: DROP 9	**	
SP0119	Sildelementu atdalītājrēžģis 5 sildelementiem: DROP 9	*	
SP0120	Sildelementu atdalītājrēžģis 3 sildelementiem: DROP 4 / 6 / 7	**	
SP0121	Gumijas starpgredzens	*/**	
SP0113	Vadu komplekts: DROP 4/6/7 ES	**	

1. PIELIKUMS

Rezerves daļas

Kods	Nosaukums	Tips	Attēls
SP0114	Vadu komplekts: DROP 9 ES	**	
SP0109	Vadu komplekts ar skavu: DROP 4/6/7 ES	*	
SP0110	Vadu komplekts ar skavu: DROP 9 ES	*	
SP0122	Apakšējo drošības vairogu komplekts: DROP 9	**	
SP0123	Apakšējais drošības vairogs: DROP 9	*	
SP0124	Krāsns montāžas plāksne ar drošības skrūvi: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	DROP 4/6/7/9 drošības vairogs	*/**	
SP0126	Karstuma vairogs ar stiprinājumiem: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Sildelementu fiksators: DROP 4/6/7/9	*/**	

2. PIELIKUMS


Piederumi

Kods	Nosaukums	Attēls
H3001021	DROP iebūvējama metāla apmale	
H3001061	DROP drošības nožogojums	
H3001071	DROP notekaplašte	


3. PIELIKUMS

Sildelementi


DROP 4

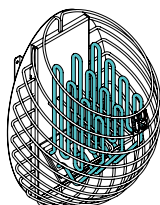


DROP 6

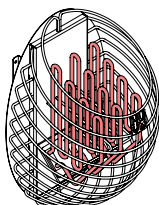

DROP 7

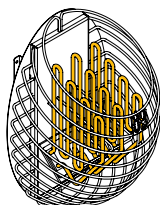

DROP 9

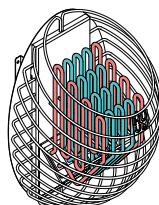

1,5 kW 230 V
SP0001

2 kW 230 V
SP0002

2,5 kW 230 V
SP0128

HUUM DROP

ELEKTRINĖ PIRTIES KROSNELĖ

Montavimo ir naudojimo vadovas

Rinkinį sudaro:

DROP 4 / 6 / 7	DROP 9
elektrinė krosnelė	elektrinė krosnelė
krosnelės montavimo plokštė	krosnelės montavimo plokštė
reflektorius	reflektorius
kaitinimo elemento tarpiklis (3 vnt.)	kaitinimo elemento tarpiklis (5 vnt.)
kaitinimo elementų laikiklis 3 kaitinimo elementams	kaitinimo elementų laikiklis 5 kaitinimo elementams
šilumos nukreipimo įtaisas ir fiksatoriai (DROP 7)	šilumos nukreipimo įtaisas ir fiksatoriai
montavimo ir naudojimo vadovas	montavimo ir naudojimo vadovas

DĖMESIO! Elektrinei krosnei HUUM DROP reikia valdymo sistemos ir akmenų. Įsitikinkite, kad sumontuotos visos dėžėje esančios dalys.

DĖMESIO! Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių.

DĖMESIO! Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Šis montavimo ir naudojimo vadovas skirtas naudoti pirties savininkui arba techninės priežiūros darbuotojui, taip pat už krosnelės montavimą atsakingam elektrikui. Prieš naudodami krosnelę, atidžiai perskaitykite instrukcijas.

DĖMESIO! Šiame vadove aprašytus elektros darbus gali atlikti tik atestuotas elektrikas.

Šis gaminy s sukurtas taip, kad atitiktų standarto EN 60335-2-53:2011 reikalavimus.

PRIEŠ MONTUOJANT

Prieš montuodami krosnelę, perskaitykite montavimo instrukcijas ir atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus dalykus.

- Prieš montuodami elektrinę krosnelę patikrinkite, ar didžiausia pagrindinio saugiklio srovė amperais atitinka krosnelės parametrus.
- Ar krosnelės galia (kW) atitinka pirties patalpos tūrį (m³)?
Jei pirties patalpoje yra neapšiltintų plytų, plytelių ar stiklo sienų, prie kiekvieno pirties patalpos sienos kvadratinio metro reikia pridėti papildomą 1 m³ tūrį.
Tinkama krosnelės galia nurodyta **1 lentelėje**.
- Ar krosnelės montavimo vietoje užtikrinamas mažiausias saugus atstumas?
Montuojant elektrinę krosnelę mažiausias saugus atstumas iki pirties patalpos lubų ir sienų pateiktas **1 lentelėje**.

DĖMESIO! Gamintojo garantija negalioja, jei krosnelės galia neatitinka apskaičiuoto pirties patalpos tūrio.

MONTAVIMAS


Krosnelės padėties nustatymas

Krosnelę reikia įtaisyti tokioje padėtyje, kad būtų užtikrintas saugus atstumas tarp degių medžiagų ir išorinių krosnelės paviršių.

- Žr. **1 lentelę**, kurioje nurodyta, kokie yra mažiausi saugūs atstumai nuo krosnelės iki pirties patalpos lubų ir sienų.
- Maitinimo kabelio anga yra krosnelės galinėje dalyje. Tiksliai kabelio padėtis ant sienos matuojama krosnelės montavimo plokštės atžvilgiu ir nurodyta **1 pav.**
- Krosnelę įrenkite tokioje vietoje, kad naudojimo metu nekiltų pavojingų situacijų ir sumažėtų tikimybė netyčia prisiliesti prie krosnelės.
- Atminkite, kad bendras krosnelės su akmenimis svoris yra 65 kg, todėl įsitikinkite, kad sienos konstrukcija yra pakankamai tvirta.


1 lentelė.	Galios kW	Patalpa* m³	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
DROP 4	4,5	3-7	100	590	435	170	min. 310
DROP 6	6	5-9	120	630	455	190	min. 310
DROP 7	7,5	7-11	150	690	485	220	min. 310
DROP 9	8,5	8-13	150	690	485	220	min. 310

* Jei pirties patalpoje yra neapšiltintų plytų, plytelių ar stiklinių sienų, prie kiekvieno pirties patalpos sienos kvadratinio metro reikia pridėti papildomą 1 m³ tūrį.

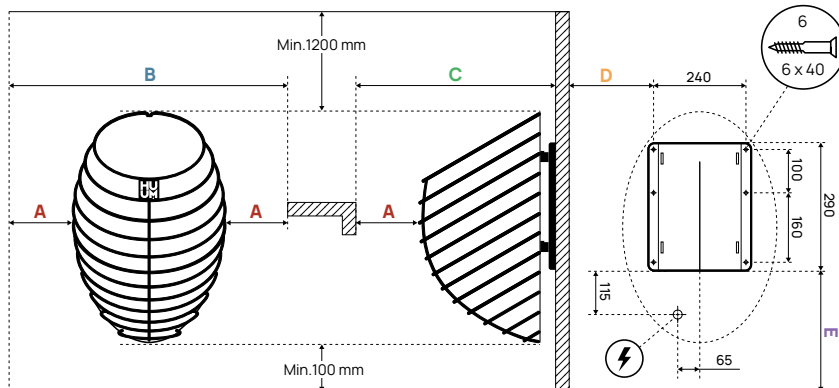

1. pav. Krosnelės padėties nustatymas


DĖMESIO! Prieš montuodami krosnelę galutinėje padėtyje, įsitikinkite, kad visos pridėtos dalys yra tinkamoje vietoje. Atidžiai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.

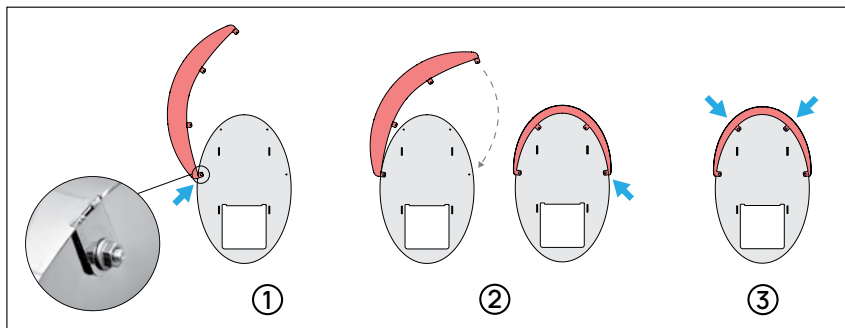


2 pav. Šilumos nukreipimo įtaiso montavimas.

1. Prieš montuodami nuimkite apsauginę plėvelę.
2. Sulygiuokite šilumos nukreipimo įtaiso gale esančią ąselę su reflektoriumi, užtikrindami, kad ąselė ir varžlė yra reflektoriaus pirties sienos pusėje. Priveržkite varžtą ir varžlę.
3. Šiek tiek palenkite priešingame šilumos nukreipimo įtaiso gale esančią ąselę nuo savęs. Tada sulenkite nukreipimo įtaisą, kad jis susilygiuotų su reflektoriumi, ir pritvirtinkite jį varžtu bei varžle.
4. Sulenkite ąselės šilumos nukreipimo įtaiso viduryje, kad jos prispaustų prie reflektoriaus. Pritvirtinkite jas varžtu ir varžle.


ATSARGIAI! Komponentų kraštai gali būti aštrūs. Rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines.

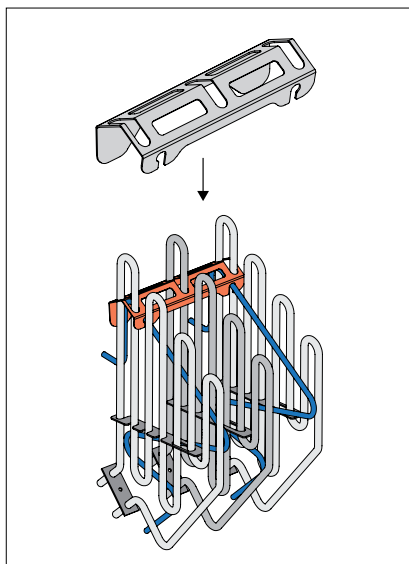

3 pav. HUUM DROP 4, 6 ir 7 su 3 kaitinimo elementais laikiklio montavimas.

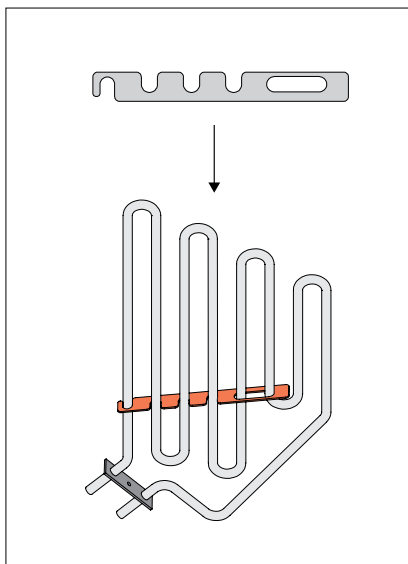

4 pav. HUUM DROP kaitinimo elementų tarpiklio montavimas.

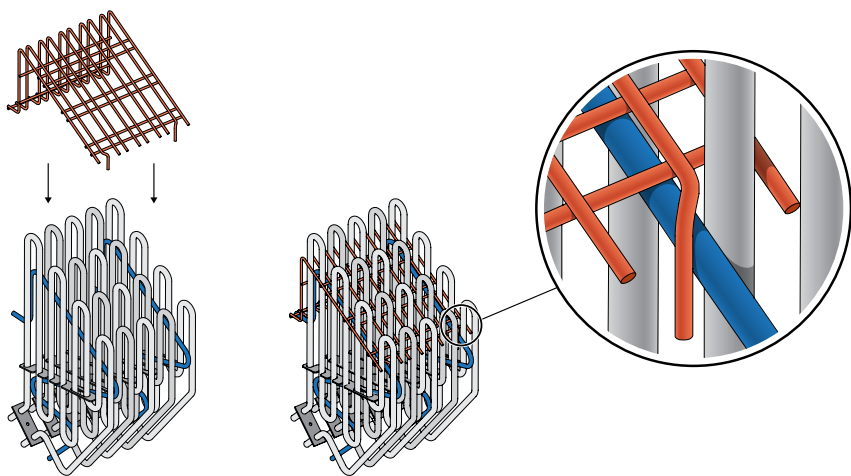

5 pav. HUUM DROP 9 su 5 kaitinimo elementais laikiklio montavimas.


Elektrinės krosnelės montavimas pirties suoliuke

Elektrinę krosnelę **HUUM DROP** taip pat galima iš dalies sumontuoti pirties suoliuko viduje arba pirties grindyse.

- Įleista krosnelė bent 375 mm turi išsikišti iš pirties suoliuko paviršiaus;
- Norėdami uždengti įleidimo angos kraštus, naudokite elektrinės krosnelės **HUUM DROP įleidimo apvadą**. Žr. 2 priedą.

Elektrinės krosnelės HUUM DROP įleidimo apvado yra priedas, kurio galite paprašyti HUUM gaminių platintojo. Prie gaminio pridėdamas įleidimo apvado naudotojo vadovas.

Didžiausias leistinas krosnelės įleidimas pateiktas **6 pav.**

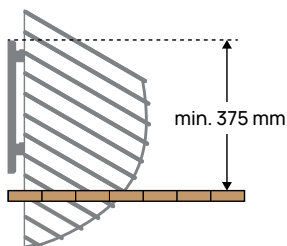

6 pav. Elektrinės krosnelės HUUM DROP montavimas pirties suoliuko viduje.


Krosnelės prijungimas prie maitinimo šaltinio

DĖMESIO! Tik atestuotas elektrikas gali prijungti krosnelę prie maitinimo šaltinio.

- Kaip jungiamąjį kabelį reikia naudoti guma izoliuotą SIHF-JB kabelį arba lygiavertį kabelį.
- Didžiausias srovės stipris amperais kabelio ir grandinės pertraukiklio skerspjūvio plote nurodytas **2 lentelėje**.
- Įrenginį rekomenduojama prijungti prie elektros tinklo be žemėjimo nuotėkio automatinio jungiklio (RCD).

2 lentelė.	Galia kW	Kaitinimo elementai kW	Grandinės pertraukiklis A	Maitinimo kabelis mm ²
DROP 4	4,5	3 x 1,5 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 6	6	3 x 2 kW	3 x 10	5 x 1,5
DROP 7	7,5	3 x 2,5 kW	3 x 16	5 x 2,5
DROP 9	8,5	(2 x 2 kW) + (3 x 1,5 kW)	3 x 16	5 x 2,5

DĖMESIO! Kaip maitinimo kabelį draudžiama naudoti ne karščiui atsparų kabelį su PVC izoliacija. Pirties patalpoje naudojant jungiamąją dėžutę, ji turi būti atspari vandeniui ir įtaisyta ne aukščiau kaip 50 cm atstumu nuo grindų.

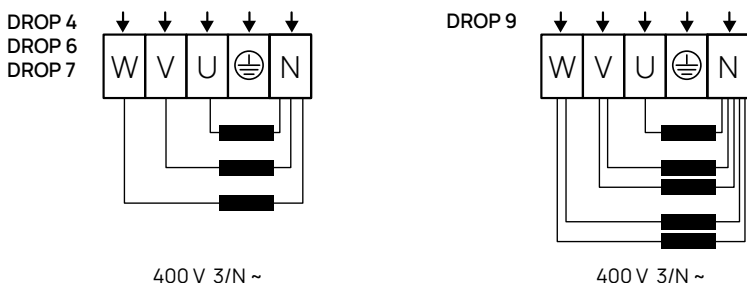

- Atidarykite krosnelės elektros dėžutės dangtelį.
- Įkiškite kabelį į elektros dėžutę per įmovą.
- Prijunkite maitinimo kabelį prie gnybtų bloko pagal grandinės schemą.

DĖMESIO! Būtina užspausti maitinimo kabelio galus. Užspaudus metalinę movą užtikrinama, kad laidų gijos laikytųsi vietoje, taip sumažinant riziką, kad jungtys atsilaisvins ir sukels elektros triukšį arba pavojų saugai.

- Uždarykite dangtelį.
- Pritvirtinkite kabelį prie įvorės kabelio dirželiu. Pritvirtinkite kabelį prie elektros dėžutės dangtelio sraigto, naudodami tvirtinimo spąstuką.
- Sumontuokite krosnelę ant sieninio rėmo ir viršutiniame dešiniajame kampe pritvirtinkite ją saugos varžtu.

Elektrinės krosnelės izoliacijos varža

Pirmą kartą naudojant krosnelę, kaitinimo elemento izoliacijos varža gali laikinai pasirodyti esanti mažesnė už standartinę. Tai lemia drėgmė, patekusi į izoliacinį sluoksnį sandėliuojant ir transportuojant.

Veikiant elektrinei krosnei, drėgmė išgaruoja per 1–2 valandas.

Akmenų dėjimas į krosnelę

Prieš užpildydami krosnelę akmenimis, įsitinkite, kad visos krosnelės dalys yra joms skirtose vietose ir tinkamai sumontuotos. Jei turite krosnelę **DROP 9**, nedėkite akmenų po kaitinimo elementų laikiklius.

- Elektrinei krosnei **HUUM DROP** reikia maždaug **55 kg akmenų**.
- Krosnei **HUUM DROP** tinka **5–10 cm skersmens akmenys**.
- Prieš sudėdami akmenis, **nuplaukite nuo jų dulkes tekančiu vandeniu**.

- Kaip krosnelės akmenis tinka naudoti natūralius akmenis (pvz., olivino diabazą, oliviną), kurie parduodami specialiai pirties krosnelėms.
- Nenaudokite dekoratyvinių akmenų, nes jie nesukaupia pakankamai šilumos ir lengvai skyla. Nulūžę akmenų gabalai krosnelės viduje gali užkimšti oro angas ir sugadinti kaitinimo elementus.

DĖMESIO! Defektams, atsiradusiems dėl netinkamų akmenų naudojimo, garantija netaikoma.

Reikalavimai dedant akmenis:

- Įsitikinkite, kad krosnelė išjungta.
- Dėdami akmenis, mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte rankas.
- Akmenis sudėkite po vieną, jų nesupilkite ir nemeskite į krosnelę.
- Pradėkite nuo didesnių akmenų – išdėstykite juos ant dugno ir šonuose. Didėsius akmenis įtvirtinkite ant jų uždėdami mažesnius akmenis.
- Stenkitės akmenis dėti kuo arčiau vienas kito, tačiau palikdami šiek tiek vietos orui cirkuliuoti krosnelėje.
- Akmenų įdėkite ir tarp kaitinimo elementų. Tai padės prilaikyti kaitinimo elementus ir išvengti jų sąlyčio. Pernelyg stipriai nespauskite akmenų ir nesulenkite kaitinimo elementų.
- Tvirtai uždėkite išorinius krosnelės paviršius ir įsitikinkite, kad kaitinimo elementų nesimato iš po akmenų. Liejant vandenį tiesiai ant kaitinimo elementų, sutrumpėja jų tarnavimo laikas ir susidaro pernelyg didelis karštis.

DĖMESIO! Jei kaitinimo elementai nėra tinkamai apsupti akmenų, 1 lentelėje nurodyti saugūs atstumai netaikomi, nes degūs paviršiai bus veikiami papildomos šiluminės spinduliuotės. Įsitikinkite, kad tarp akmenų nesimato kaitinimo elementų!

- Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, reguliariai tikrinkite krosnelės akmenis:



- **Po 100 naudojimo valandų (arba bent kartą per metus)** atlikite apžiūrą.
- **Po 200 naudojimo valandų** perdėkite akmenis ir pakeiskite įtrūkusius.
- **Po 400 naudojimo valandų** pakeiskite visus akmenis, kad užtikrintumėte geriausius garo ir pirties suteikiamus potyrius.

DĖMESIO! PER MAŽAI UŽPILDYTA AKMENŲ TALPYKLA KELIA GAISRO PAVOJŲ!

1.	2.	3.	4.
1. Užpildyta per tankiai	3. Kaitinimo elementai sulenkti		
2. Iš dalies užpildyta	4. Tinkamai sudėti akmenys		

7 pav. Akmenų sudėjimas į DROP 4, 6 ir 7 su 3 kaitinimo elementais.

1.	2.	3.	4.
1. Užpildyta per tankiai	3. Kaitinimo elementai sulenkti		
2. Užpildyta iš dalies ir po laikikliu	4. Tinkamai sudėti akmenys		

8 pav. Akmenų sudėjimas į DROP 9 su 5 kaitinimo elementais.

Saugos turėklai

Kad išvengtumėte atsitiktinio sąlyčio su karšta krosnele, rekomenduojama aplink krosnelę įrengti saugos turėklą.

- Galite sukonstruoti savo saugos turėklus arba naudoti specialų priedą – **elektrinės krosnelės HUUM DROP saugos turėklą**, kurį galite įsigyti iš HUUM platintojo. (Žr. 2 priedą)

DĖMESIO! Kaip saugos turėklus naudojant degias medžiagas (pvz., medieną), labai svarbu laikytis nustatytų mažiausių saugių atstumų tarp krosnelės ir degių konstrukcijų.

Krosnelės valdymas

- Šis gaminytis suprojektuotas veikti su elektrinėms krosnelėms skirta **HUUM UKU** valdymo sistema arba lygiaverte valdymo sistema, skirta naudoti su įrenginiais, atitinkančiais EN 60335-2-53:2011 reikalavimus.
- Krosnelės galia turi išlikti valdymo skydelio gamintojo nustatytame diapazone.
- Montuodami valdymo skydelį, vadovaukitės gamintojo pateiktomis montavimo ir naudojimo instrukcijomis.

PIRTIES PATALPA

Sienų medžiagos ir pirties patalpos izoliacija

Pirtyje su elektriniu šildymu visi masyvūs šilumą kaupiantys sienų paviršiai (stiklo ir betono sienos, plytos, gipsas ir kt.) turi būti izoliuoti, kad būtų galima naudoti optimalios galios elektrinę krosnelę. Tai padeda išvengti šilumos praradimo pirties patalpoje ir krosnelės perkaitimo.

Pakankama pirties patalpos sienų izoliacija:

1. Įrengtas 50–100 mm storio izoliacinis sluoksnis (puikiai tinka putplasčio izoliacinės plokštės, padengtos garo barjero folija).
2. Aliuminio folija ar kita atspindinti medžiaga ant izoliacinės medžiagos be garo barjero. Jungtys padengtos folijos juosta.
3. Tarp drėgmės barjero ir dailylenčių su tarpikliais paliktas 10 mm ventiliacijos tarpas (rekomenduojama).
4. Vidaus apdailai tinka 12–16 mm medinės dailylentės. Prieš montuodami dailylentes, patikrinkite maitinimo kabelius ir sutvirtinimus sienose, reikalingus, pvz., norint sumontuoti krosnelę ir pirties suoliuką.
5. Siekiant išvengti drėgmės nuo grindų, atstumas tarp dailylenčių ir grindų turi būti bent 100 mm.
6. Tarp sienos ir lubų dailylenčių turi būti paliktas ne mažesnis kaip 5 mm ventiliacijos tarpas.

Pirties patalpos lubos

Siekiant optimizuoti krosnelės galią, rekomenduojamas pirties patalpos aukštis yra 2000–2300 mm. Aukštesnės pirties patalpos atveju patartina nuleisti lubas, taip sumažinant pirties patalpos tūrį.

1. Mažiausias leidžiamas pirties patalpos aukštis naudojant elektrinę krosnelę **HUUM DROP yra 1900 mm.**
2. Atstumas nuo viršutinio pirties suoliuko laiptelio iki lubų turi būti nuo 1100 iki 1300 mm.
3. Pirties patalpos lubas reikia izoliuoti taip pat, kaip ir patalpos sienas.

DĖMESIO! Dengiant sienas ar lubas šilumine apsauga (pvz., mineralinėmis plytelėmis), tarp medžiagų reikia palikti pakankamą ventiliacijos tarpą. Plyteles montuojant tiesiai ant sienos ar lubų paviršiaus, sienų ar lubų medžiagos gali pavojingai perkaisti.

DĖMESIO! Pasitarkite su priešgaisrinės saugos institucijomis, kurias ugniasienės dalis galima izoliuoti. Draudžiama izoliuoti naudojamus dūmtraukius.

Pirties patalpos sienų patamsėjimas

Laikui bėgant, dėl aukštos temperatūros pirties patalpoje naudojamas medis gali pradėti tamsėti. Tai natūralus procesas, kuris nekelia pavojaus ir kurį paprastai lemia naudojamo medienos apsauginio gaminio patamsėjimas. Tamsėjimo procesą taip pat gali sukelti smulkios akmenų dulkės, atsiskiriančios nuo krosnelės akmenų ir pakellamos oro srautu. Jei montuojant krosnelę laikomasi gamintojo instrukcijų, degios medžiagos pirties patalpoje pavojingai neįkaista.

DĖMESIO! Aukščiausia leistina pirties patalpos sienų ir lubų paviršių temperatūra yra 140 °C.

Pirties patalpos grindys

Dėl didelių temperatūros pokyčių krosnelės akmenys laikui bėgant taip pat ima trupėti. Kartu su pirties vandeniu ant grindų nuplaunamos nuo akmenų atsiskyrusios dalelės ir smulkios akmenų dulkės. Karštos akmenų atplaišos gali pažeisti plastiką dengtas grindis po krosnele ir šalia jos. Nuo kaitinimo akmenų nutiškę pilamo vandens pūslai (ypač naudojant vandenį, kuriame daug geležies) gali įsigerti į šviesų plytelėmis išklotų grindų siūlių užpildą.

Siekiant išvengti estetinių pažeidimų, po krosnele ir aplink ją reikia naudoti keramines plyteles ir tamsų siūlių užpildą.

Galite naudoti papildomą **DROP lašėjimo padėklą**, kurį galite įsigyti iš HUUM platintojo. Daugiau informacijos rasite 2 priede.

Pirties vėdinimas

Siekiant užtikrinti pakankamą deguonies tiekimą ir gryną orą, pirties vėdinimas turi būti kuo efektyvesnis (oras turėtų keistis šešis kartus per valandą).

Ventiliacijos sistema priklauso nuo to, ar pastate yra natūralaus oro įleidimo ir išleidimo anga, ar priverstinė ventiliacija.

Pirties vėdinimas susideda bent iš dviejų, paprastai trijų dalių:

- **Įleidimo oro vamzdis.** Įleidimo oro vamzdžio skersmuo turi būti $\varnothing$ 50–100 mm.
- **Išleidimo oro vamzdis.** Išleidimo oro vamzdžio skersmuo turi būti 2 kartus didesnis už įleidimo oro vamzdžio skersmenį, $\varnothing$ 100–200 mm.
- **Džiovinimo vamzdis.** Jei nėra džiovinimo vamzdžio angos, pasinaudojus pirtimi duris galima palikti atviras, kad patalpa išsivėdintų.

Pirties patalpoje su mechanine ventilacija turi būti:

1. Įleidimo oro vamzdis krosnelės viduryje arba aukščiau (≥ 400 mm).
2. Išleidimo oro vamzdis priešingoje krosnei pusėje (≤ 600 mm nuo grindų).
3. Džiovinimo vamzdžio anga priešingoje krosnei sienoje po lubomis.

Pirties patalpoje su gravitacine ventilacija turi būti:

1. Įleidimo oro vamzdis krosnelės viduryje arba žemiau (≤ 400 mm).
2. Išleidimo oro vamzdis priešingoje sienoje bent 200 mm aukščiau nei įleidimo oro vamzdis (≤ 600 mm nuo grindų).
3. Džiovinimo vamzdžio anga priešingoje krosnei sienoje po lubomis.

Įleidimo oro vamzdis turi būti su reguliuojamu vožtuvu.

Jei išleidimo oro vamzdis yra prausykloje, po pirties durimis turi būti paliktas bent 100 mm tarpas.

Džiovinimo vamzdžio angą naudokite galutiniam vėdinimui pasinaudojus pirtimi arba tarp vandens pylimo seansų, jei patalpoje vienu metu buvo daug žmonių ir susidarė per didelė drėgmė arba trūksta oro. Naudojimosi pirtimi metu džiovinimo vamzdžio angą laikykite uždarytą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Krosnelės naudojimas

DĖMESIO! Prieš įjungdami krosnelę visada patikrinkite, ar ant jos, viršuje arba šalia nėra pašalinių objektų. Jie gali sukelti gaisro pavojų.

Norint naudoti krosnelę, reikės sumontuoti krosnelės valdymo sistemą. Valdymo sistema nėra įtraukta į rinkinį. Prieš naudodami būtinai perskaitykite pasirinkto valdymo įtaiso naudojimo instrukciją.

Pirties patalpos šildymas

Pirmą kartą įjungus krosnelę, tiek iš kaitinimo elementų, tiek iš akmenų sklinda kvapas. Norint pašalinti šiuos kvapus, pirties patalpą reikia kruopščiai vėdinti.

Tinkamai izoliuotoje pirties patalpoje, kurioje yra tinkamos galios krosnelė, norimai temperatūrai pasiekti prireiks **maždaug vienos valandos**. Akmenys paprastai kaitinami iki tinkamos vandens pylimo temperatūros vienu metu kaip ir pirties patalpa.

Vandens liejimas ant įkaitusių akmenų

Pirties patalpai šylant, oras pirtyje tampa sausas. Drėgmę pirties patalpoje galima padidinti pilant vandenį ant karštų akmenų. Pasirinkdami pilamo vandens kiekį ir pylimo dažnį, galite reguliuoti drėgmę ir jutiminę pirties temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius.

- Stenkitės pilti vandenį tik ant krosnelės akmenų, o ne ant metalinių paviršių.
- Pradėkite pilti vandenį tik tada, kai akmenys visiškai įkaista ir vanduo visiškai išgaruoja.
- Pilkite tik švarų ir šiltą vandenį.
- Rekomenduojame vienu metu į kausą pasemti ir užpilti ant akmenų apie 80 ml vandens. Jei norite daugiau garo, palaukite kelias minutes ir vėl užpilkite tą patį kiekį. Taip akmenys išdžius ir per tą laiką vėl įkais.

DĖMESIO! Niekada nepilkite vandens, kai šalia krosnelės yra žmonių, nes karšti garai gali nudeginti.

ĮSPĖJIMAI IR PASTABOS

- Krosnelė skirta pirties patalpai šildyti iki tokios temperatūros, kuriai esant galima mėgautis pirtimi. Jos negalima naudoti jokiais kitais tikslais.
- Visus techninės priežiūros darbus, kuriems reikia specialių įgūdžių, turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, visada atjunkite krosnelę nuo maitinimo šaltinio!
- Prieš įjungdami elektrinę krosnelę, visada patikrinkite pirties patalpą ir krosnelę.
- Krosnelę galima naudoti tik tada, kai ji tinkamai užpildyta akmenimis.
- Neuždengti! 
- Nelieskite veikiančios krosnelės, nes galite nusideginti.
- Netinkamai vėdinant pirties patalpą gali pernelyg išdžiūti mediena ir kilti gaisro pavojus. Jei reikia, planuodami ventiliaciją pasitarkite su specialistu.
- Niekada nebandykite sukelti garų naudodami vandens žarną.
- Pirties kvapiąsias medžiagas ir aliejus naudokite tik garo vandenyje. Jei juos pilsite tiesiai ant akmenų neatskiestus, jie gali užsidegti.
- Rekomenduojama įrengti bent 50 mm ugniai atsparios šiluminės izoliacijos sluoksnį po pirties patalpos dailylentėmis.
- Pirties durys visada turi atsidaryti į išorę.
- Nenaudokite pirties jokių kitų tikslu, išskyrus numatytą naudojimo paskirtį.
- Nepalikite mažų vaikų pirtyje be priežiūros.

- Prastos sveikatos žmonėms nerekomenduojama staigiai atvėsinti kūną po kaitinimosi pirtyje. Jei reikia, pasitarkite su gydytoju.
- Nebūkite pirtyje pernelyg ilgai. Mėgaukitės garais tol, kol jausitės maloniai.
- Norėdami pailginti tiek pirties patalpos, tiek krosnelės eksploatacijos laiką, pasibaigus pirties seansui užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
- Laikykite šią informaciją saugioje vietoje.

GARANTIJA



Bendrąsias sąlygas galite rasti mūsų tinklalapyje huum.eu/warranty



Naujausios medžiagos rasite gamintojo svetainėje huum.eu



TIPAS

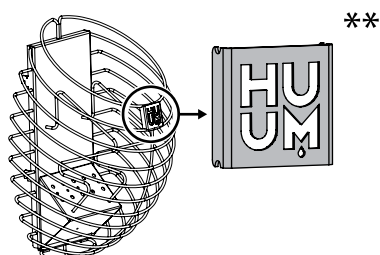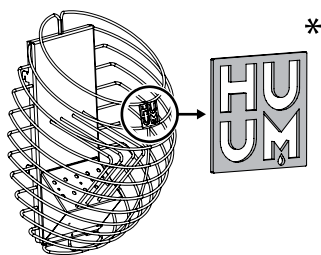









1 PRIEDAS

Atsarginės dalys

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Paveikslėlis
SP0001	1500 W / 230 V kaitinimo elementas	*/**	
SP0002	2000 W / 230 V kaitinimo elementas	*/**	
SP0128	2500 W / 230 V kaitinimo elementas	**	
SP0117	Kaitinimo elemento tvirtinimo rinkinys	*/**	
SP0118	Kaitinimo elementų laikiklis 5 kaitinimo elementams: DROP 9	**	
SP0119	Kaitinimo elementų laikiklis 5 kaitinimo elementams: DROP 9	*	
SP0120	Kaitinimo elementų laikiklis 3 kaitinimo elementams: DROP 4/6/7	**	
SP0121	Guminė įmova	*/**	
SP0113	Kabelių rinkinys: DROP 4/6/7 ES	**	

1 PRIEDAS

Atsarginės dalys

Kodas	Pavadinimas	Tipas	Paveikslėlis
SP0114	Kabelių rinkinys: DROP 9 ES	**	
SP0109	Kabelių rinkinys su laikikliu: DROP 4/6/7 ES	*	
SP0110	Kabelių rinkinys su laikikliu: DROP 9 ES	*	
SP0122	Apatinių reflektorių rinkinys: DROP 9	**	
SP0123	Apatinis reflektorius: DROP 9	*	
SP0124	Krosnelės montavimo plokštė su saugos varžtu: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0125	DROP 4/6/7/9 reflektorius	*/**	
SP0126	Šilumos nukreipimo įtaisas su fiksatoriais: DROP 4/6/7/9	*/**	
SP0127	Kaitinimo elemento tarpiklis: DROP 4/6/7/9	*/**	

2 PRIEDAS


Priedai

Kodas	Pavadinimas	Paveikslėlis
H3001021	DROP įleidimo apvadas	
H3001061	DROP saugos turėklas	
H3001071	DROP lašėjimo padėklas	


3 PRIEDAS

Kaitinimo elementai


DROP 4

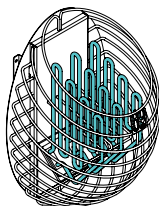


DROP 6

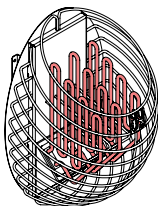

DROP 7

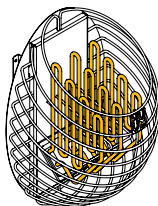

DROP 9

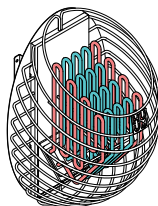

 1,5 kW 230 V
SP0001

 2 kW 230 V
SP0002

 2,5 kW 230 V
SP0128



♥ OF SAUNA



#huumsauna



www.huum.eu